

PIANO PARTS LIST

CONTENTS

	(Version)		
Model Classification	2001	25. Pedal Structure (2)	2001
Cross Reference Chart	2001	26. Manual Muffler Assembly	2001
		〈Grand Piano〉	
〈Vertical Piano〉		27. Perspective	2001
1. Front View (T, X Type)	2001	28. Side Plate / Keybed	2001
2. Front View (U Type)	2001	29. Topboard Assembly	2001
3. Side View (T, X Type)	2001	30. Lock	2001
4. Side View (U Type)	2001	31. Keyslip, Cheekblock & Fallboard	2001
5. Side Panel / Arm / Leg (T, X Type)	2001	32. Music Rack Assembly	2001
6. Side Panel / Arm / Leg (U Type)	2001	33. GP Bottom View	2001
7. Topboard Assembly	2001	34. GP Interior	2001
8. Upper Panel / Fallboard Assembly (T Type)	2001	35. GP Strings	2001
9. Upper Panel / Fallboard Assembly (X Type)	2001	36. Action Assembly	2001
10. Upper Panel / Music Rack / Fallboard (U Type)	2001	37. Hammer Assembly	2001
11. Key Stop / Cheekblock	2001	38. Wippen	2001
12. Lower Panel	2001	39. Wippen Detail	2001
13. Front & Side View (C Type)	2001	40. Damper Assembly	2001
14. Front & Side View (F Type)	2001	41. Key Frame	2001
15. Topboard / End Panel etc. (F Type)	2001	42. Keyboard Assembly	2001
16. Music Rack / Fallboard (F Type)	2001	43. Pedal Lever (Old Type)	2001
17. Back Section	2001	44. Pedal Lever (New Type)	2001
18. Keyboard Assembly	2001	45. Lyre Assembly	2001
19. Action Assembly	2001	46. Optional Muffler for Grand Piano	2001
20. Hammer Assembly	2001	〈Vertical Piano / Grand Piano〉	
21. Wippen Assembly	2001	47. Bench and Others	2001
22. Damper Assembly	2001		
23. Muffler Assembly	2001	String Scale	2001
24. Pedal Structure (1)	2001	Finish Code List	2001
		INDEX	2001

KAWAI

Model Classification

VERTICAL PIANO			GRAND PIANO					
	Model	Type		Model	Type		Model	Type
1	501	F	46	CX-4S	C	1	EX	RX
2	502	F	47	CX-5	C	2	GE-1	RX
3	502S	F	48	CX-5H	X	3	GE-1A	RX
4	503	F	49	CX-5N	C	4	GE-2	RX
5	504	F	50	CX-8	C	5	GE-3	RX
6	505	F	51	CX-9	C	6	GE-20	RX
7	506	F	52	CX-9T	X	7	GE-30	RX
8	601	F	53	CX-10	X	8	GM-1	GM
9	602	F	54	CX-21D	X	9	GM-2	GM
10	603	F	55	CX-21H	X	10	GM-10	GM
11	604	F	56	K-110	C	11	GS-30	RX
12	605	F	57	K-115	X	12	GS-40	RX
13	606	F	58	K-121	X	13	GS-50	RX
14	706	F	59	K-18E	X	14	GS-60	RX
15	708	F	60	K-20E	T	15	GS-70	RX
16	802	F	61	K-25E	X	16	GS-80	RX
17	803	F	62	K-30E	T	17	GS-100	RX
18	804	F	63	K-50E	T	18	KF-1	RX
19	902	F	64	K-60E	T	19	KG-1A	RX
20	906	F	65	K-70E	U	20	KG-1C	RX
21	C-107	T	66	K-80E	U	21	KG-1D	RX
22	CE-7	C	67	KS-1F	T	22	KG-1E	RX
23	CE-7N	C	68	KS-2F	T	23	KG-2A	RX
24	CE-8	C	69	KS-3F	T	24	KG-2C	RX
25	CE-8N	C	70	KS-5F	T	25	KG-2D	RX
26	CE-10	C	71	KX-10	C	26	KG-2E	RX
27	CE-10N	C	72	KX-15	X	27	KG-3C	RX
28	CE-11	C	73	KX-21	X	28	KG-3D	RX
29	CE-11S	C	74	NS-10	T	29	KG-3E	RX
30	CH-7	X	75	NS-10N	T	30	KG-5C	RX
31	CS-9	X	76	NS-15	T	31	KG-5D	RX
32	CS-9E	X	77	NS-20	T	32	KG-6C	RX
33	CS-9T	X	78	NS-20A	T	33	KG-6E	RX
34	CS-11	X	79	NS-25	T	34	KG-7D	RX
35	CS-14	X	80	NS-30	T	35	KG-8C	RX
36	CS-14S	T	81	SC-3	F	36	R-0	RX
37	CS-18	X	82	US-50	U	37	R-1	RX
38	CS-18T	X	83	US-55	U	38	R-2	RX
39	CS-21	T	84	US-6X	U	39	RX-1	RX
40	CS-21S	T	85	US-75	U	40	RX-2	RX
41	CS-35	X	86	US-8X	U	41	RX-3	RX
42	CS-35N	X	87	UST-7	F	42	RX-5	RX
43	CS-40	T	88	UST-8	F	43	RX-6	RX
44	CS-40A	T	89	UST-8A	F	44	RX-7	RX
45	CX-4	C	90	UST-8C	F	45	RX-A	RX



Vertical Piano T Type = Fallboard has two-piece structure
 X Type = Fallboard has three-piece structure (front piece is folded)
 F Type = Furniture and Studio pianos
 C Type = Continental Console Type
 U Type = US Type (With Grand style cabinet)

Grand Piano RX Type = Regular Grand piano construction
 GM Type = With Lift-up music rack

Cross Reference Chart



Page	Parts Section	VERTICAL PIANO					GRAND PIANO	
		T Type	X Type	U Type	C Type	F Type	RX Type	GM Type
1	Front View (T, X Type)	X	X					
2	Front View (U Type)			X				
3	Side View (T, X Type)	X	X					
4	Side View (U Type)			X				
5	Side Panel / Arm / Leg (T, X Type)	X	X					
6	Side Panel / Arm / Leg (U Type)			X				
7	Topboard Assembly	X	X	X				
8	Upper Panel / Fallboard Assembly (T Type)	X						
9	Upper Panel / Fallboard Assembly (X Type)		X					
10	Upper Panel / Music Rack / Fallboard (U Type)			X				
11	Key Stop / Cheekblock	X	X	X	X	X		
12	Lower Panel	X	X	X	X	X		
13	Front & Side View (C Type)				X			
14	Front & Side View (F Type)					X		
15	Topboard / End Panel etc. (F Type)					X		
16	Music Rack / Fallboard (F Type)					X		
17	Back Section	X	X	X	X	X		
18	Keyboard Assembly	X	X	X	X	X		
19	Action Assembly	X	X	X	X	X		
20	Hammer Assembly	X	X	X	X	X		
21	Wippen Assembly	X	X	X	X	X		
22	Damper Assembly	X	X	X	X	X		
23	Muffler Assembly	X	X	X	X	X		
24	Pedal Structure (1)	X	X	X	X	X		
25	Pedal Structure (2)			X				
26	Manual Muffler Assembly	X		X				
27	Perspective						X	X
28	Side Plate / Keybed						X	X
29	Topboard Assembly						X	X
30	Lock						X	X
31	Keyslip, Cheekblock & Fallboard						X	X
32	Music Rack Assembly						X	X
33	GP Bottom View						X	X
34	GP Interior						X	X
35	GP Strings						X	X
36	Action Assembly						X	X
37	Hammer Assembly						X	X
38	Wippen						X	X
39	Wippen Detail						X	X
40	Damper Assembly						X	X
41	Key Frame						X	X
42	Keyboard Assembly						X	X
43	Pedal Lever (Old Type)						X	
44	Pedal Lever (New Type)						X	X
45	Lyre Assembly						X	X
46	Optional Muffler for Grand Piano						X	X
47	Bench and Others	X	X	X	X	X	X	X

1. Front View (T, X Type)

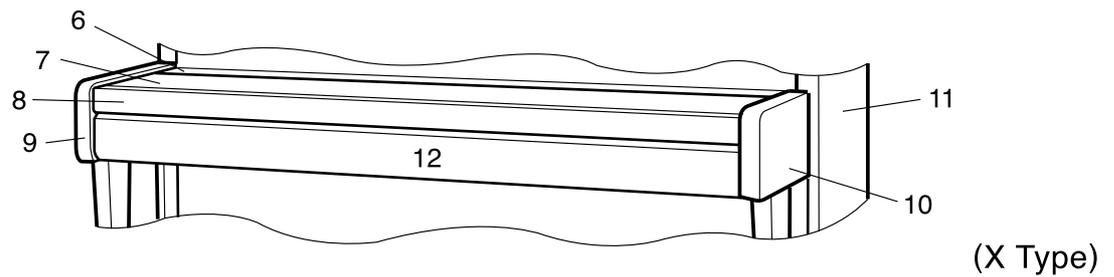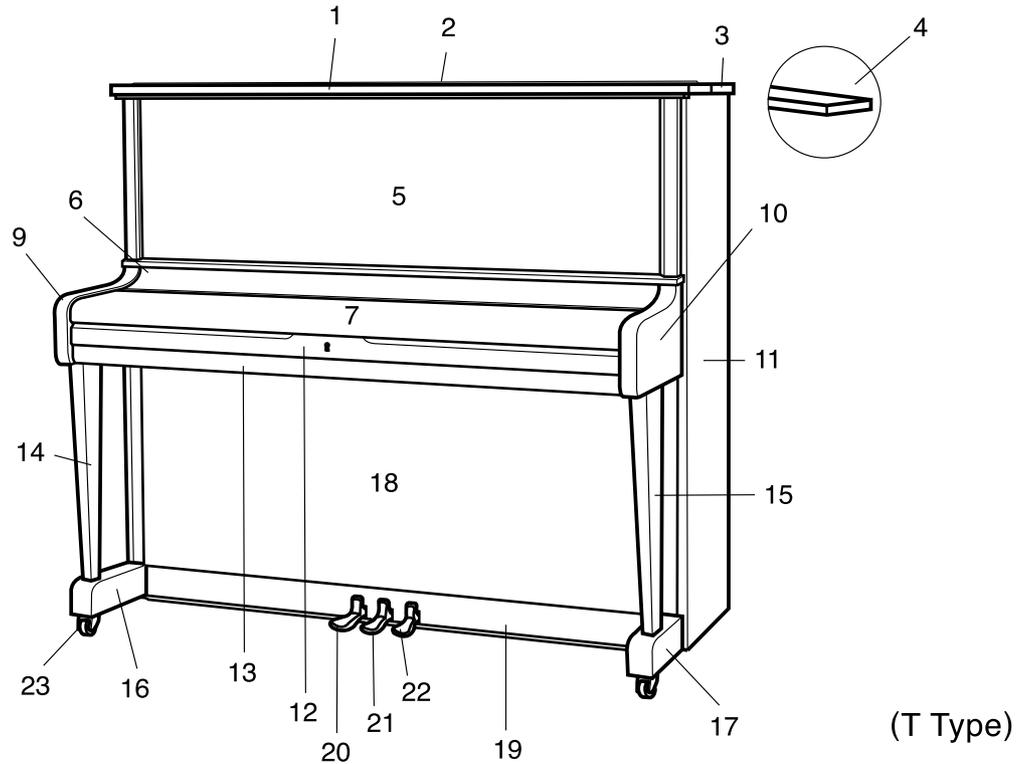


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-120	Topboard Front	屋根前	1	See Page 7
2	11-530	Topboard Long Hinge	屋根長蝶番	1	
3	11-130	Topboard Rear	屋根後	1	
4	11-110	Topboard -One Piece Type	屋根	1	
5	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 8 or 9
6	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根	1	See Page 8 or 9
7	15-102	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋	1	
8	15-101	Fallboard Front Section (Lip)	鍵盤蓋前付	1	
9	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set, See Page 5
10	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
11	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	16-110 (Bass), 16-000 Set, See Page 5
12	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
13	18-100	Keybed	棚板	1	
14	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set
15	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
16	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-350 Set
17	18-352	Toe Block (Treble)	妻土台 (右)	1	
18	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
19	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	See Page 12
20	42-501	Pedal (Soft)	ソフトペダル	1	42-500 Set
21	42-502	Pedal (Muffler)	マフラーペダル	1	
22	42-503	Pedal (Damper)	ラウドペダル	1	
23	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-515 (Rear), See Page 3

2. Front View (U Type)

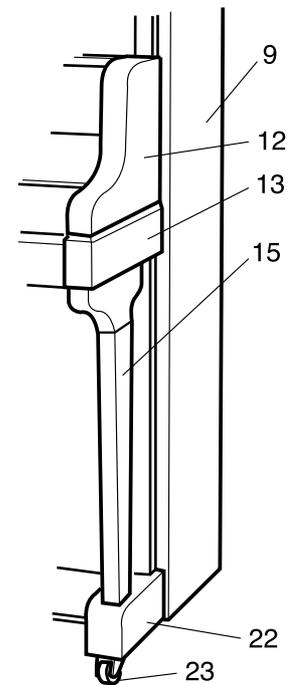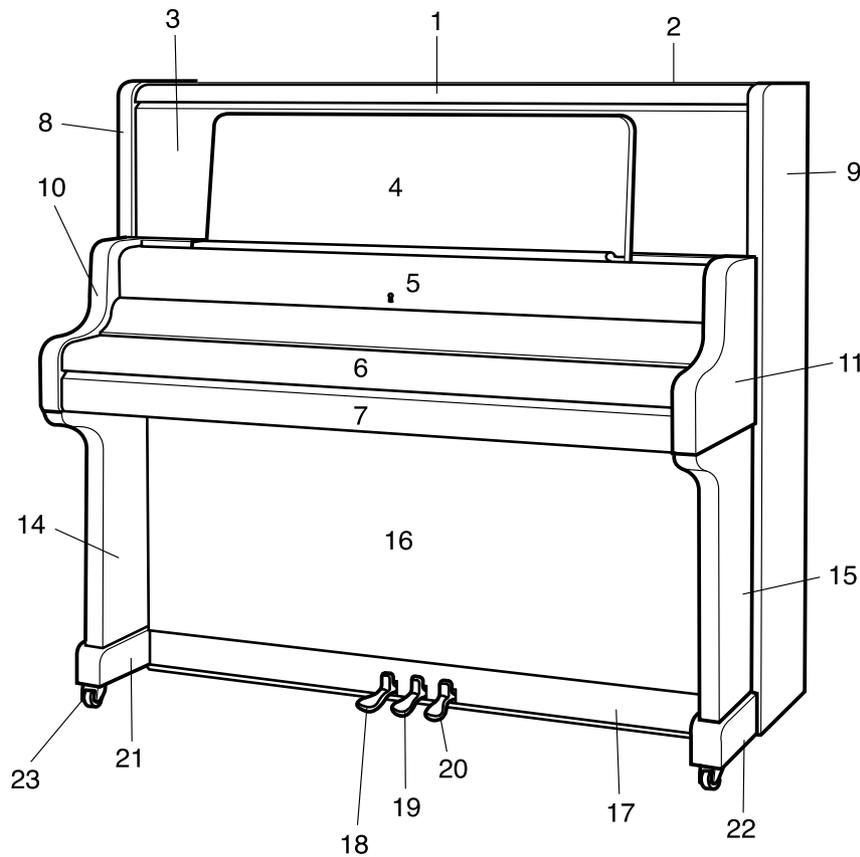


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-120	Topboard Front	屋根前	1	See Page 7
2	11-530	Topboard Long Hinge	屋根長蝶番	1	
3	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 10
4	13-220	Music Rack Assembly	譜面台組立品	1	See Page 10
5	13-310	Music Shelf Assembly	下屋根組立品	1	See Page 10
6	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	See Page 10
7	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
8	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-000 Set, See Page 6
9	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	
10	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set, See Page 6
11	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
12	16-232	Arm Top (Treble)	腕木 (右、上)	1	16-132 (Bass) 16-230 Set, 16-130 Set 16-135 (Bass) (Treble) (Bass)
13	16-235	Arm Base (Treble)	腕木 (右、下)	1	
14	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set, See Page 6
15	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
16	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
17	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	See Page 12
18	42-501	Pedal (Soft)	ソフトペダル	1	42-500 Set
19	42-502	Pedal (Muffler)	マフラーペダル	1	
20	42-503	Pedal (Damper)	ラウドペダル	1	
21	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-350 Set
22	18-352	Toe Block (Treble)	妻土台 (右)	1	
23	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-515 (Rear), See Page 4

3. Side View (T, X Type)

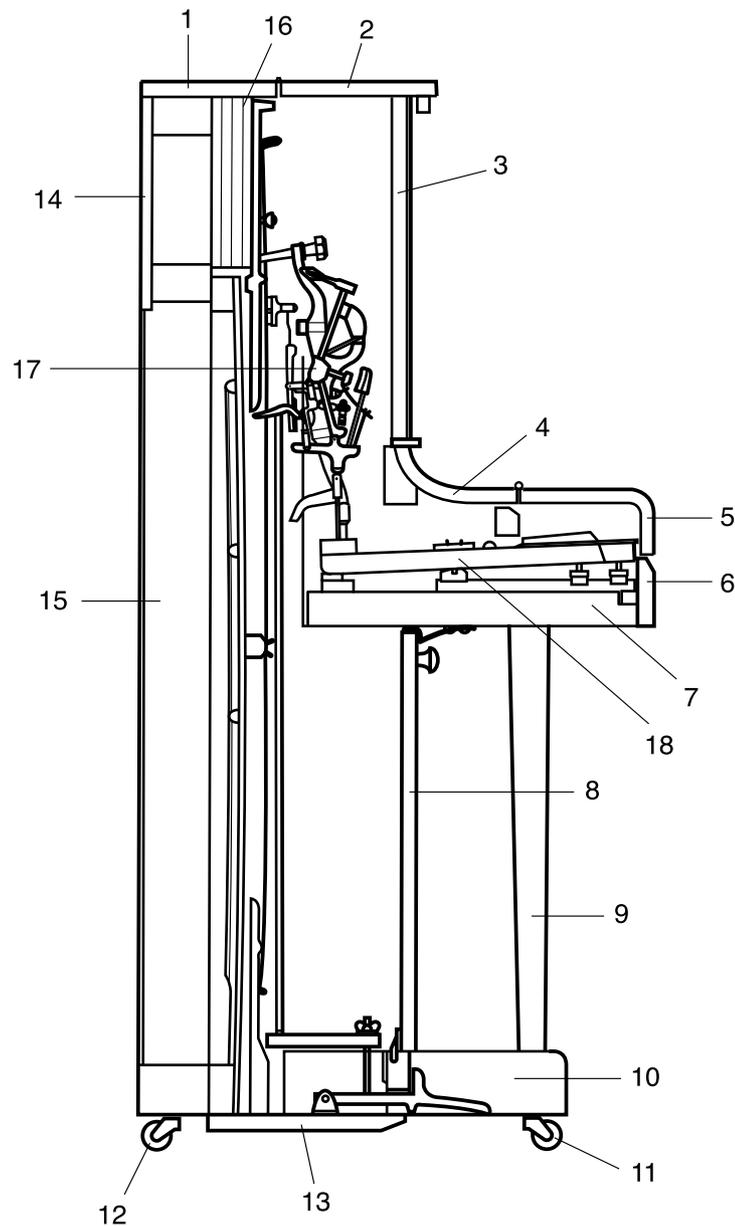


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-130	Topboard Rear	屋根後	1	See Page 7
2	11-120	Topboard Front	屋根前	1	
3	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 8 or 9
4	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根	1	See Page 8 or 9
5	15-102	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋	1	
6	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
7	18-100	Keybed	棚板	1	
8	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
9	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-220 (Treble), 18-200 Set
10	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-352 (Treble), 18-350 Set
11	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-512 Screw 18-517 Screw 18-500 Set (4 pcs.)
12	18-515	Caster (Rear)	キャスター (後)	1	
13	18-400	Bottom Board	底板	1	
14	22-200	Upper Rear Facing Panel	桁貼	1	
15	22-400	Back Post	支柱	Set	
16	22-115	Pin Block	ピン板	1	22-810 Felt
17	33-000	Action Assembly	アクション組立品	1	See Page 19
18	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	See Page 18

4. Side View (U Type)

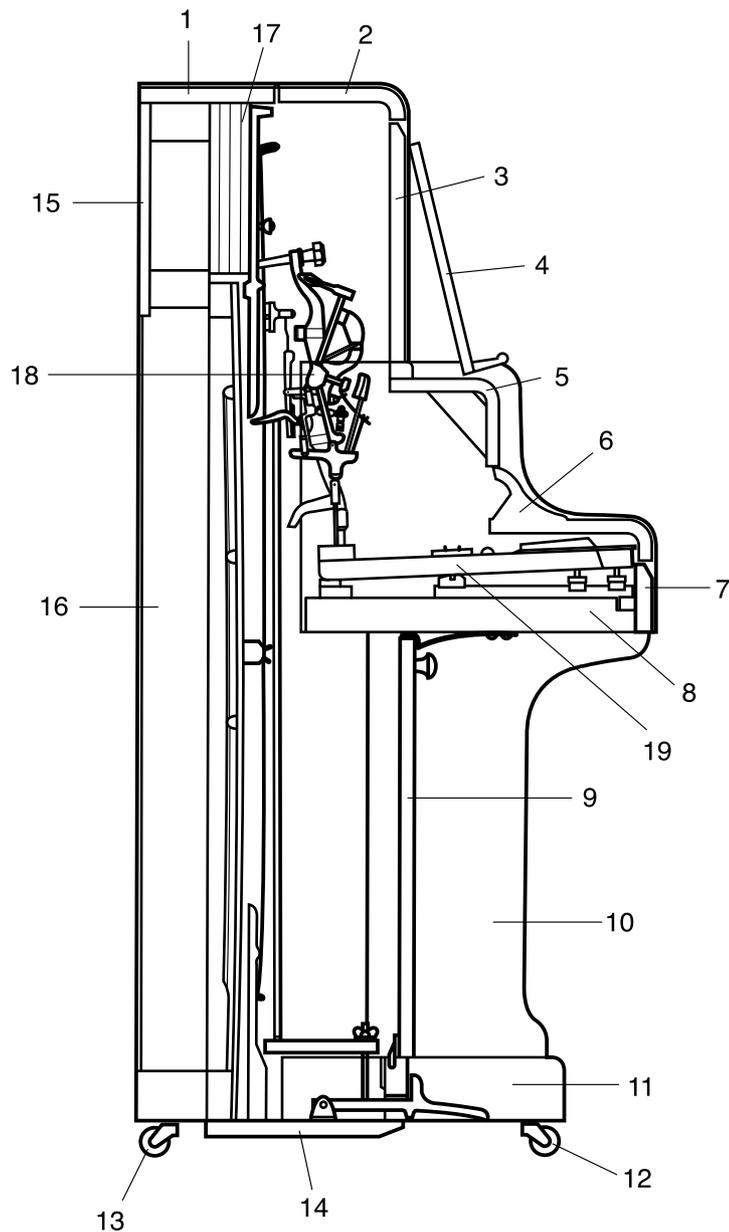


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-130	Topboard Rear	屋根後	1	See Page 7
2	11-120	Topboard Front	屋根前	1	
3	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 10
4	13-220	Music Rack Assembly	譜面台組立品	1	See Page 10
5	13-310	Music Shelf Assembly	下屋根組立品	1	See Page 10
6	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	See Page 10
7	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
8	18-100	Keybed	棚板	1	
9	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
10	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-220 (Treble), 18-200 Set
11	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-352 (Treble), 18-350 Set
12	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-512 Screw 18-500 Set (4 pcs.)
13	18-515	Caster (Rear)	キャスター (後)	1	
14	18-400	Bottom Board	底板	1	
15	22-200	Upper Rear Facing Panel	桁貼	1	
16	22-400	Back Post	支柱	Set	
17	22-115	Pin Block	ピン板	1	22-810 Felt
18	33-000	Action Assembly	アクション組立品	1	See Page 19
19	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	See Page 18

5. Side Panel / Arm / Leg (T, X Type)

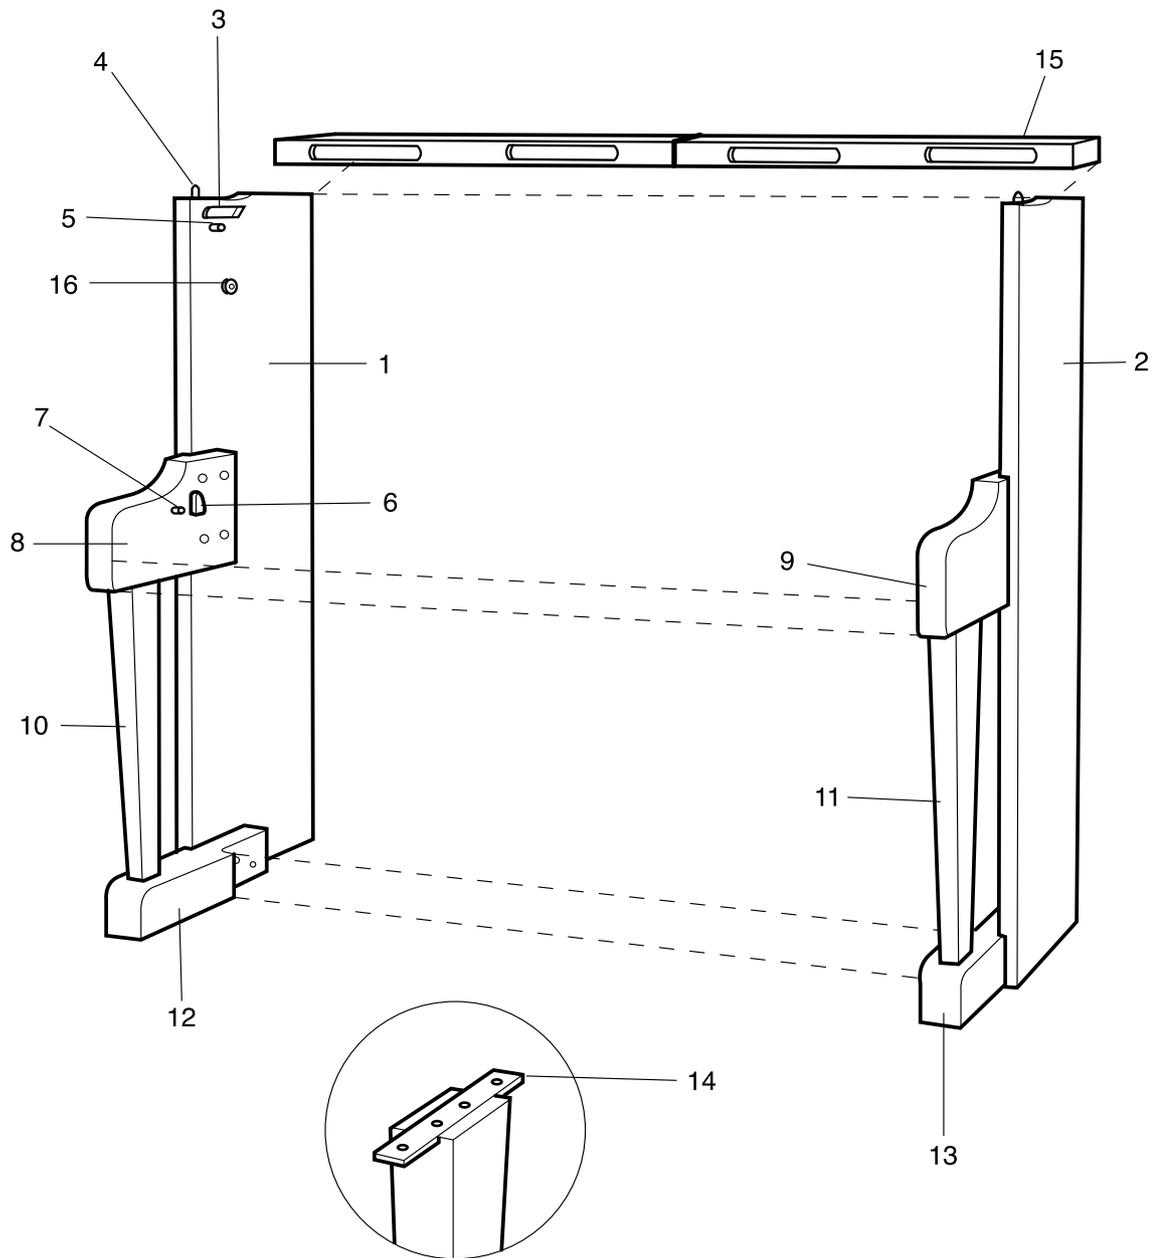


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-000 Set
2	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	
3	11-300	Lid Prop Assembly	屋根受	1	11-520 Screw
4	11-340	Lid Prop Dowel	屋根受ダボ	1	
5	16-330	Upper Panel Set Dowel	上前板止めダボ	1	16-331 Rubber Cover
6	16-310	Fallboard Support Block	奥屋根止め木	1	
7	16-320	Fallboard Set Dowel	奥屋根受ダボ	1	
8	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set, 16-510 Fastening Screw
9	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
10	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set
11	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
12	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-350 Set, 18-355 Fastening Screw
13	18-352	Toe Block (Treble)	妻土台 (右)	1	
14	18-545	Leg Bracket	棚受柱取付金具	1	
15	22-300	Tone Spreader Block (CX-5H, CX-21H)	バックトーンスプレッダー	Set	
16	43-520	Muffler Arm Bushing	マフラーアームブッシュ	1	

6. Side Panel / Arm / Leg (U Type)

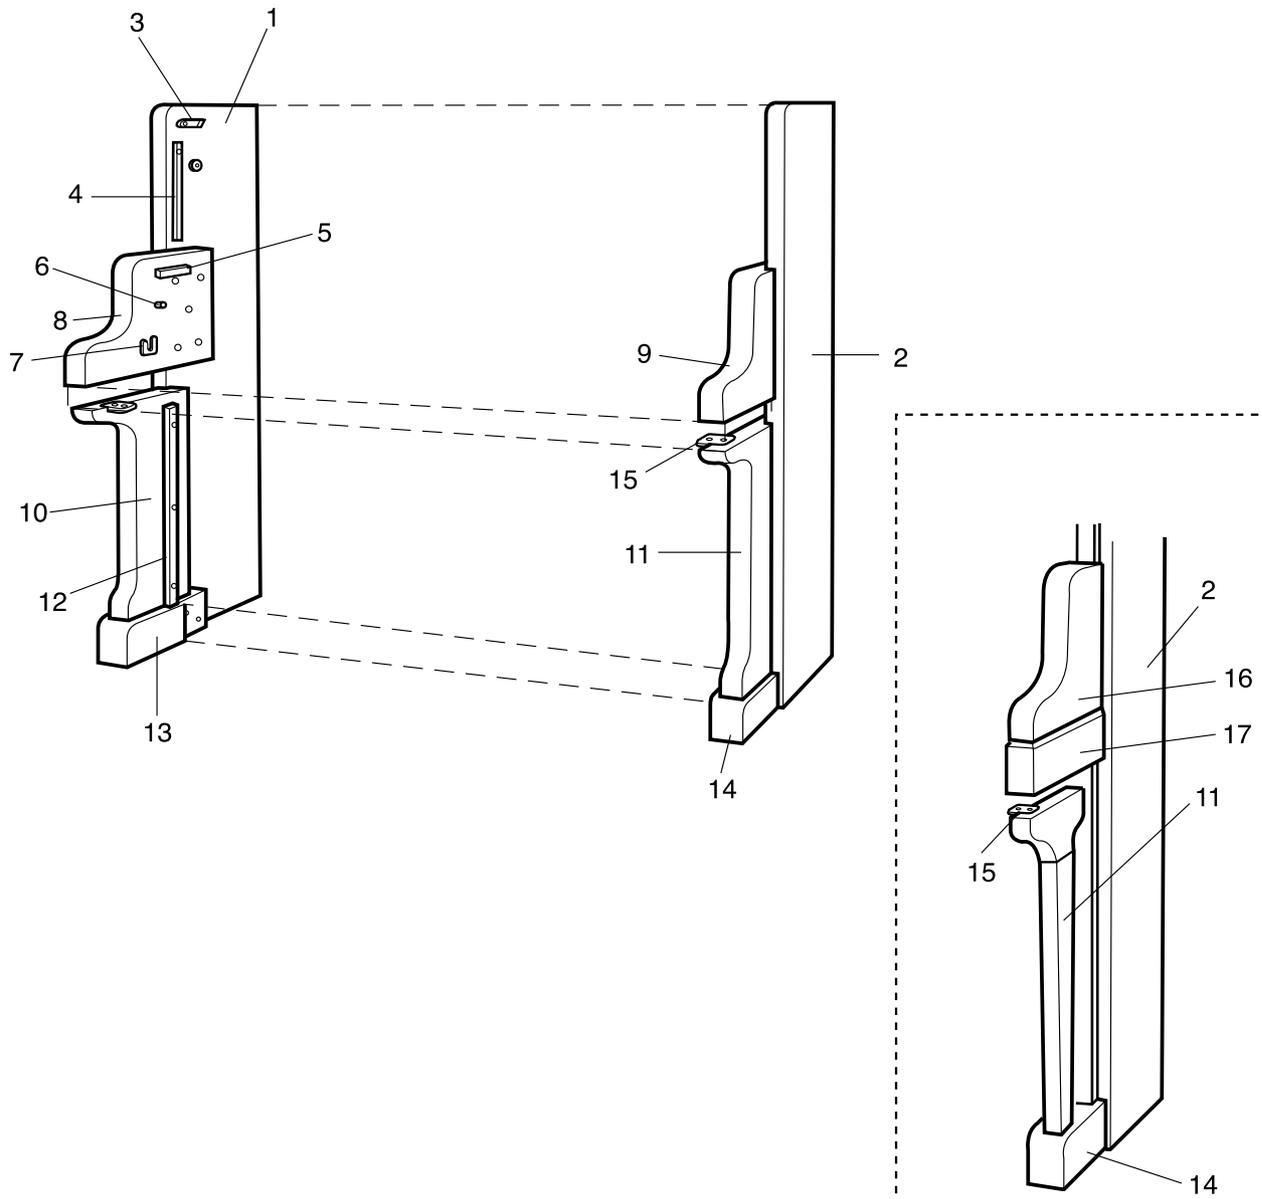


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-000 Set
2	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	
3	11-300	Lid Prop Assembly	屋根受	1	11-520 Screw, 11-335 Stop Dowel
4	13-250	Upper Panel Cleat	上前板受木	1	
5	13-340	Music Shelf Support Rail	下屋根受木	Set	2 pcs. (Bass / Treble), 13-565 Screw
6	13-350	Music Shelf Set Dowel	下屋根止めダボ	1	
7	13-520	Fallboard Pivot Plate (Bass / Treble)	鍵盤蓋吊金具 (左 / 右)	Set	13-521(Bass), 13-522(Treble), 13-523 Screw
8	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set, 16-510 Fastening Screw
9	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
10	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set, 18-240 Fastening Screw
11	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
12	18-281	Lower Cleat (Bass)	下前板受木 (左)	1	18-282 (Treble), 18-280 Set, 18-285 Screw
13	18-351	Toe Block (Bass)	妻土台 (左)	1	18-350 Set, 18-355 Fastening Screw
14	18-352	Toe Block (Treble)	妻土台 (右)	1	
15	18-545	Leg Bracket	棚受柱取付金具	Set	2 pcs., 18-546 Screw
16	16-232	Arm Top (Treble)	腕木 (右、上)	1	16-132 (Bass) 16-230 Set, 16-130 Set
17	16-235	Arm Base (Treble)	腕木 (右、下)	1	16-135 (Bass) (Treble) (Bass)


7. Topboard Assembly



(X or T Type)

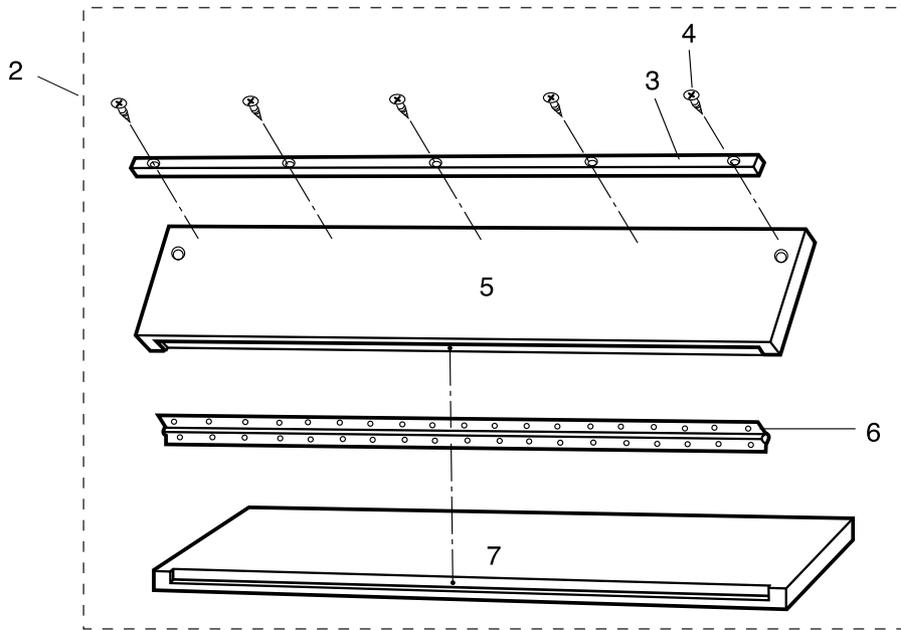


(T Type)

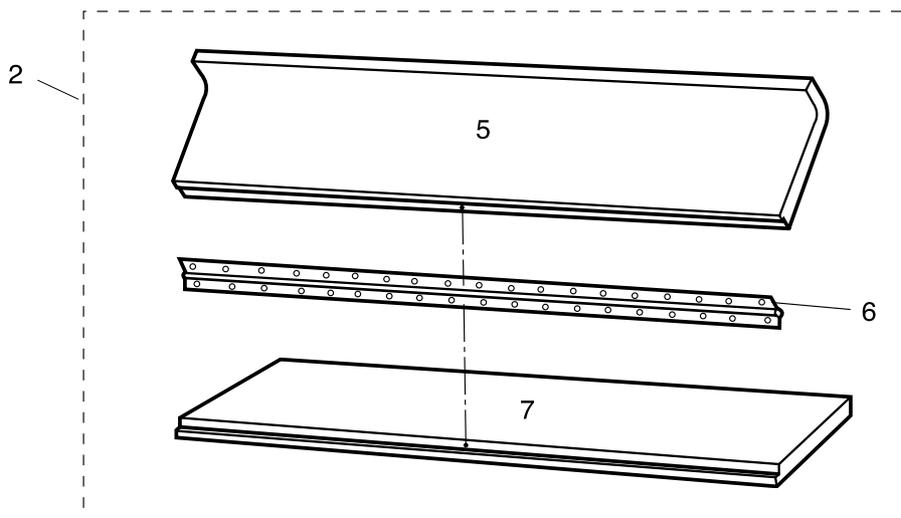

(U Type)


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-110	Topboard -One Piece Type	屋根	1	11-150 Award Decal
2	11-100	Topboard Assembly	屋根組立品	1	
3	11-125	Topboard Molding	屋根前面棒	1	
4	11-534	Topboard Molding Screw	屋根前面棒取付木ネジ	Set	
5	11-120	Topboard Front	屋根前	1	11-150 Award Decal
6	11-530	Topboard Long Hinge	屋根長蝶番	1	11-532 Screw
7	11-130	Topboard Rear	屋根後	1	

8. Upper Panel / Fallboard Assembly (T Type)

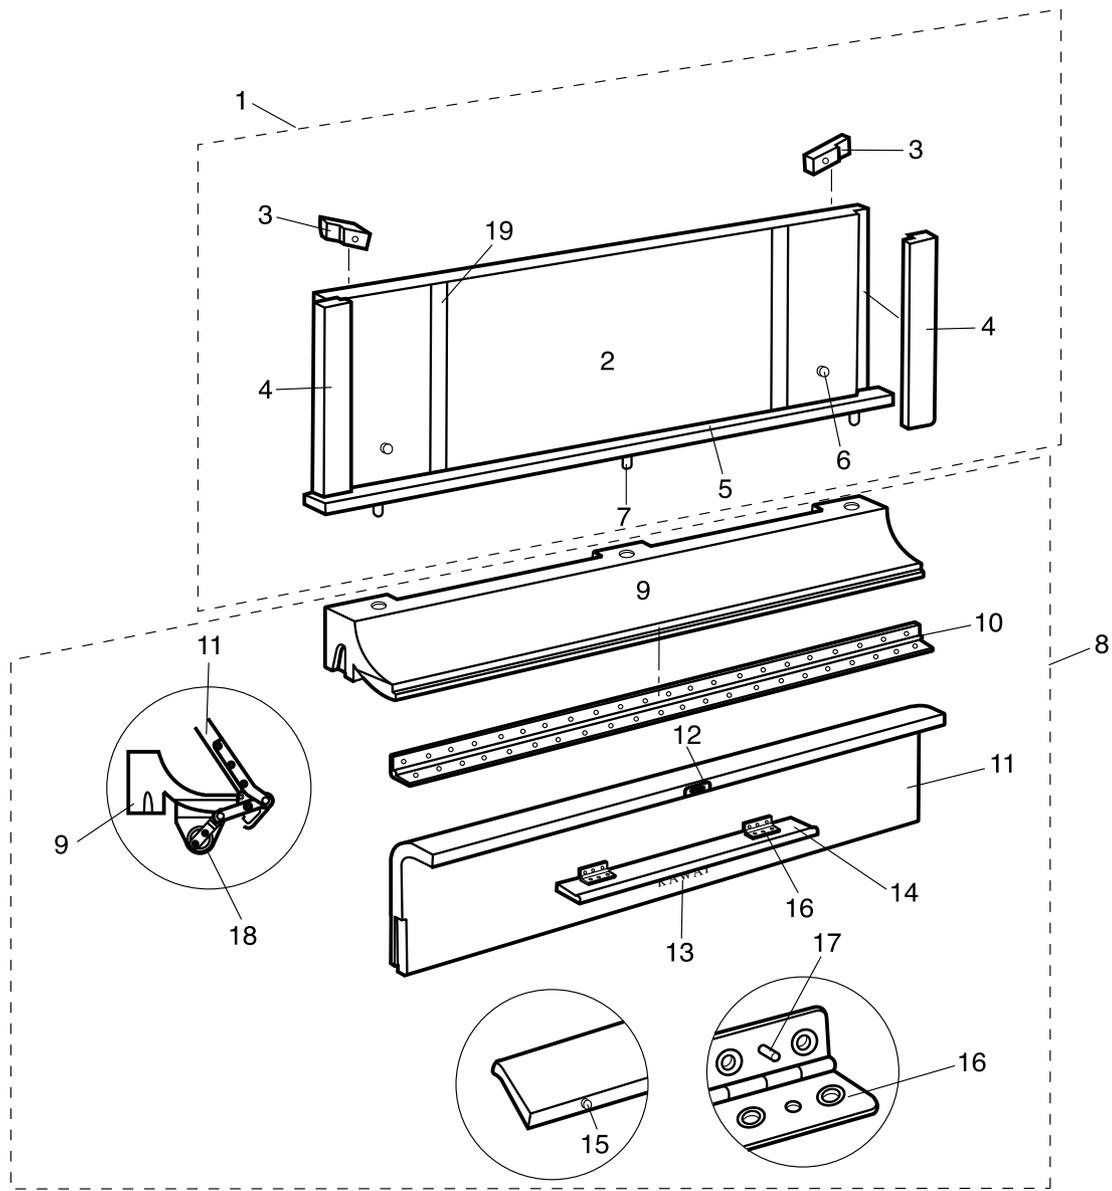


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	
2	13-110	Upper Panel	上前板	1	
3	13-120	Upper Panel Support Block (Bass / Treble)	上前板止め木 (左 / 右)	Set	13-121 (Bass), 13-122 (Treble), 13-525 Screw, 13-526 Screw Washer
4	13-210	Upper Panel End Block (Bass / Treble)	額柱 (左 / 右)	Set	13-211 (Bass), 13-212 (Treble), 13-510 Screw
5	13-130	Upper Panel Base Molding	上前板下棧	1	13-530 Screw, 13-531 Nylon Washer
6	19-110	Upper Panel Rubber Button	上前板ゴムボタン	Set	2 pcs.
7	13-259	Upper Panel Dowel	上前板ダボ	1	
8	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	
9	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根	1	
10	15-550	Fallboard Hinge	鍵盤蓋蝶番	1	15-551 Screw
11	15-102	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋	1	
12	15-712	Lock Plate	錠座金	1	15-718 Screw
13	15-640	Brass Name Letters	鍵盤蓋マーク	1	
14	15-120	Music Rack	譜面台	1	
15	19-205	Music Rack Rubber Button	譜面台ゴムボタン	Set	2 pcs.
16	15-515	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	1	with Lock Pin / without Lock Pin 15-541 Machine Screw, 15-542 Wood Screw
17	15-519	Music Rack Hinge Lock Pin	譜面台蝶番止めピン	1	
18	15-510	Soft Fall Mechanism	セーフティーダンパー	1	15-512 Screw
19	13-140	Upper Panel Molding	上前板面棒	1	

9. Upper Panel / Fallboard Assembly (X Type)

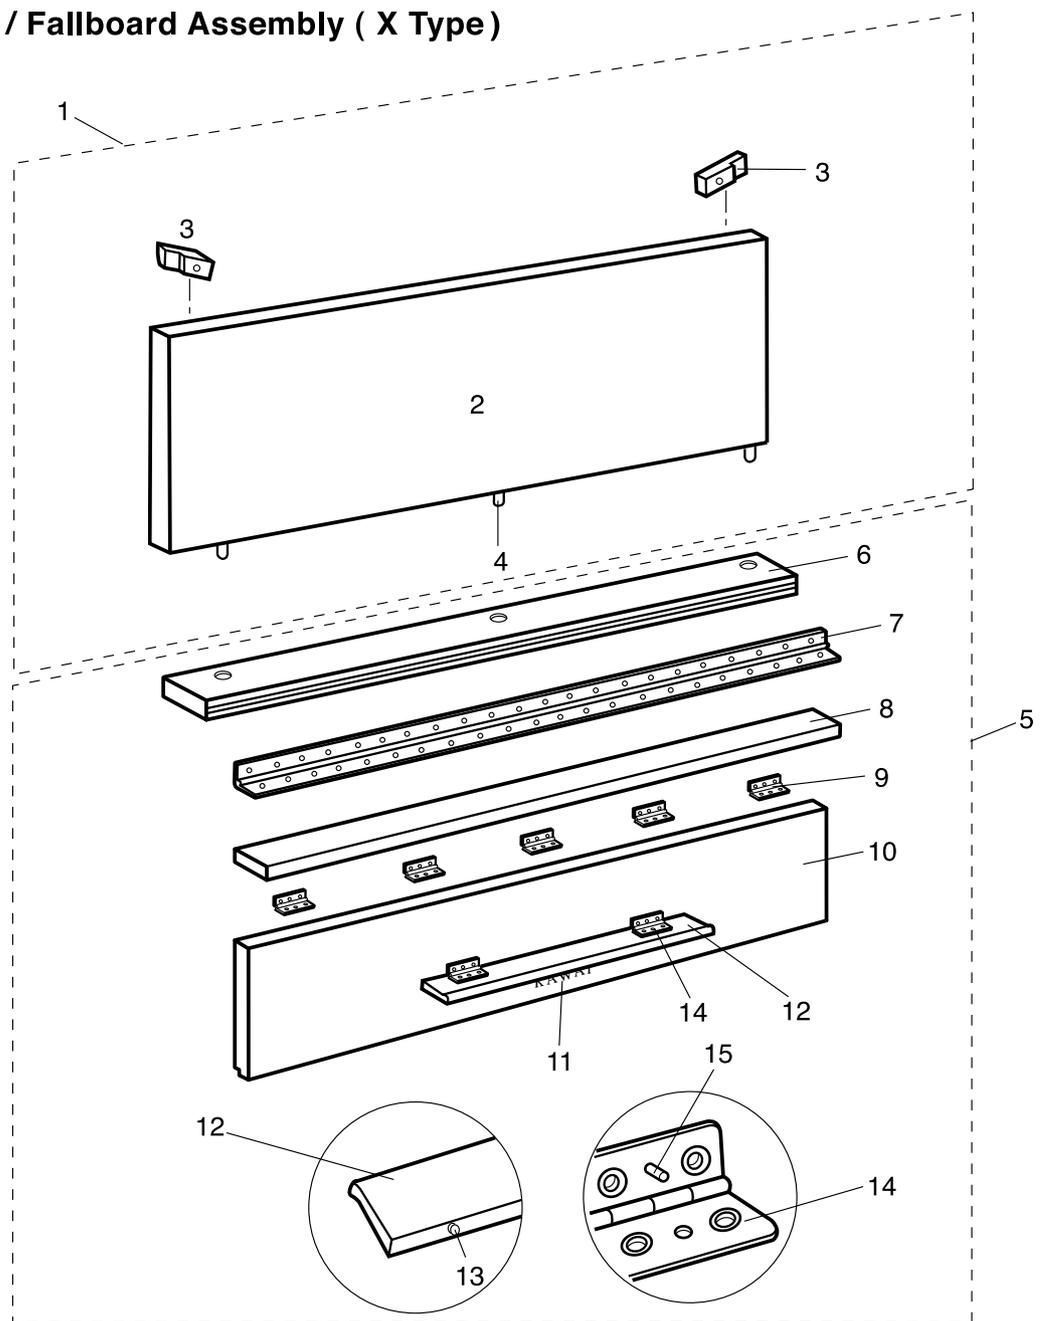


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	
2	13-110	Upper Panel	上前板	1	
3	13-120	Upper Panel Support Block (Bass / Treble)	上前板止め木 (左 / 右)	Set	13-121 (Bass), 13-122(Treble), 13-525 Screw, 13-526 Screw Washer
4	13-259	Upper Panel Dowel	上前板ダボ	1	
5	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	
6	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根	1	15-685 Upper Panel Support Bracket
7	15-550	Fallboard Hinge	鍵盤蓋蝶番	1	15-551 Screw
8	15-101	Fallboard Front Section (Lip)	鍵盤蓋前付	1	19-211 Rubber Button
9	15-555	Fallboard Front Hinge	鍵盤蓋前付蝶番	1	15-556 Screw
10	15-102	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋	1	
11	15-640	Brass Name Letters	鍵盤蓋マーク	1	
12	15-120	Music Rack	譜面台	1	
13	19-205	Music Rack Rubber Button	譜面台ゴムボタン	Set	2pcs.
14	15-515	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	1	with Lock Pin / without Lock Pin 15-541 Machine Screw, 15-542 Wood Screw
15	15-519	Music Rack Hinge Lock Pin	譜面台蝶番止めピン	1	

10. Upper Panel / Music Rack / Fallboard (U Type)

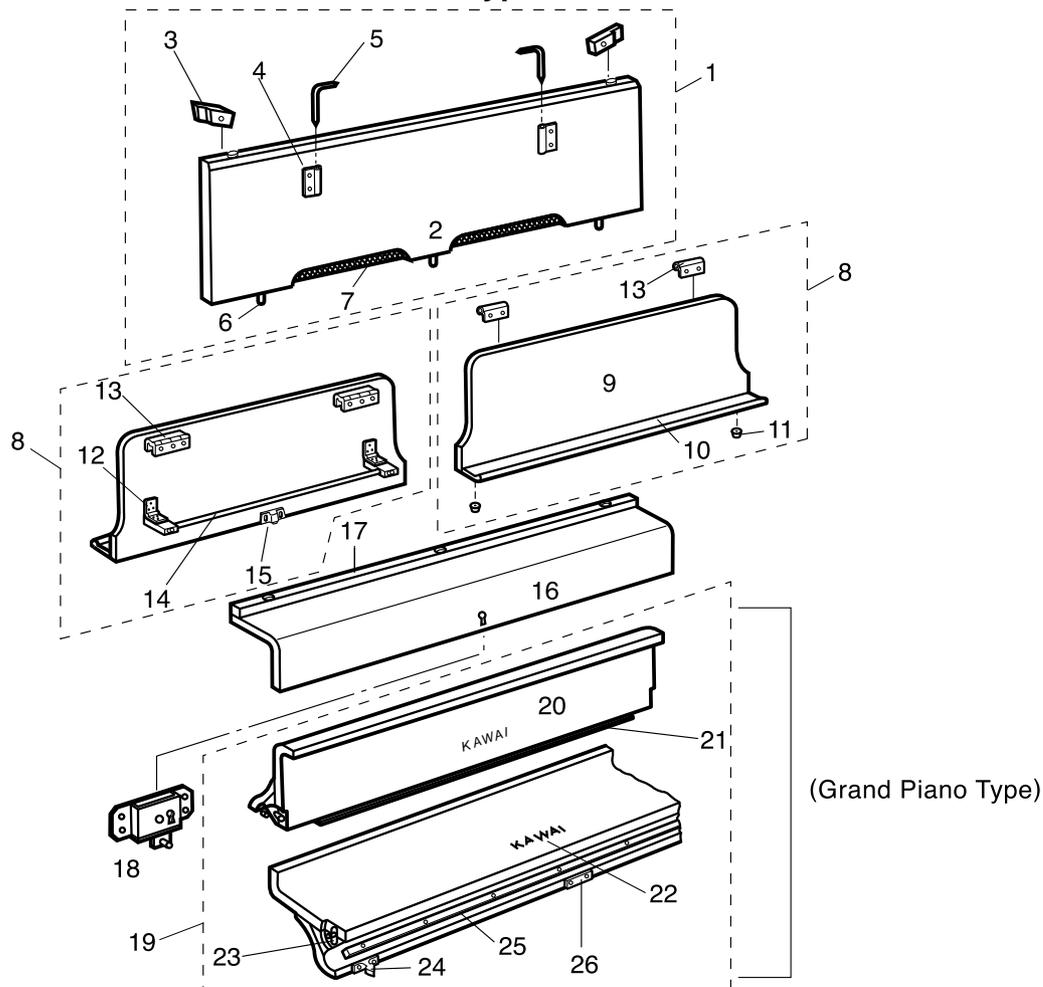


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	
2	13-110	Upper Panel	上前板	1	19-131 Rubber Button
3	13-120	Upper Panel Support Block (Bass / Treble)	上前板止め木 (左 / 右)	Set	13-121 (Bass), 13-122 (Treble), 13-525 Screw, 13-526 Screw Washer
4	13-516	Music Rack Hinge (on Upper Panel)	譜面台金具 (上前板側)	Set	2 or 4 pcs., 13-546 Screw
5	13-518	Music Rack Hinge Pin	譜面台金具ピン	Set	2 pcs.
6	13-259	Upper Panel Dowel	上前板ダボ	Set	3 pcs.
7	13-400	Tone Spreader Punch Panel	上前パンチパネル	1	13-410 Screw
8	13-220	Music Rack Assembly	譜面台組立品	1	
9	13-222	Music Rack	譜面台	1	
10	13-225	Music Rack Lip	譜面台前付	1	
11	19-215	Music Rack Rubber Feet	譜面台ゴム脚	Set	2 pcs.
12	13-517	Music Rack Prop Hinge	譜面台鳥居蝶番	Set	2 or 4 pcs., 13-544 Screw
13	13-515	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	Set	2 or 4 pcs., 13-542 Screw
14	13-314	Music Rack Prop	譜面台鳥居組立品	1	
15	13-555	Music Rack Catch (Male)	譜面台キャッチャー (オス)	1	13-556 Music Rack Catch (Female)
16	13-312	Music Shelf	下屋根	1	13-310 Music Shelf Assembly
17	13-313	Music Shelf Strip	下屋根後付	1	13-323 Screw
18	13-710	Lock	錠前	1	
19	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	
20	15-110	Fallboard	鍵盤蓋	1	
21	15-810	Fallboard Felt	鍵盤蓋フェルト	1	
22	15-640	Brass Name Letters	鍵盤蓋マーク	1	
23	15-510	Soft Fall Mechanism (Bass / Treble)	ソフトフォール機構 (左 / 右)	Set	15-513 (Bass), 15-514 (Treble), 15-512 Screw
	15-521	Fallboard Pivot	鍵盤蓋回転金具	Set	2 pcs.
24	15-540	Fallboard Catch (Male)	鍵盤蓋キャッチャー (オス)	1	15-545 Fallboard Catch (Female)
25	15-525	Fallboard Weight	鍵盤蓋後付金具	1	15-526 Screw
26	15-714	Fallboard Strike Plate	鍵盤蓋座金	1	15-716 Screw

11. Key Stop / Cheekblock

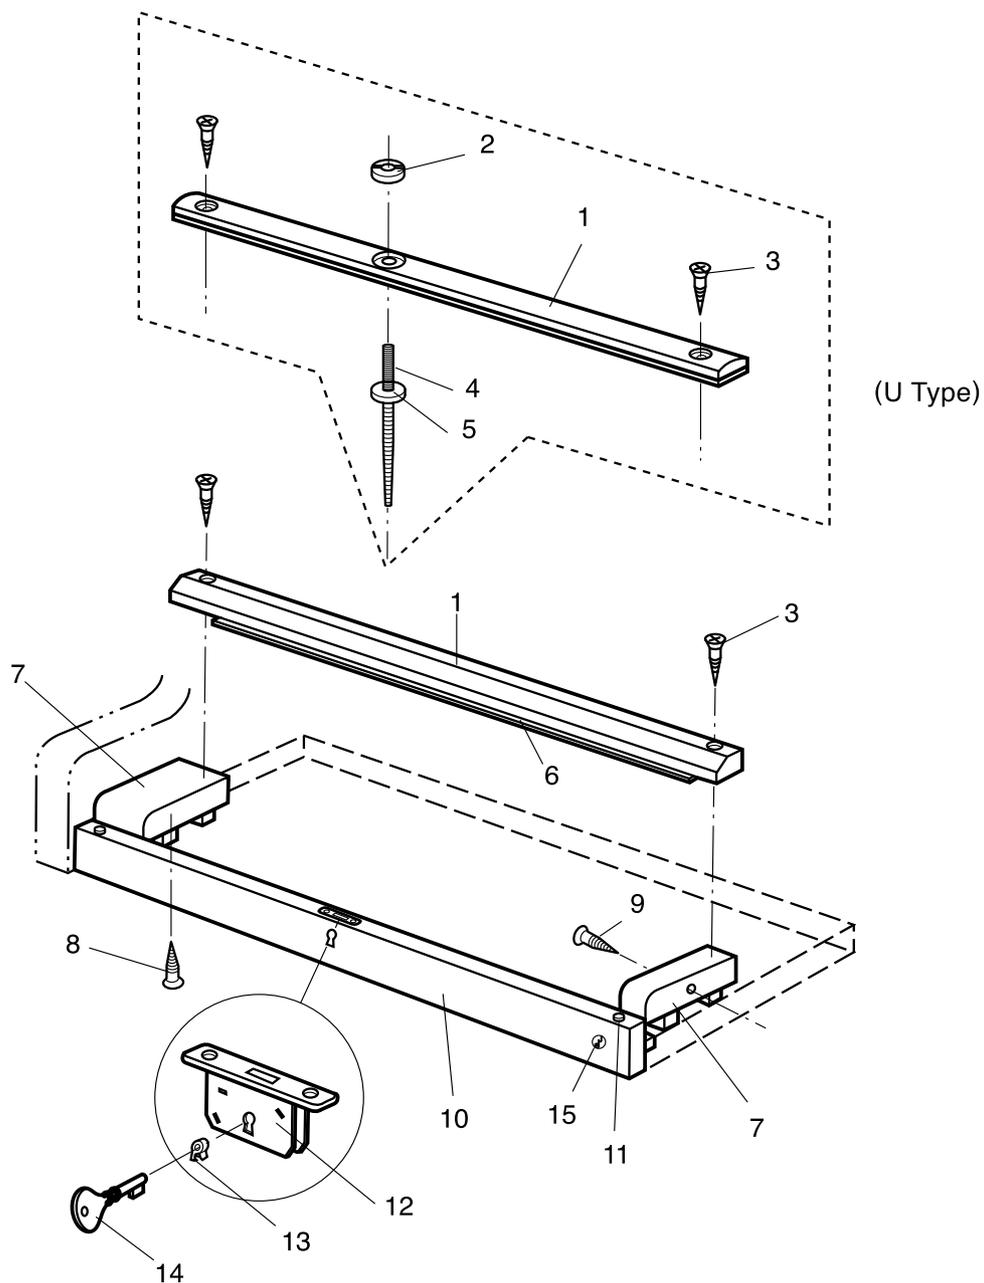


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Uni	Remarks
1	15-310	Key Stop Rail	鍵盤押え	1	with Felt
2	15-612	Key Stop Prop Nut (Upper)	鍵盤押えスクリーナット (上)	1	
3	15-614	Key Stop Rail Screw	鍵盤押え取付ネジ	Set	2 pcs.
4	15-610	Key Stop Prop	鍵盤押えスクルー	1	
5	15-613	Key Stop Prop Nut (Lower)	鍵盤押えスクリーナット (下)	1	
6	15-810	Key Stop Rail Felt	鍵盤押えフェルト	1	
7	15-400	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右)	Set	
8	15-421	Cheekblock Screw (Bass)	拍子木取付ネジ (左)	1	
9	15-422	Cheekblock Screw (Treble)	拍子木取付ネジ (右)	1	
10	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	15-620 Screw
11	19-210	Keyslip Rubber Button	口棒ゴムボタン	Set	2 pcs.
12	15-710	Lock Assembly	錠前	1	15-713 Screw
13	15-715	Key Hole	錠口	1	
14	15-720	Lock Key	錠	1	
15	15-645	JIS Mark	JISマーク	1	Serial number is required

12. Lower Panel

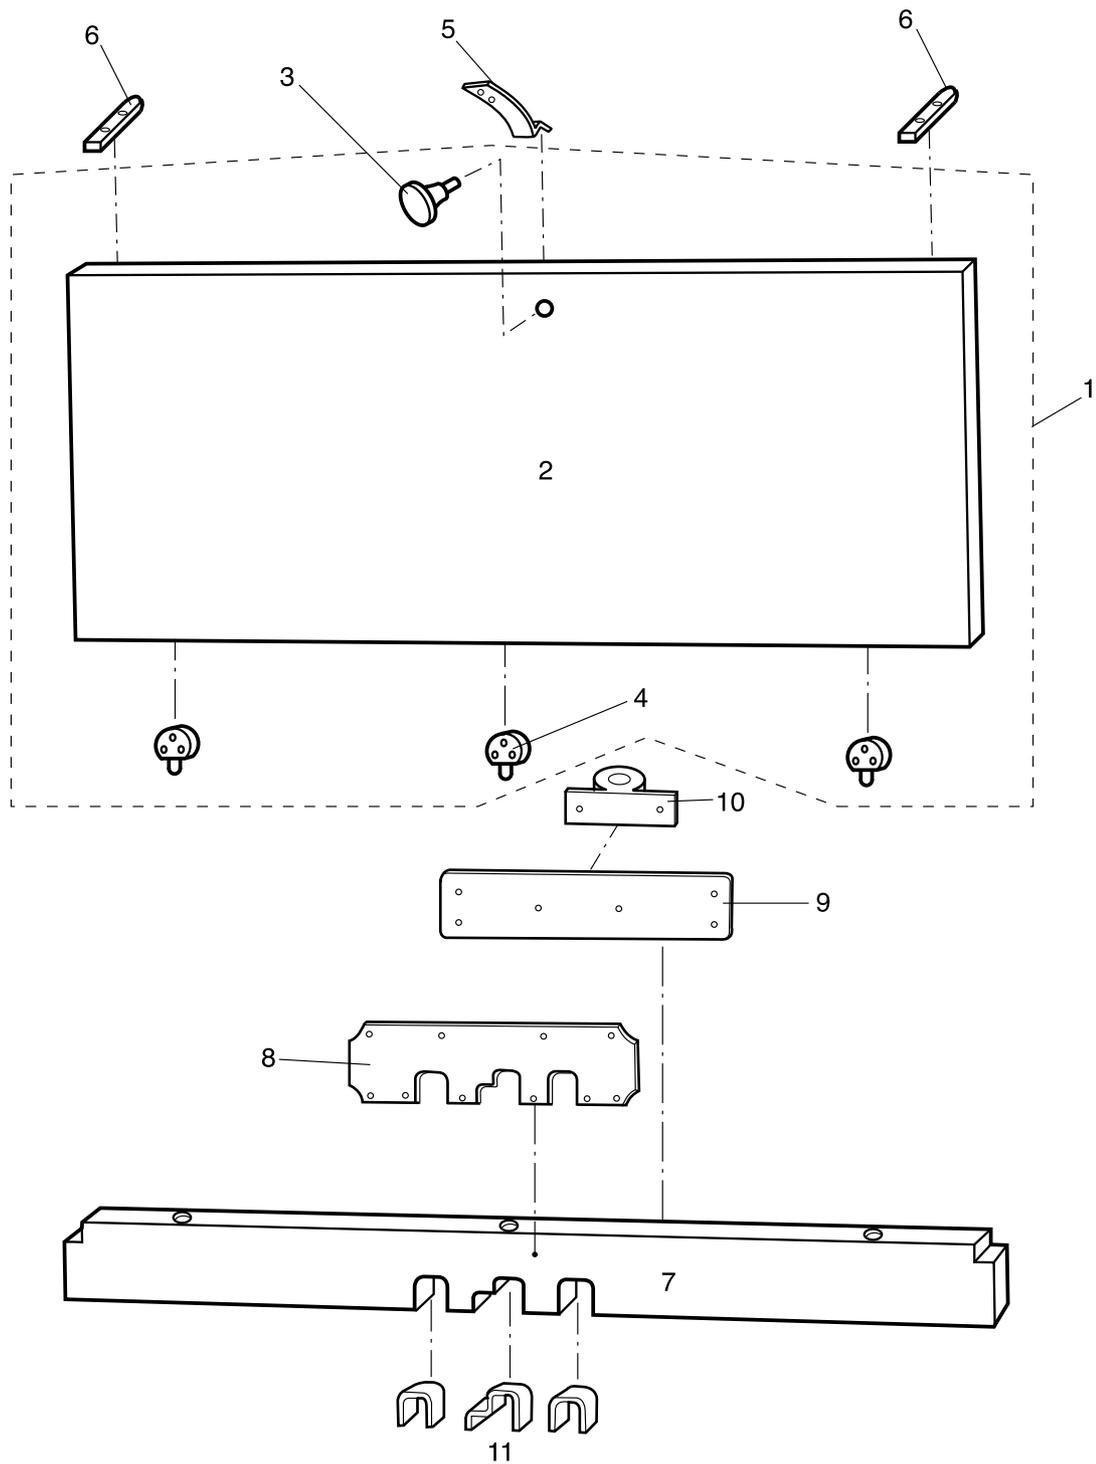


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	
2	18-255	Lower Panel	下前板	1	18-810 Stop Felt 18-150 Punch Panel 18-155 Screw
3	18-256	Lower Panel Knob	下前板握り	1	
4	18-257	Lower Panel Dowel	下前板ダボ	Set	3 pcs., 18-258 Screw
5	18-610	Lower Panel Spring	下前板止めバネ	1	18-615 Screw
6	18-620	Lower Panel Retaining Block (UST-7)	下前板止め (UST-7用)	Set	2 pcs., 18-622 Screw
7	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	with No.18-820 items
8	18-570	Pedal Trim Plate	前土台飾り板	1	18-572 Screw
9	18-575	Toe Rail Reinforcing Plate	前土台補強金具	1	18-576 Screw
10	43-360	Muffler Cable Lower Support	マフラーワイヤーサポート (下)	1	43-362 Screw
11	18-820	Pedal Felt	ペダル窓フェルト	Set	in strips only, 18-825 Cloth (3 pcs.)

13. Front & Side View (C Type)

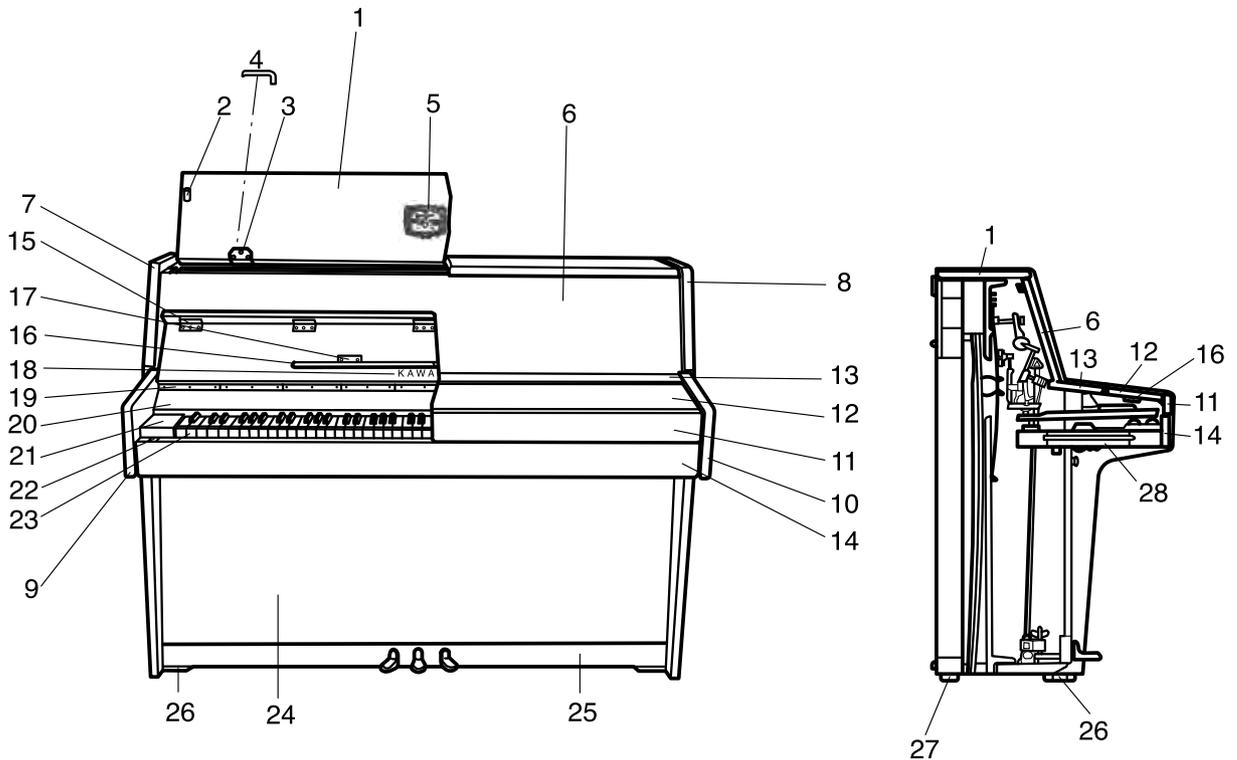


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-100	Topboard Assembly	屋根組立品	1	Includes #2 (Male only) ~ 5 items
2	11-550	Lid Catch (Male / Female)	屋根キャッチャー (オス / メス)	Set	11-551 (Male), 11-552 (Female), See Page 15
3	11-540	Topboard Butt Hinge	屋根角蝶番	Set	2 pcs. or 3 pcs., 11-543 Screw
4	11-541	Topboard Butt Hinge Pin	屋根角蝶番ピン	Set	2 pcs. or 3 pcs., 11-542 Rubber Sleeve
5	11-150	Award Decal	アワードマーク	1	
6	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 9
7	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-000 Set
8	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	
9	16-120	Case Arm (Bass)	前親板 (左)	1	16-190 Set
10	16-220	Case Arm (Treble)	前親板 (右)	1	
11	15-101	Fallboard Front Section (Lip)	鍵盤蓋前付	1	19-211 Rubber Button
12	15-102	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋	1	
13	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根	1	
14	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
15	15-555	Fallboard Front Hinge	鍵盤蓋前付蝶番	1	15-556 Screw
16	15-120	Music Rack	譜面台	1	19-205 Rubber Button
17	15-515	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	1	15-541 Machine Screw, 15-542 Wood Screw
18	15-640	Brass Name Letters	鍵盤蓋マーク	1	
19	15-550	Fallboard Hinge	鍵盤蓋蝶番	1	15-551 Screw
20	15-310	Key Stop Rail	鍵盤押え	1	with Felt
21	15-400	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右)	Set	
22	19-210	Keyslip Rubber Button	口棒ゴムボタン	Set	2 pcs.
23	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	See Page 18
24	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
25	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	See Page 12
26	18-525	Glider (Front)	プラパート (前)	Set	2 pcs. 18-529 Set (4 pcs.), 18-527 Screw
27	18-520	Glider (Rear)	プラパート (後)	Set	2 pcs.
28	18-100	Keybed	棚板	1	

14. Front & Side View (F Type)

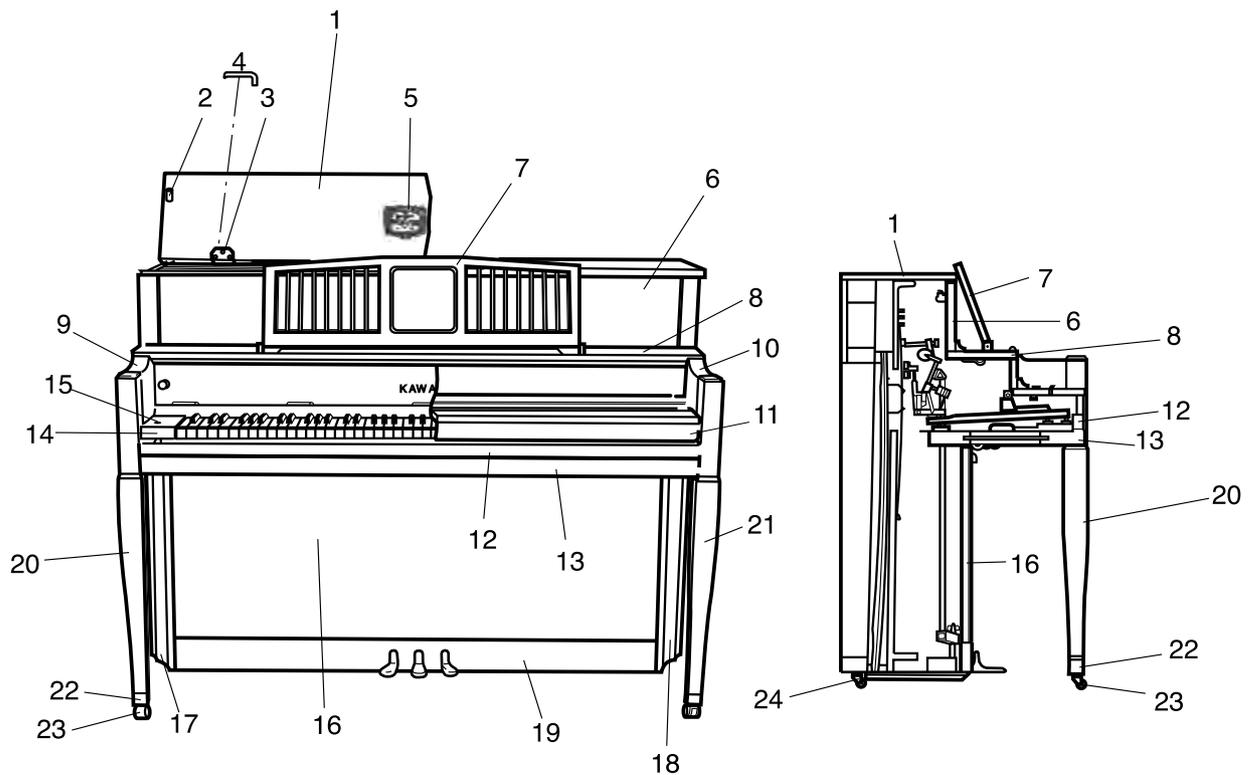


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-100	Topboard Assembly	屋根組立品	1	Includes #2 (Male only) ~ 5 items
2	11-550	Lid Catch (Male / Female)	屋根キャッチャー (オス / メス)	Set	11-551 (Male), 11-552 (Female), See Page 15
3	11-540	Topboard Butt Hinge	屋根角蝶番	Set	2 pcs. or 3 pcs., 11-543 Screw
4	11-541	Topboard Butt Hinge Pin	屋根角蝶番ピン	Set	2 pcs. or 3 pcs., 11-542 Rubber Sleeve
5	11-150	Award Decal	アワードマーク	1	
6	13-100	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1	See Page 9
7	13-222	Music Rack	譜面台	1	See Page 16
8	13-312	Music Shelf	下屋根	1	See Page 16
9	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set
10	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
11	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	See Page 9 or 16
12	15-200	Keyslip (with Rubber Button)	口棒 (ゴムボタン付)	1	
13	18-100	Keybed	棚板	1	
14	15-400	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右)	Set	
15	19-220	Cheekblock Rubber Button	拍子木ゴムボタン	Set	2 pcs.
16	18-250	Lower Panel Assembly	下前板組立品	1	See Page 12
17	18-261	Pilaster (Bass)	下袖柱 (左)	1	18-260 Set
18	18-262	Pilaster (Treble)	下袖柱 (右)	1	
19	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	See Page 12
20	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set
21	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
22	18-530	Leg Ferrule	棚受柱飾り金具	1	18-531 Screw
23	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-512 Screw
24	18-515	Caster (Rear)	キャスター (後)	1	18-517 Screw 18-500 Set (4 pcs.)

15. Topboard / End Panel etc. (F Type)

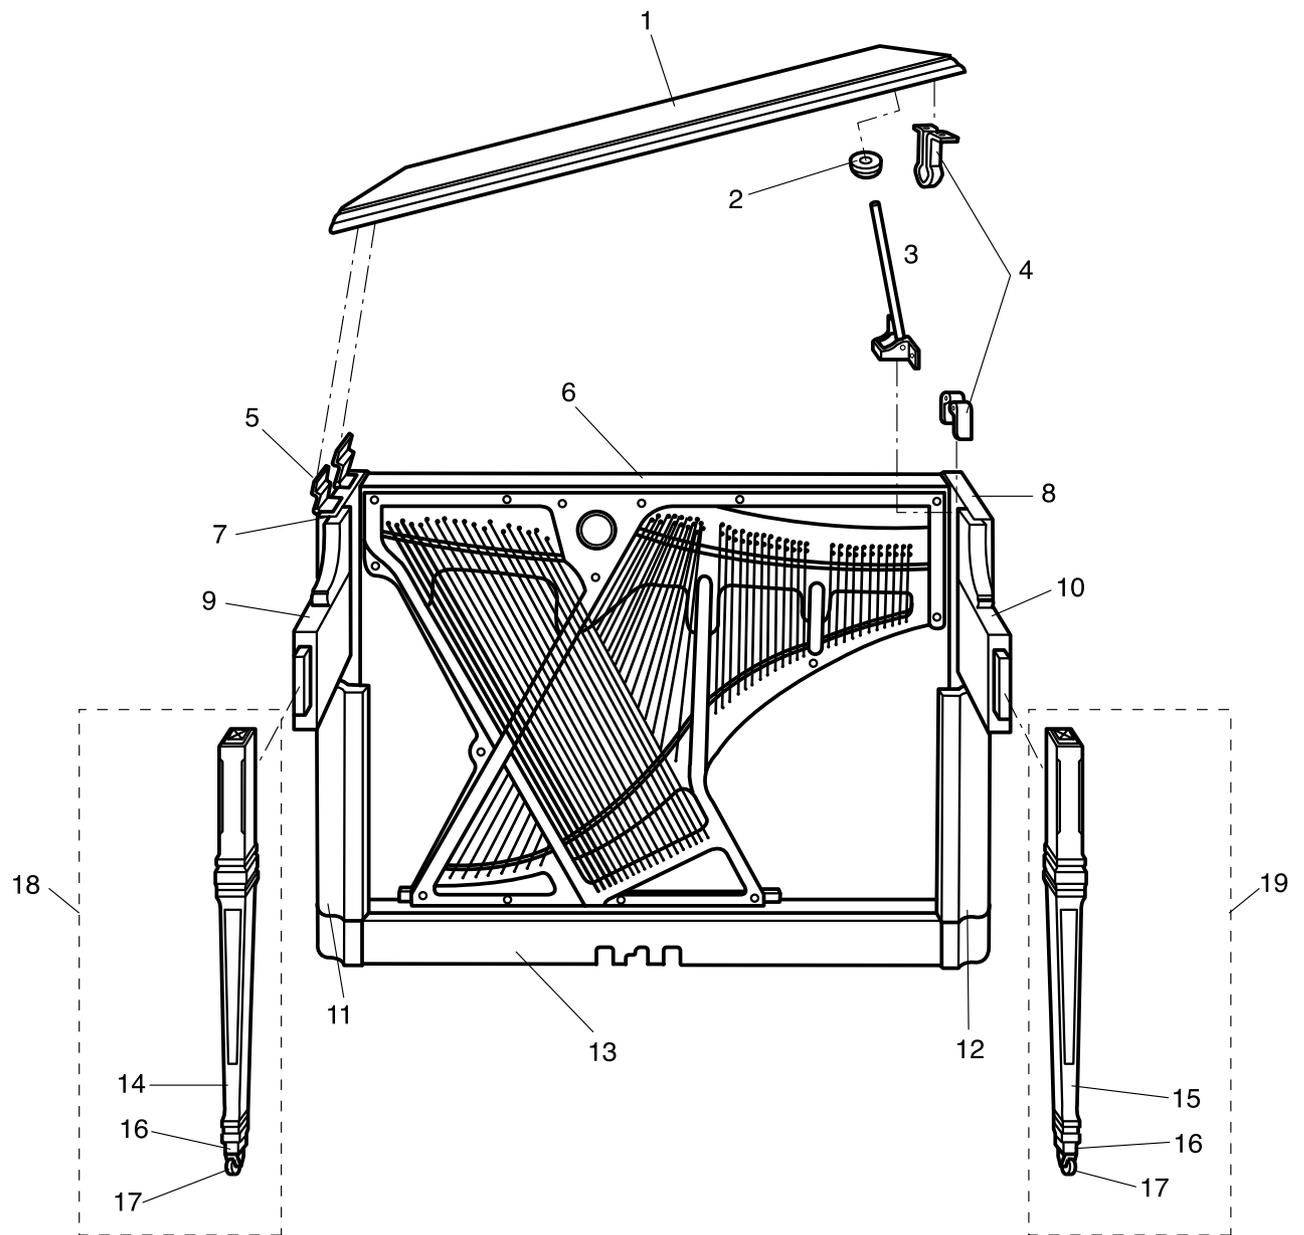


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-110	Topboard -One Piece Type	屋根	1	11-150 Award Decal
2	11-305	Lid Prop Cup	突揚棒受皿	1	
3	11-300	Lid Prop Assembly	屋根突揚棒組立品	1	
4	11-550	Lid Catch (Male / Female)	屋根キャッチャー (オス / メス)	Set	11-551 (Male), 11-552 (Female), 11-553 Screw
5	11-540	Topboard Butt Hinge	屋根角蝶番	Set	2 or 3 pcs., 11-543 Screw
6	22-810	Pinblock Felt	支柱上貼フェルト	1	
7	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-000 Set 13-250 Upper Panel Cleat 16-335 Upper Panel Support Pin
8	16-210	Side Panel (Treble)	親板 (右)	1	
9	16-120	Arm (Bass)	腕木 (左)	1	16-190 Set, 16-510 Fastening Screw 13-350 Music Shelf Set Dowel 15-560 U Bar, 15-565 U Bar Bracket
10	16-220	Arm (Treble)	腕木 (右)	1	
11	18-261	Pilaster (Bass)	下袖柱 (左)	1	18-260 Set
12	18-262	Pilaster (Treble)	下袖柱 (右)	1	
13	18-300	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付)	1	See Page 12
14	18-210	Leg (Bass)	棚受柱 (左)	1	18-200 Set, 18-230 Decorator Cap
15	18-220	Leg (Treble)	棚受柱 (右)	1	
16	18-530	Leg Ferrule	棚受柱飾り金具	1	18-531 Screw
17	18-510	Caster (Front)	キャスター (前)	1	18-515 (Rear), 18-500 Set (4 pcs.)
18	18-201	Leg with Caster (F Type) (Bass)	棚受柱(キャスター付)(Fタイプ)(左)	1	18-203 Set
19	18-202	Leg with Caster (F Type) (Treble)	棚受柱(キャスター付)(Fタイプ)(右)	1	

16. Music Rack / Fallboard (F Type)

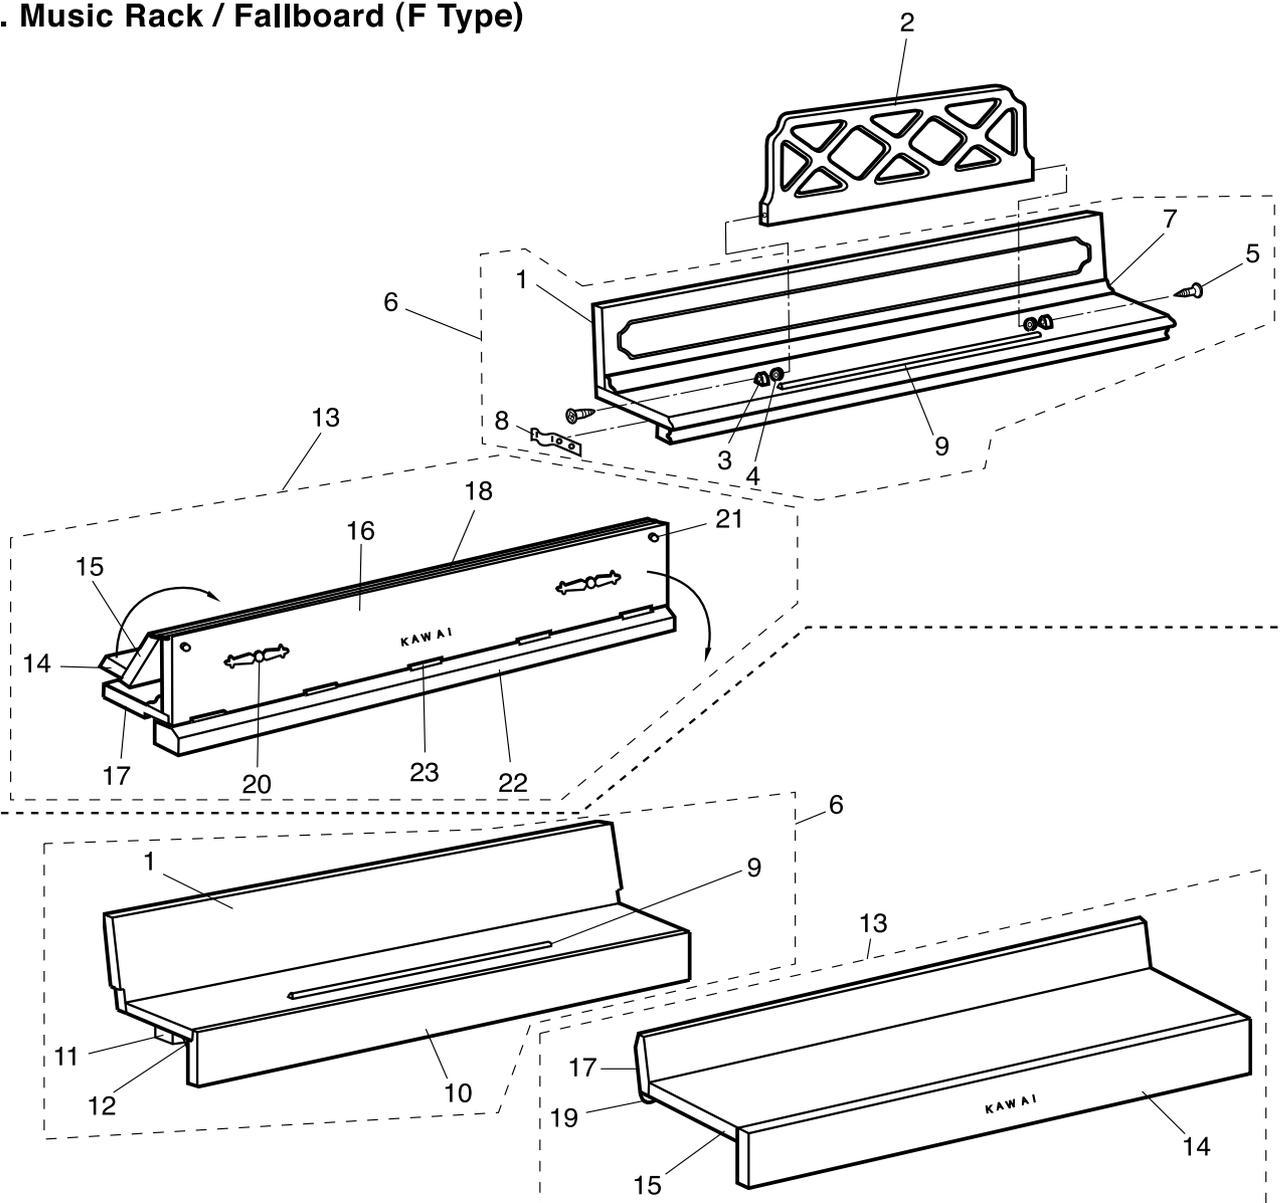


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	13-110	Upper Panel	上前板	1	13-120 Support Block (Set, 2 pcs.)
2	13-222	Music Rack	譜面台	1	
3	13-515	Music Rack Hinge	譜面台取付金具	1	13-545 Machine Set Screw
4	13-815	Music Rack Hinge Punching	譜面台取付パンチング	1	
5	13-540	Music Rack Screw	譜面台取付ネジ	1	
6	13-310	Music Shelf Assembly	下屋根組立品	1	Excludes #3~5 items
7	13-115	Upper Panel Decorative Strip	上前板後付	1	
8	13-528	Music Shelf Catch	下屋根止め金具	1	13-529 Screw
9	13-330	Music Shelf Bead	譜面台受木	1	
10	13-318	Music Shelf Front Section	下屋根前付	1	
11	13-315	Music Shelf Set Block	下屋根付木	Set	2 pcs.
12	13-316	Music Shelf Reinforcing Strip	下屋根三角	Set	4 pcs.
13	15-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	Excludes #22 and 23 items
14	15-101	Fallboard Front Section (Lip)	鍵盤蓋前付	1	
15	15-103	Fallboard Middle Section	鍵盤蓋	1	
16	15-102	Fallboard (Name Section)	奥屋根下	1	
17	15-104	Fallboard Back Section	奥屋根上	1	
18	15-550	Fallboard Hinge	鍵盤蓋取付金具	1	15-551 Screw
19	15-568	Fallboard Glider	奥屋根付木	1	
20	15-650	Fallboard Knob	奥屋根握り金具	1	15-655 Trim Plate
21	19-110	Fallboard Rubber Button (Name Section)	奥屋根ゴムボタン	Set	2 pcs., 19-120 (Front Section)
22	15-310	Key Stop Rail	鍵盤押え	1	15-810 Felt
23	15-558	Key Stop Rail Hinge	奥屋根蝶番	1	15-559 Screw

17. Back Section

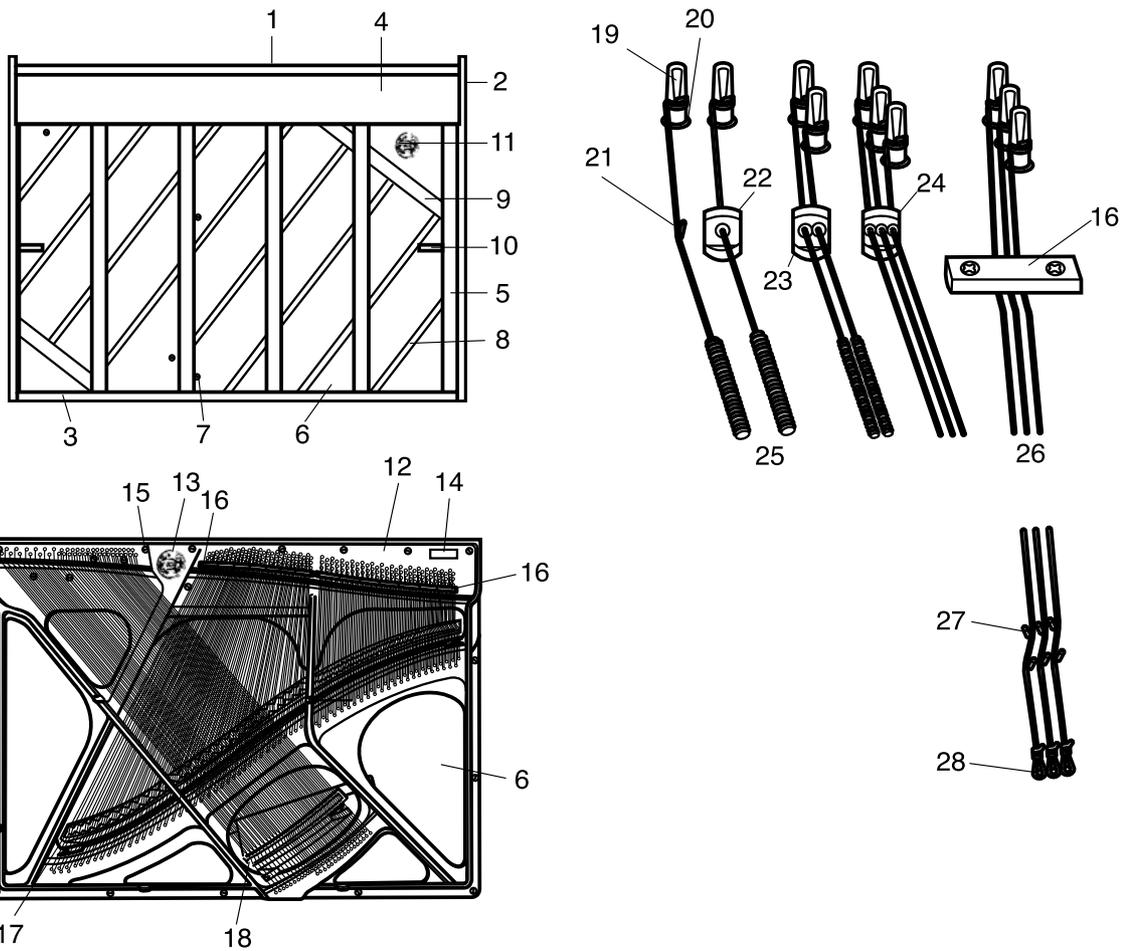


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-130	Topboard Rear	屋根後	1	
2	16-110	Side Panel (Bass)	親板 (左)	1	16-210 (Treble)
3	22-210	Lower Beam Facing Panel	土台桁貼	1	22-280 Lower Beam
4	22-200	Upper Rear Facing Panel	桁貼	1	
5	22-400	Back Post	支柱	Set	
6	22-110	Soundboard	響板	1	with Ribs
7	22-140	Soundboard Button	響板ボタン	Set	22-542 Screw
8	22-150	Soundboard Rib	響棒	Set	
9	22-160	Cutoff Bar	助響棧	1	
10	22-320	Handle	手掛	1	
11	22-170	Tone Moderator	トーンモデレーター	1	
12	21-100	Plate	フレーム	1	
13	21-101	Plate Mark	フレームマーク	1	
14	21-105	Model Mark	器種マーク	1	
15	21-600	Plate Set Screw	フレーム取付木ネジ	Set	
16	21-560	Pressure Bar	ワイヤー押え	Set	21-561 (Tenor), 21-562 (Low Treble), 21-563 (High Treble), 21-564 Screw
17	22-130	Long Bridge	長駒	1	
18	22-120	Short Bridge	短駒	1	
19	21-130	Tuning Pin	チューニングピン	Set	Sizes: 6.90 (regular) / 7.15 / 7.25 mm
20	21-135	Tuning Pin Bushing	ブッシュ	1	Sizes: 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 11 mm
21	21-120	Bearing Pin	バスベアリング	Set	
22	21-551	Agraffe (1 - Hole)	アグラフ (1孔)	1	21-550 Set
23	21-552	Agraffe (2 - Hole)	アグラフ (2孔)	1	
24	21-553	Agraffe (3 - Hole)	アグラフ (3孔)	1	
25	21-241	Bass String	巻線	1	Specify String No., 21-240 Set
26	21-255	Music Wire	ミュージックワイヤー	Roll (500g)	Specify Key No. or Size #12 1/2 - #21
27	22-510	Bridge Pin	駒ピン	Set	
28	21-110	Hitch Pin	ヒッチピン	Pack	

18. Keyboard Assembly

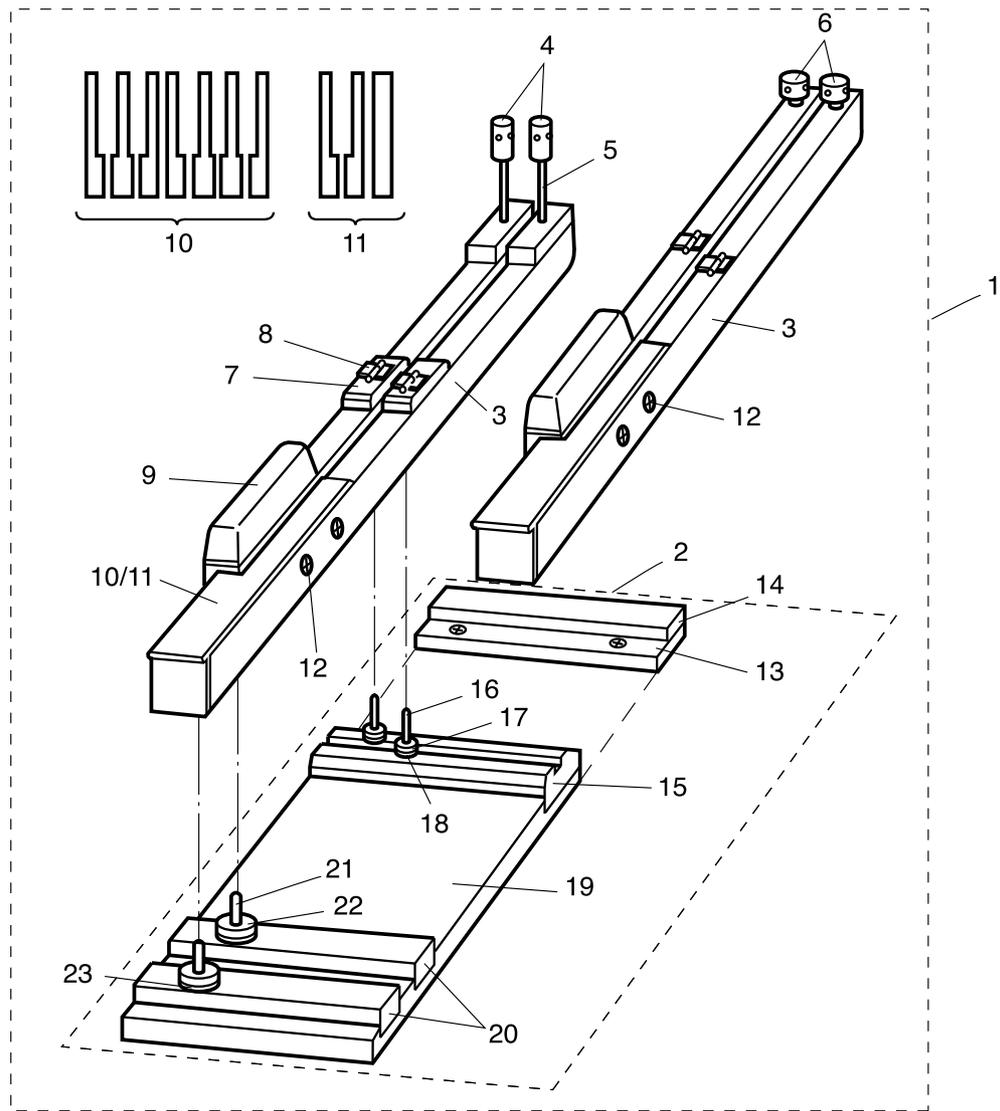


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	31-000	Keyframe Assembly (with Keys)	箴組立品 (鍵盤付)	1	
2	31-100	Keyframe Assembly	箴組立品	1	without Rail Pins
3	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	Includes #4~12 items, Specify Key No. 31-150 Set (88 pcs.)
4	31-740	Capstan Button	キャプスタンボタン	1	31-741 (Capstan Button with Wire)
5	31-742	Capstan Wire	ポストワイヤー	1	
6	31-743	Capstan Screw	キャプスタン	1	
7	31-310	Key Button	鍵盤中座板	Set	
8	31-850	Key Bushing Cloth	鍵盤ブッシングクロス	Set	in strips only
9	31-255	Black Keytops	黒鍵カバー	1	Specify NEOTEX(Synthetic Ebony) / Phenolic 31-200 Set (Black and White for 88 Keys)
10	31-220	White Keytops (octave)	白鍵カバー (オクターヴ)	1	Specify NEOTEX(Synthetic Ivory) / Acrylate 31-200 Set (Black and White for 88 Keys)
11	31-225	White Keytops (#1, 3, 88 key)	白鍵カバー (セミオクターヴ)	1	
12	31-550	Key Lead	鍵盤鉛	Set	
13	31-105	Key Back Rail	キーバックレール	1	
14	31-810	Key Back Rail Cloth	キーバックレールクロス	1	
15	31-106	Balance Rail	バランスレール	1	
16	31-530	Balance Rail Pin	バランスピン	Set	88 pcs.
17	31-820	Balance Rail Cloth Punching	バランスパンチングクロス	Set	88 pcs.
18	31-830	Balance Rail Paper Punching	バランスパンチング (紙)	1	Sizes: 0.05 / 0.1 / 0.25 mm
19	31-110	Keyframe Plate	箴	1	31-111 Screw
20	31-107	Front Rail	フロントレール	Set	2 pcs. (Front / Rear)
21	31-540	Front Rail Pin	フロントピン	Set	88 pcs.
22	31-825	Front Rail Cloth Punching	フロントパンチングクロス	Set	88 pcs.
23	31-835	Front Rail Paper Punching	フロントパンチング (紙)	1	Sizes: 0.1 / 0.25 / 0.5 / 1.0 mm

19. Action Assembly

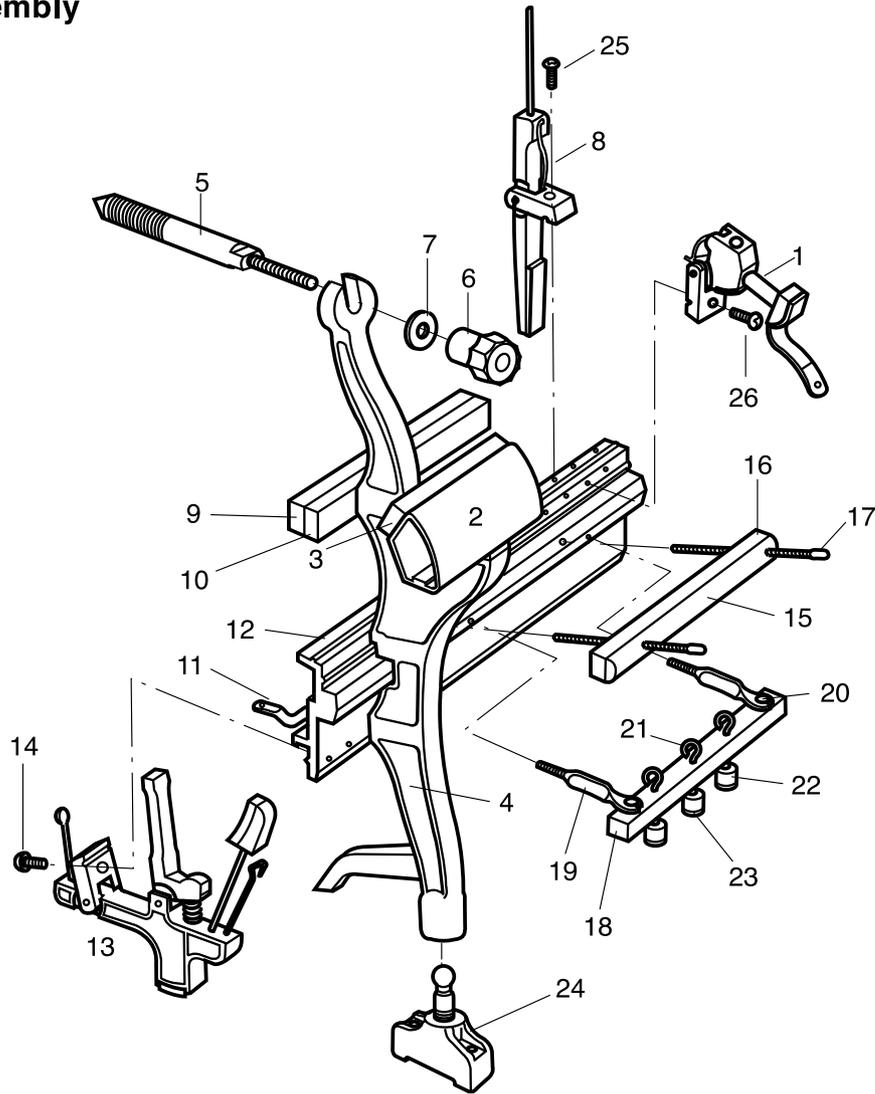


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	33-310	Hammer Butt Assembly	バット組立品	1	See Page 20
2	33-660	Hammer Rest Rail	ハンマーレール	1	33-662 Hammer Rest Rail Prop
3	33-860	Hammer Rest Rail Cloth	ハンマーレールクロス	1	
4	33-700	Action Bracket	ブラケット	Set	33-710 Bass, 33-715 Center, 33-720 Treble
5	33-760	Action Bracket Bolt	アクションボルト	1	
6	33-761	Action Bracket Bolt Nut	アクションボルトナット	1	
7	33-762	Action Bracket Bolt Leather	アクションボルトパンチング	1	
8	33-300	Damper Lever Assembly	ダンパーレバー組立品	1	See Page 22
9	33-915	Damper Lever Stop Rail Felt	ダンパーレバーストップレールフェルト	1	
10	33-630	Damper Lever Stop Rail	ダンパーレバーストップレール	1	33-632 Screw, 33-633 Washer
11	33-620	Damper Lift Rod	ダンパーロッド	1	
12	33-610	Action Rail	センターレール	1	33-635 Damper Lever Stop Rail Hook
13	33-220	Wippen Assembly	ウィベン組立品	1	See Page 21
14	33-540	Wippen Flange Screw	ウィベンフレンジスクリュー	Set	88 pcs.
15	33-430	Jack Stop Rail	ジャックストップレール	1	
16	33-856	Jack Stop Rail Felt	ジャックストップレールフェルト	1	
17	33-625	Jack Stop Rail Screw	ジャックストップレールスクリュー	Set	2 pcs.
18	33-410	Regulating Rail	レギュレティングレール	1	33-910 Felt
19	33-512	Regulating Rail Bracket	レギュレティングブラケット	Set	
20	33-513	Regulating Rail Bracket Screw	レギュレティングブラケットスクリュー	Set	
21	33-510	Regulating Screw	レギュレティングレールスクリュー	Set	88 pcs.
22	33-420	Regulating Button	レギュレティングボタン	Set	88 pcs.
23	33-830	Regulating Button Punching	レギュレティングボタンパンチング	Set	3 pcs.
24	33-770	Action Support Block	アクションベース	1	33-776 Screw
25	33-568	Damper Lever Flange Screw	ダンパーレバーフレンジスクリュー	Set	
26	33-540	Hammer Flange Screw	バットフレンジスクリュー	Set	88 pcs.

21. Wippen Assembly

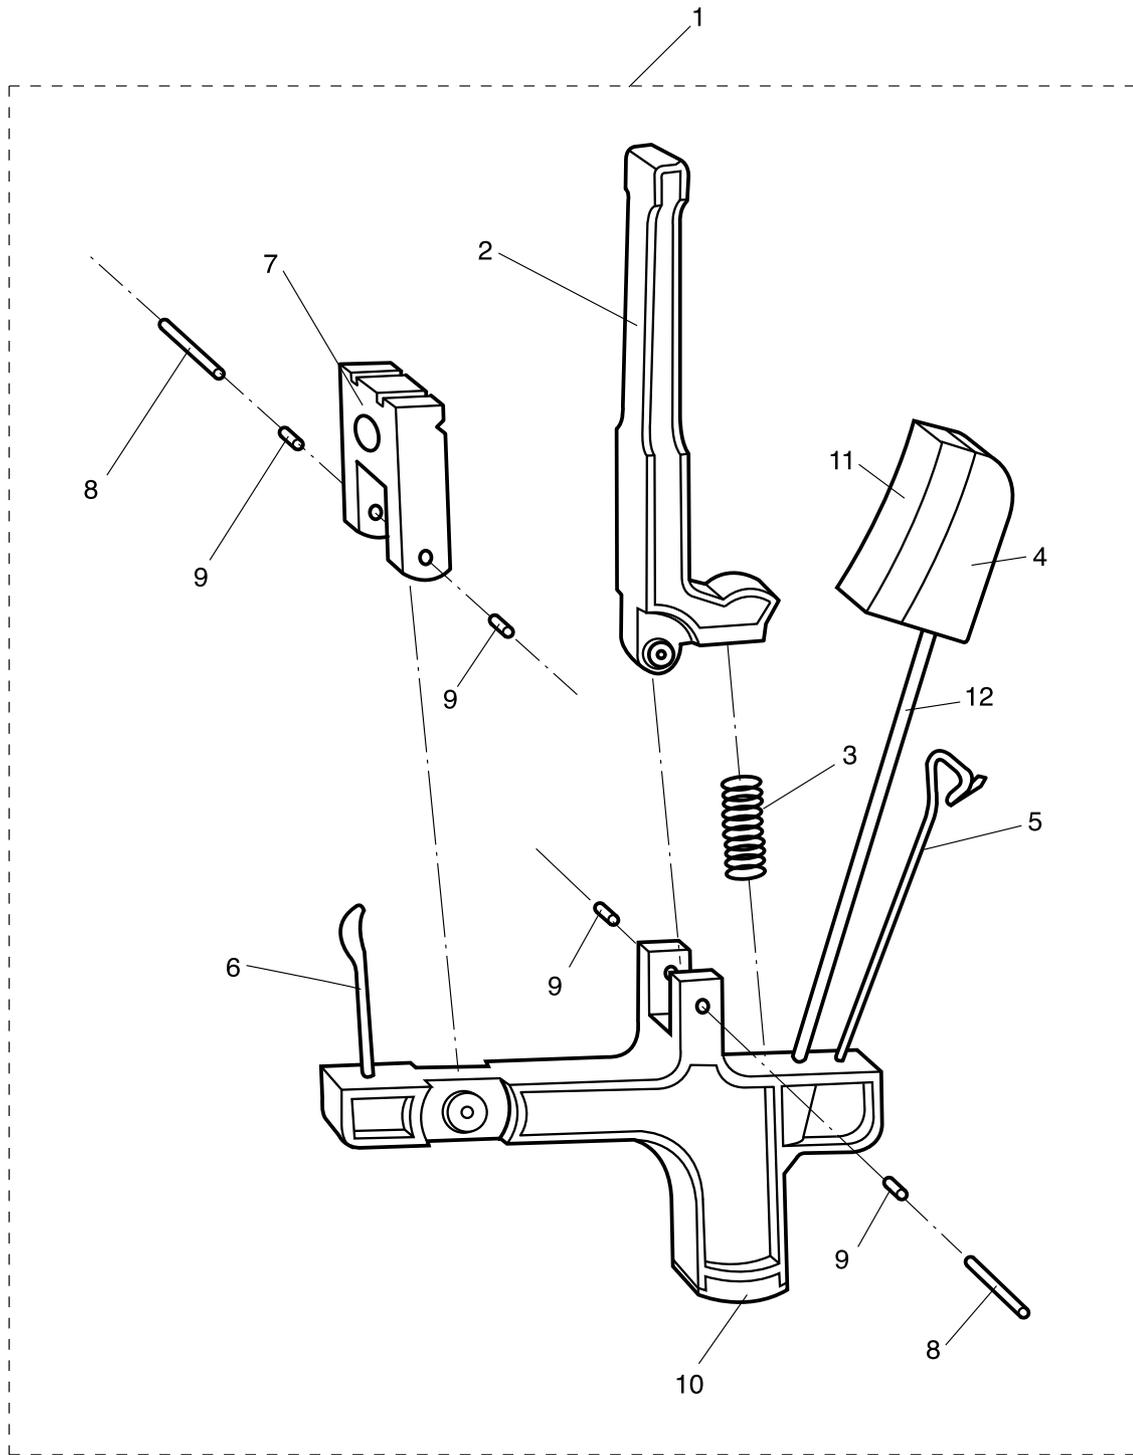



#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	33-220	Wippen Assembly	ウィベン組立品	1	Specify Key No., 33-210 Set (88 pcs.)
2	33-230	Jack	ジャック	1	
3	33-535	Jack Spring	ジャックスプリング	Set	88 pcs.
4	33-400	Backcheck (with Wire)	バックチェック (ワイヤー付)	Set	88 pcs., with #11 and 12 items
5	33-532	Bridle Wire	ブライドルワイヤー	Set	88 pcs.
6	33-530	Spoon	スプーン	Set	88 pcs.
7	33-250	Wippen Flange	ウィベンフレンジ	1	with #8 and 9 items
8	36-210	Center Pin	センターピン	Set	100 pcs., Specify Size (Regular: 1.3mm)
9	36-810	Flange Bushing Cloth	フレンジブッシングクロス	Set	in strips only
10	33-820	Wippen Cloth	ウィベンヒールクロス	Set	in strips only
11	33-840	Backcheck Felt	バックチェックフェルト	Set	in strips only
12	33-550	Backcheck Wire	バックチェックワイヤー	Set	88 pcs.

22. Damper Assembly

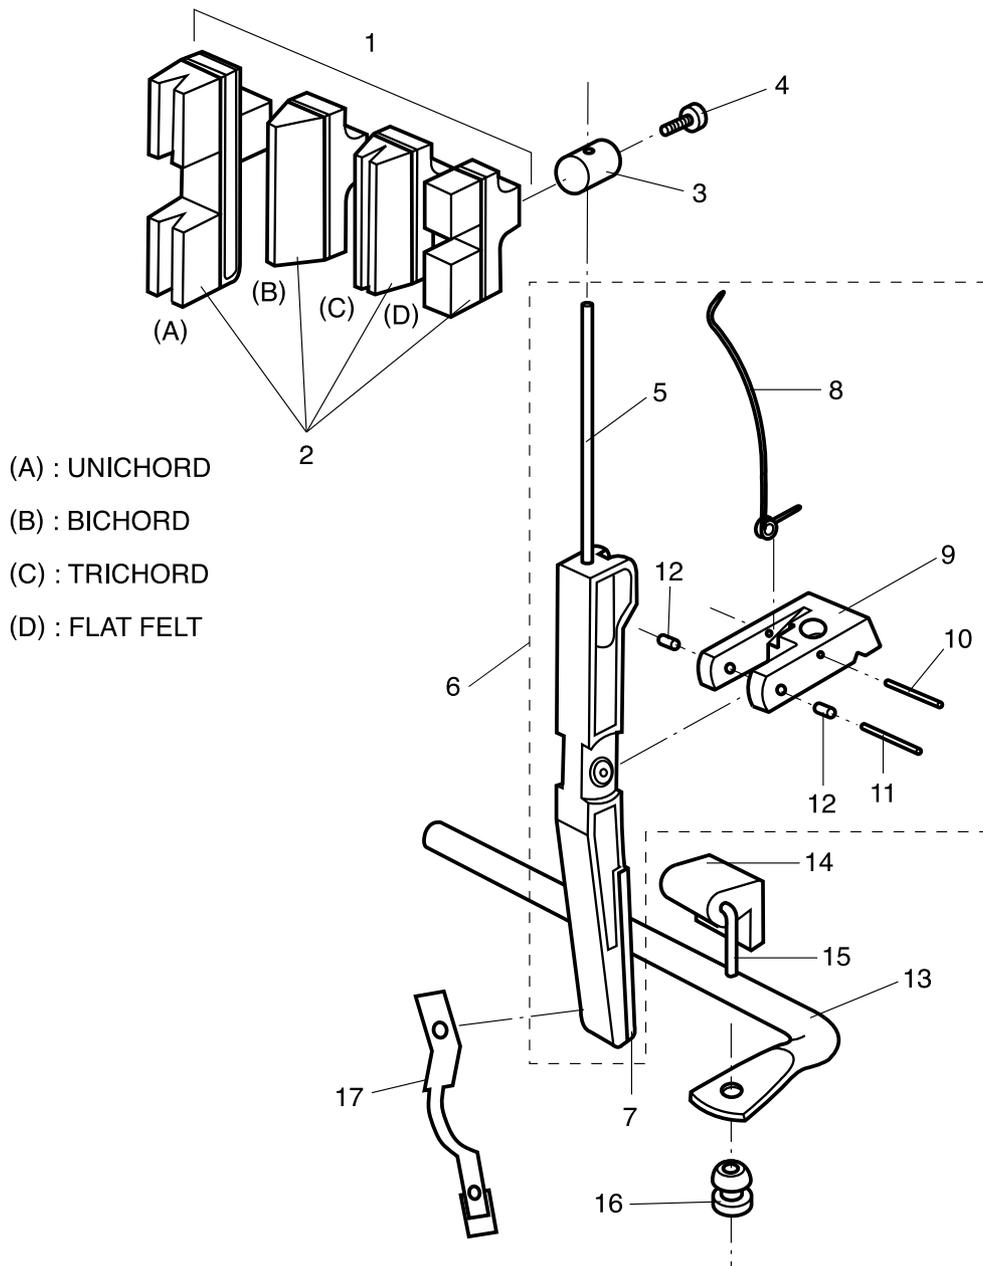


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	33-115	Damper Head	ダンパーヘッド	Set	33-110 Damper Head with Felt
2	33-800	Damper Felt	ダンパーフェルト	Set	(A)33-811, (B)33-812, (C)33-813, (D)33-814 (in strips only)
3	33-325	Damper Wire Block	ダンパーブロック	Set	
4	33-555	Damper Wire Block Screw	ダンパーブロックスクリュー	Set	
5	33-560	Damper Wire	ダンパーワイヤー	Set	
6	33-300	Damper Lever Assembly	ダンパーレバー組立品	1	
7	33-920	Damper Lever Cloth	ダンパーレバークロス	Set	in strips only
8	33-565	Damper Lever Spring	ダンパーレバースプリング	Set	
9	33-301	Damper Lever Flange	ダンパーレバーフレンジ	1	with #11 and 12 items, 33-568 Screw
10	33-870	Damper Spring Cord	ダンパーレバーフレンジスプリングコード	Set	
11	36-210	Center Pin	センターピン	Set	100 pcs., Specify Size (Regular: 1.3mm)
12	36-810	Flange Bushing Cloth	フレンジブッシングクロス	Set	in strips only
13	33-620	Damper Lift Rod	ダンパーロッド	1	
14	33-621	Damper Rod Hinge	ダンパーロッドヒンジ	1	36-412 Screw
15	33-622	Damper Rod Hinge Pin	ダンパーロッドツメ	1	
16	42-820	Pedal Rod Rubber Grommet	ダンパーロッド突揚棒ブッシュ	1	
17	33-360	Sostenuto Bracket	サスタニングブラケット	1	33-365 Screw

23. Muffler Assembly

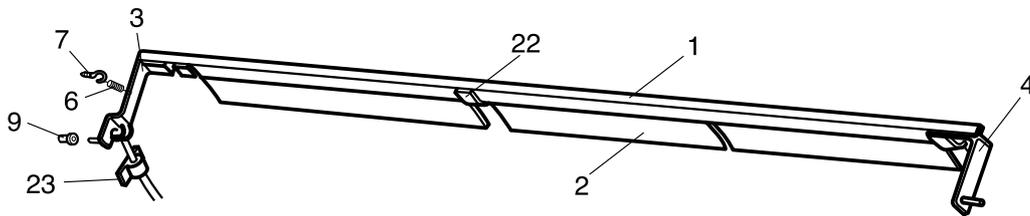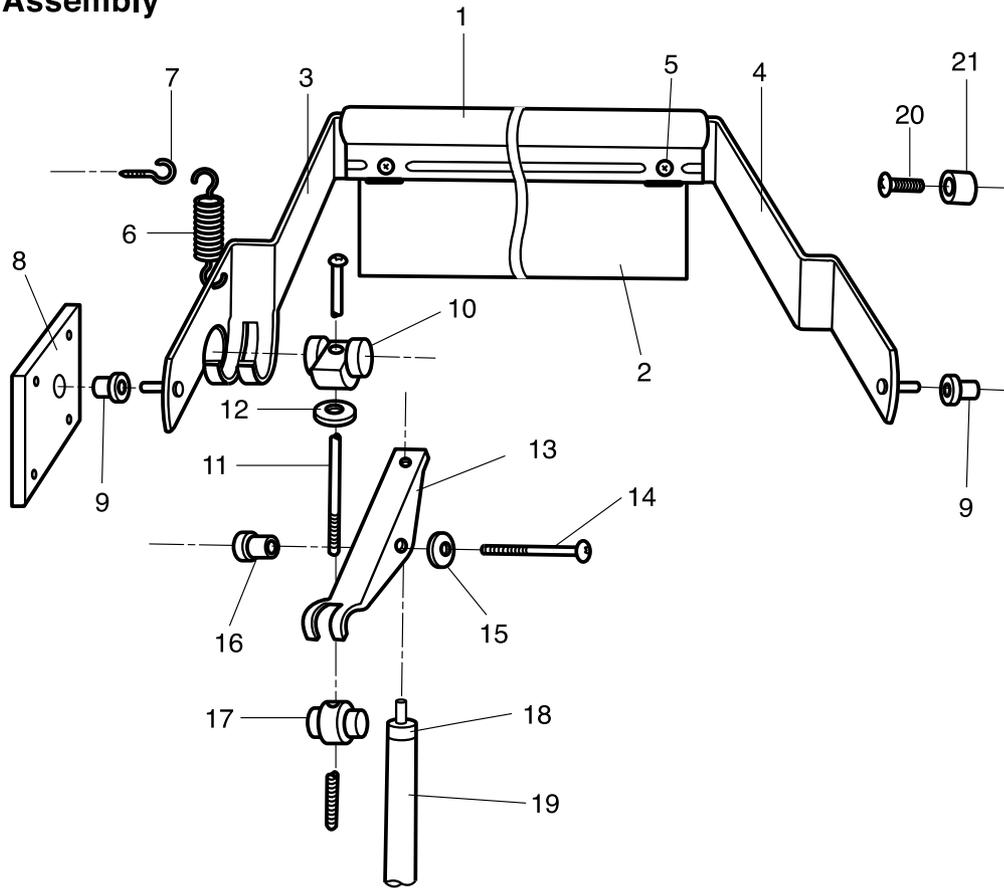


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	43-120	Muffler Rail	マフラーレール	1	43-110 Muffler Rail Assembly
2	43-800	Muffler Felt	マフラーフェルト	Set	
3	43-124	Muffler Arm (Bass)	マフラーアーム (左)	1	
4	43-126	Muffler Arm (Treble)	マフラーアーム (右)	1	
5	43-524	Muffler Arm Set Screw	マフラーアーム取付ネジ	Set	2 pcs.
6	43-525	Muffler Spring	マフラスプリング	1	
7	43-526	Muffler Spring Hook	マフラスプリングフック	1	
8	43-320	Muffler Arm Block	マフラーアーム取付木	1	43-522 Screw
9	43-520	Muffler Arm Bushing	マフラーアームブッシュ	1	
10	43-128	Muffler Arm Hook	マフラーアームフック	1	
11	43-140	Muffler Prop Bolt	アジャスターロッド	1	
12	43-145	Muffler Prop Bolt Bushing	アジャスターロッドブッシュ	1	
13	43-210	Muffler Pedal Link	突揚棒小天秤	1	43-200 Muffler Link Assembly
14	43-212	Muffler Pedal Link Set Screw	小天秤取付ネジ	1	
15	43-213	Muffler Pedal Link Washer	小天秤取付ワッシャー	1	
16	43-215	Muffler Pedal Link Bushing	小天秤軸受け	1	
17	43-220	Muffler Pedal Link Nut	小天秤側アジャスターロッド受	1	
18	42-750	Pedal Rod Pin	ペダル突揚棒ブッシュ	Set	
19	42-710	Pedal Rod	ペダル突揚棒	1	See Page 25
20	43-612	Muffler Arm Stop Sleeve Set Screw	マフラーアームストッパーゴム取付ネジ	1	
21	43-610	Muffler Arm Stop Sleeve	マフラーアームストッパーゴム	1	
22	43-820	Muffler Rail Cushion Felt	マフラーレールクッションフェルト	Set	
23	43-350	Muffler Cable Upper Support	マフラーワイヤーサポート (上)	1	43-352 Screw

24. Pedal Structure (1)

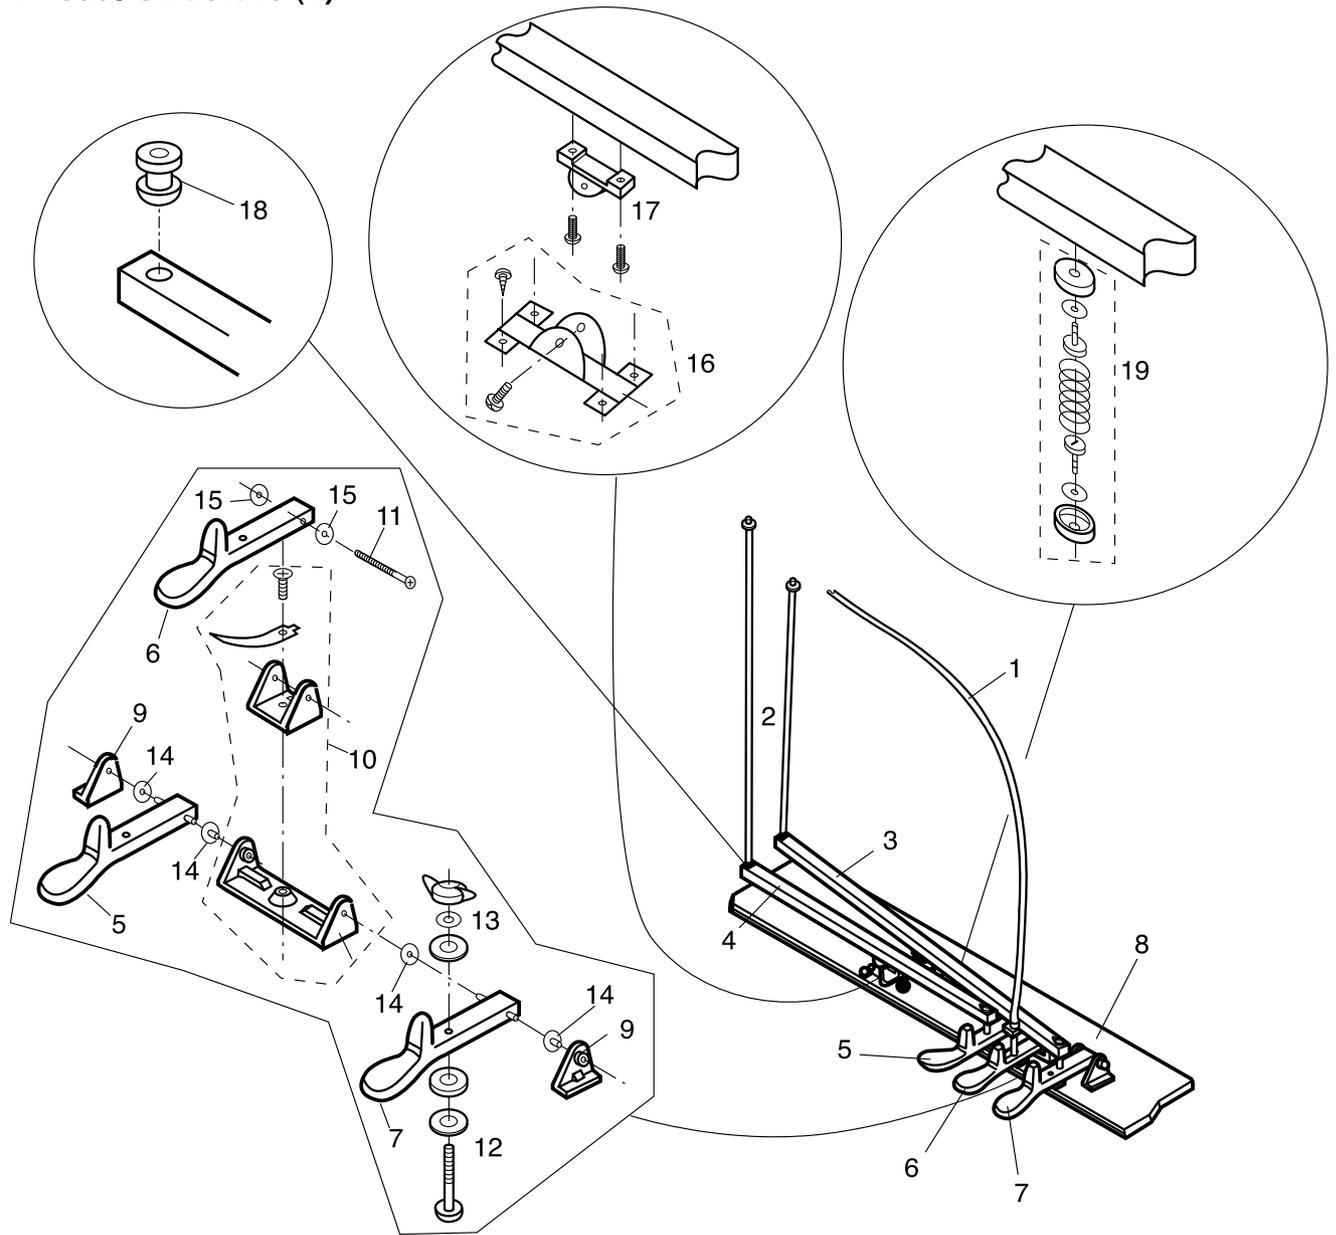


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	43-300	Muffler Cable	マフラーワイヤー	1	
2	42-710	Pedal Rod	ペダル突揚棒	1	Order by Model and Length
3	42-230	Pedal Lever (Damper)	ペダル天秤 (ラウド)	1	
4	42-250	Pedal Lever (Soft)	ペダル天秤 (ソフト)	1	
5	42-501	Pedal (Soft)	ソフトペダル	1	
6	42-502	Pedal (Muffler)	マフラーペダル	1	42-500 Set
7	42-503	Pedal (Damper)	ラウドペダル	1	
8	18-400	Bottom Board	底板	1	
9	42-322	Pedal Bracket	ペダルメタル	Set	2 pcs.
10	42-330	Muffler Pedal Bracket Assembly	マフラーペダルメタル組立品	1	
11	42-510	Pedal Bracket Screw	ペダルメタルスクリュー	1	
12	42-410	Pedal Prop Bolt	ペダル天秤ボルト	Set	2 pcs., with Cloth Punching and Washer
13	42-420	Pedal Prop Bolt Nut	ペダル天秤ボルト蝶ナット	Set	2 pcs., with Leather Punching
14	42-850	Pedal Bracket Bushing (Big)	ペダルメタルブッシュ (大)	Set	4 pcs.
15	42-855	Pedal Bracket Bushing (Small)	ペダルメタルブッシュ (小)	Set	2 pcs.
16	42-350	Pedal Lever Bracket	ペダル天秤台	1	with Screw
17	42-360	Pedal Lever Pivot Flange	天秤メタル	1	with Screw
18	42-820	Pedal Rod Rubber Bushing	ペダル突揚棒ゴムブッシュ	Set	2 pcs.
19	42-370	Pedal Lever Spring	天秤バネ	1	

25. Pedal Structure (2)

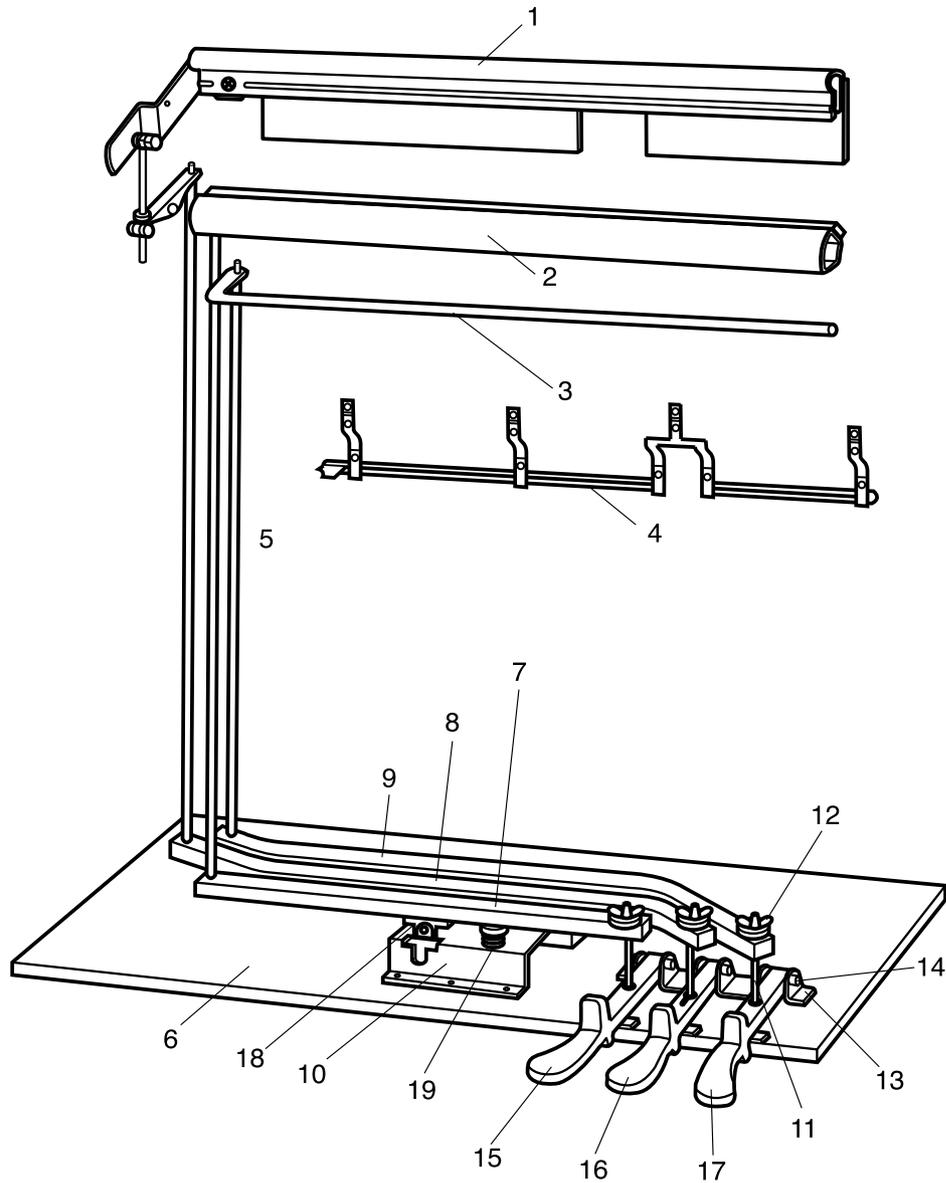

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	43-110	Muffler Rail Assembly	マフラーレール組立品	1	See Page 23
2	33-660	Hammer Rest Rail	ハンマーレール	1	33-662 Hammer Rest Rail Prop
3	33-620	Damper Lift Rod	ダンパーロッド	1	
4	33-350	Sostenuto Rail Assembly	サスタニングレール組立品	1	33-355 Set Screw
5	42-710	Pedal Rod	ペダル突揚棒	1	Order by Model and Length
6	18-400	Bottom Board	底板	1	
7	42-250	Pedal Lever (Soft)	ペダル天秤 (ソフト)	1	
8	42-240	Pedal Lever (Muffler)	ペダル天秤 (マフラー)	1	
9	42-230	Pedal Lever (Damper)	ペダル天秤 (ラウド)	1	
10	42-350	Pedal Lever Bracket	ペダル天秤台	1	
11	42-410	Pedal Prop Bolt	ペダル天秤ボルト	1	
12	42-420	Pedal Prop Bolt Nut	ペダル天秤ボルト蝶ナット	1	with Washer
13	42-322	Pedal Bracket	ペダルメタル	Set	
14	42-505	Pedal Pin	ペダルシャフト	Set	
15	42-501	Pedal (Soft)	ソフトペダル	1	
16	42-502	Pedal (Muffler)	マフラーペダル	1	42-500 Set
17	42-503	Pedal (Damper)	ラウドペダル	1	
18	42-360	Pedal Lever Pivot Flange	天秤メタル	1	with Screw
19	42-370	Pedal Lever Spring	天秤バネ	1	


26. Manual Muffler Assembly

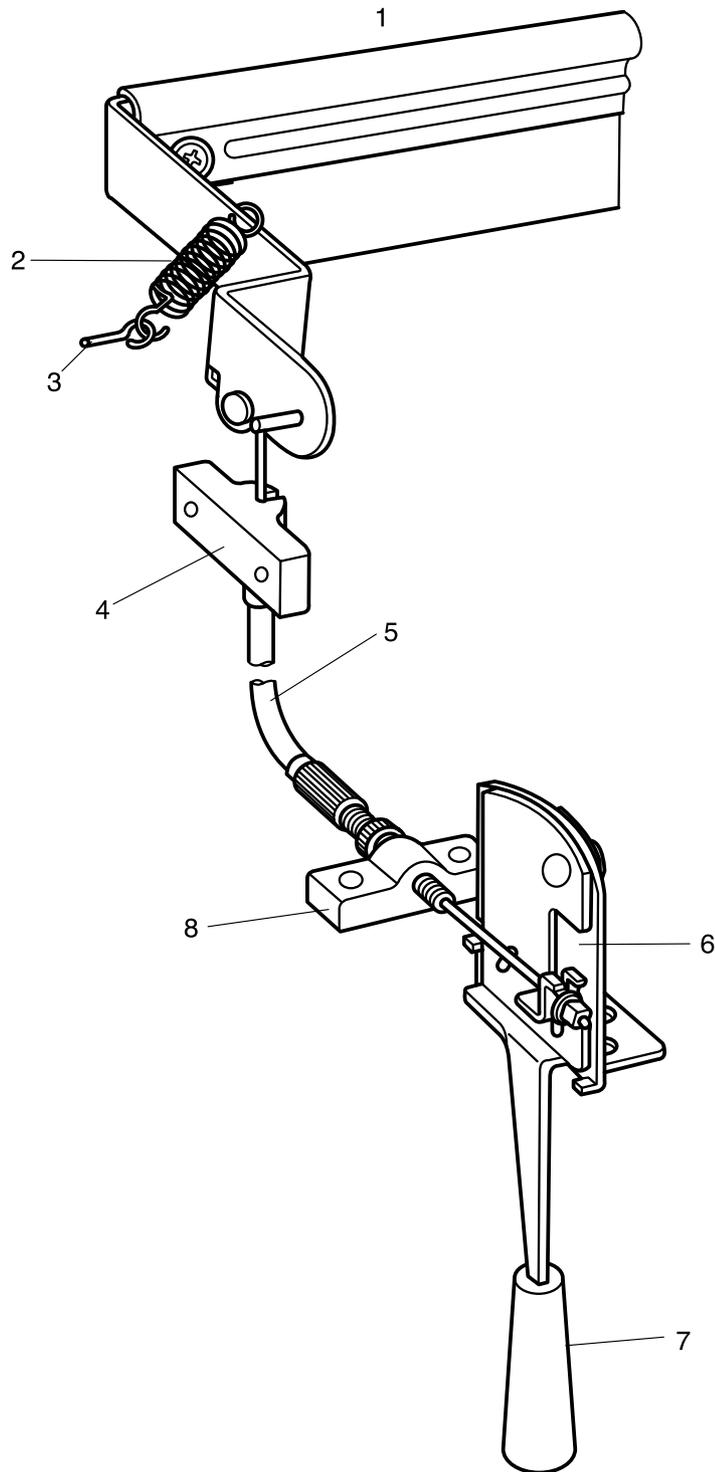

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	43-120	Muffler Rail	マフラーレール	1	See Page 23
2	43-525	Muffler Spring	マフラー Spring	1	
3	43-526	Muffler Spring Hook	マフラー Spring フック	1	
4	43-350	Muffler Cable Upper Support	マフラーワイヤーサポート (上)	1	43-352 Screw
5	43-310	Muffler Cable (Manual Muffler)	マフラーワイヤー (マニュアルマフラー用)	1	
6	43-400	Muffler Lever Assembly	マフラーレバー組立品	1	
7	43-410	Muffler Lever Handle	マフラーレバーハンドル	1	
8	43-360	Muffler Cable Lower Support	マフラーワイヤーサポート (下)	1	43-362 Screw

27. Perspective


GM-2 Type Fallboard (before #2365339)

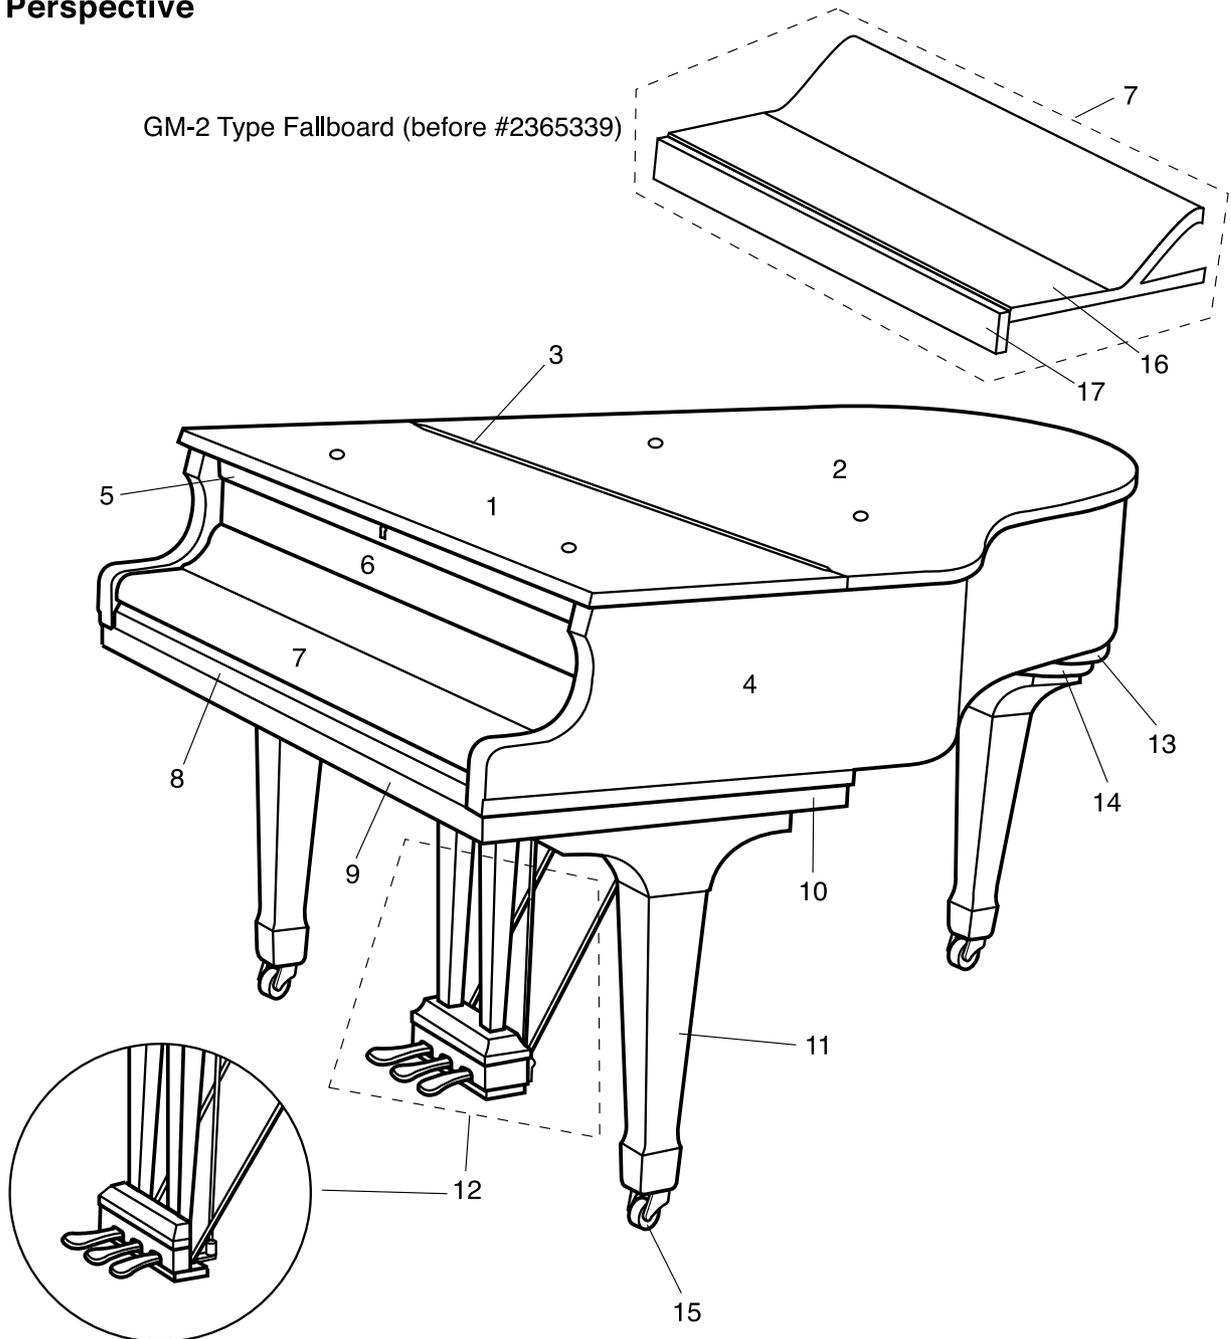

GM-2 Type Pedal (before #2365339)


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-120	Topboard Front	大屋根前	1	19-120 Rubber Button (Top)
2	11-130	Topboard Rear	大屋根後	1	
3	11-530	Topboard Long Hinge	大屋根蝶番	1	
4	22-420	Outer Rim	側板	1	
5	11-210	Lock Bar	上口棒	1	
6	12-120	Upper Beam	前框	1	
7	14-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	See Page 31
8	14-200	Keyslip	下口棒	1	See Page 31
9	17-412	Keybed Veneer Front	棚板前面棒	1	17-410 Set
10	17-415	Keybed Veneer Side	棚板裏面棒	1	
11	17-210	Leg (with Caster)	脚 (キャスター付)	1	17-200 Set (with Caster)
12	41-000	Lyre Assembly	ペダル組立品	1	See Page 45
13	17-310	Leg Block (Large)	脚持	1	
14	17-320	Leg Block (Small)	脚持座	1	
15	17-510	Caster	キャスター (GP用)	1	17-500 Set (3 pcs.)
16	14-102	Fallboard Name Section (GM-2 old)	鍵盤蓋 (GM-2、GM-2A用)	1	
17	14-101	Fallboard Front (GM-2 old)	鍵盤蓋前付 (GM-2、GM-2A用)	1	14-555 Hinge

28. Side Plate / Keybed

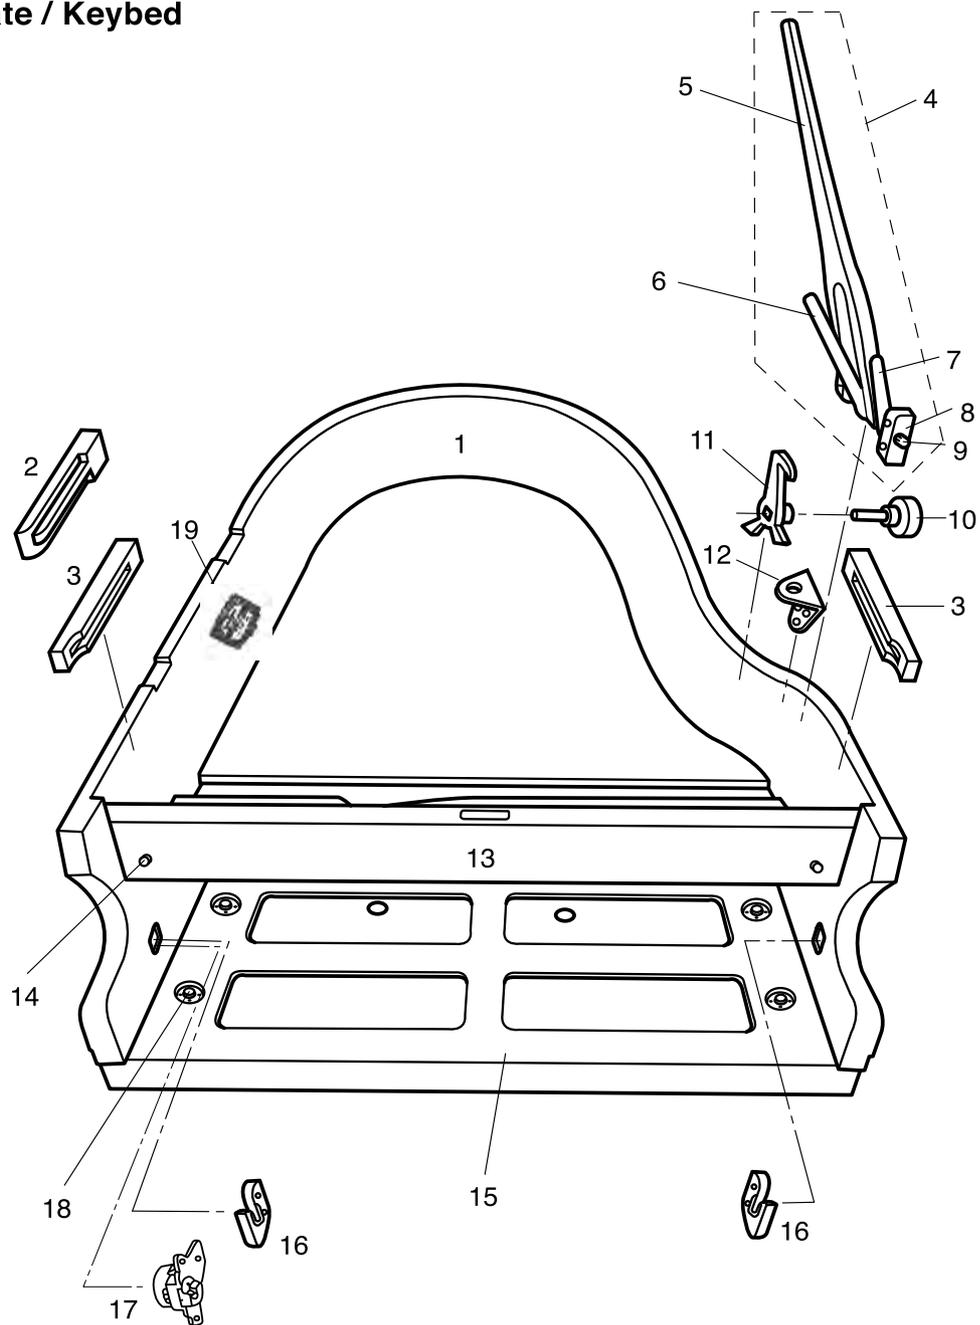


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	22-420	Outer Rim	側板	1	
2	12-410	Music Shelf Support Rail (Old)	本持レール	1	
3	12-420	Music Shelf Support Rail (New) (Bass / Treble)	側左右板 (左 / 右)	Set	12-421 (Bass), 12-422 (Treble), 12-425 Screw
4	11-300	Lid Prop Assembly	大屋根突揚棒組立品	1	
5	11-310	Lid Prop (Long)	大屋根突揚棒 (大)	1	11-585 Stop Plate, 19-121 Rubber Button
6	11-311	Lid Prop (Medium)	大屋根突揚棒 (中)	1	
7	11-312	Lid Prop (Short)	大屋根突揚棒 (小)	1	
8	11-320	Lid Prop Hinge Block	大屋根突揚棒取付木	1	11-321 Screw, 11-580 (Metal Type)
9	11-331	Lid Prop Pin	大屋根突揚棒芯	1	11-332 Nut
10	11-563	Lid Latch Knob	大屋根ハンドル	1	11-565 Screw
11	11-562	Lid Latch	大屋根掛金 (大)	1	11-561 Lid Latch Catch
12	11-552	Lid Catch Socket	大屋根受金具 (小)	1	11-553 Screw, 11-550 Set (with 11-551 item)
13	12-120	Upper Beam	前框	1	12-820 Felt (Inner), 12-124 Plate Screw
14	19-130	Upper Beam Rubber Button	前框ゴムボタン	1	
15	17-100	Keybed	棚板	1	Includes No.17-412 and 17-415 items
16	14-520	Fallboard Pivot Plate (Bass / Treble)	鍵盤蓋吊金具 (左 / 右)	Set	14-531 (Bass), 14-532 (Treble), 14-522 Screw
17	14-528	Fallboard Rotary Torque Damper	鍵盤蓋ロータリートルクダンパー	1	14-524 Screw
18	17-545	Leg Bolt Socket	脚取付金具	Set	4 pcs., 17-547 Screw
19	11-150	Award Decal	アワードマーク	1	

29. Topboard Assembly

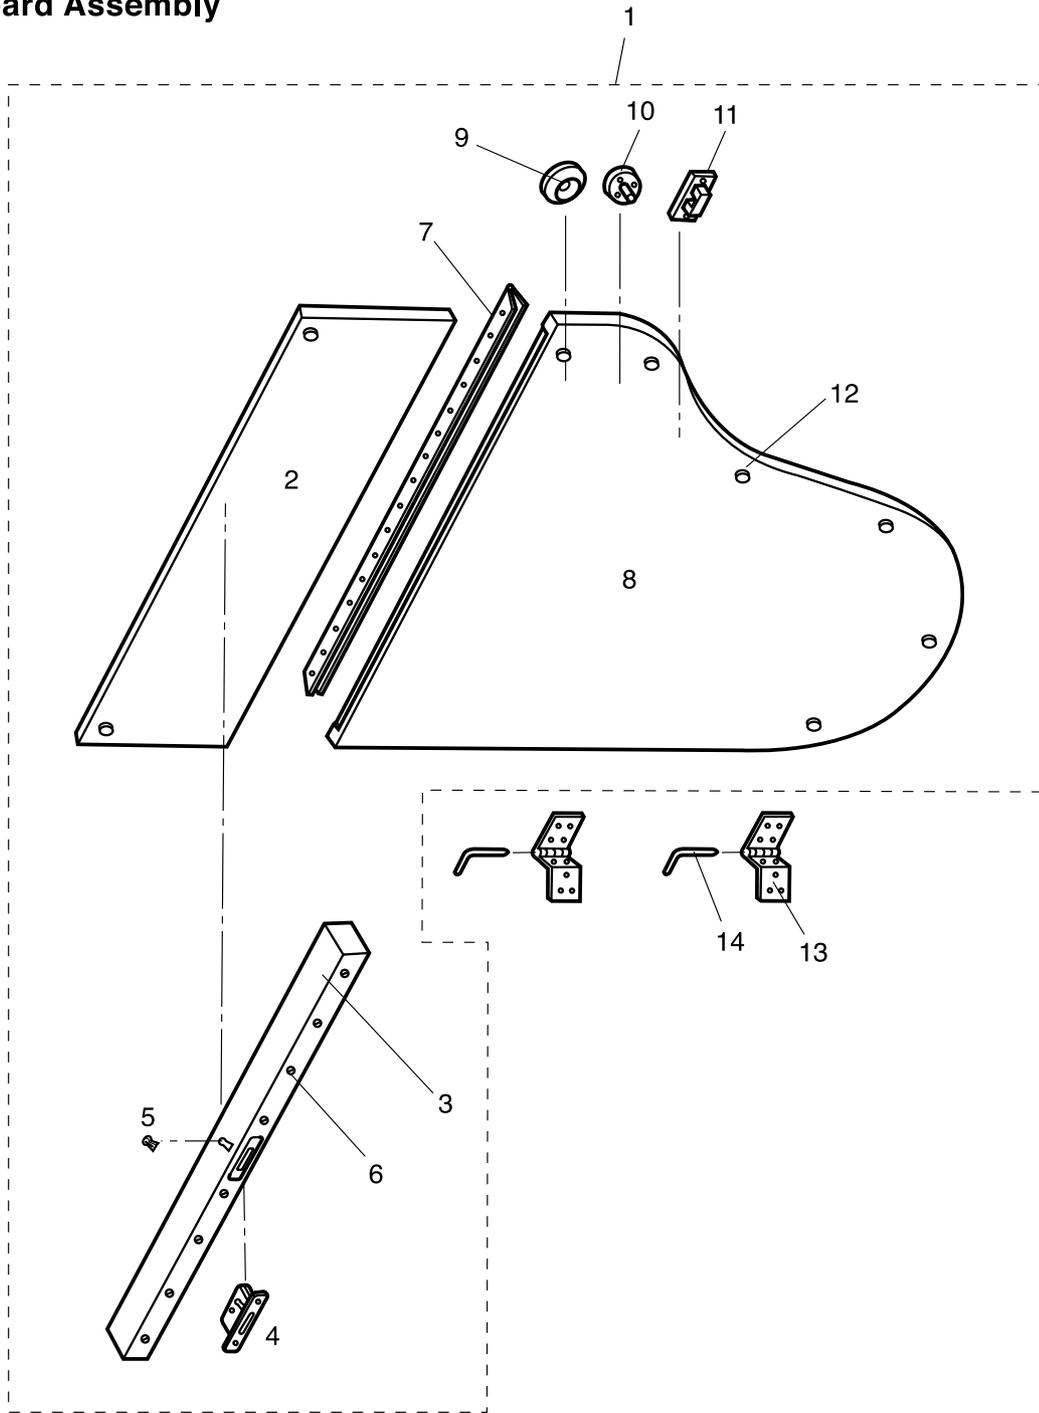


#	Part No	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-100	Topboard Assembly	大屋根組立品	1	
2	11-120	Topboard Front	大屋根前	1	
3	11-210	Lock Bar	上口棒	1	
4	11-710	Lock	錠前	1	
5	11-715	Key Hole	錠口	1	
6	11-570	Lock Bar Screw	上口棒取付ネジ	Set	11-575 Socket
7	11-530	Topboard Long Hinge	大屋根蝶番	1	11-532 Screw
8	11-130	Topboard Rear	大屋根後	1	
9	11-305	Lid Prop Cup	大屋根突揚棒受皿	Set	2 or 3 pcs., 11-306 Screw
10	11-551	Lid Catch Pin	大屋根受金具 (大)	1	11-550 Set (with 11-552 item)
11	11-561	Lid Latch Catch	大屋根掛金 (小)	1	
12	19-110	Topboard Rubber Button	大屋根ゴムボタン	Set	
13	11-540	Topboard Butt Hinge	屋根角蝶番	Set	2 or 3 pcs., 11-543 Screw
14	11-541	Topboard Butt Hinge Pin	屋根角蝶番ピン	Set	2 or 3 pcs., 11-542 Rubber Sleeve

30. Lock

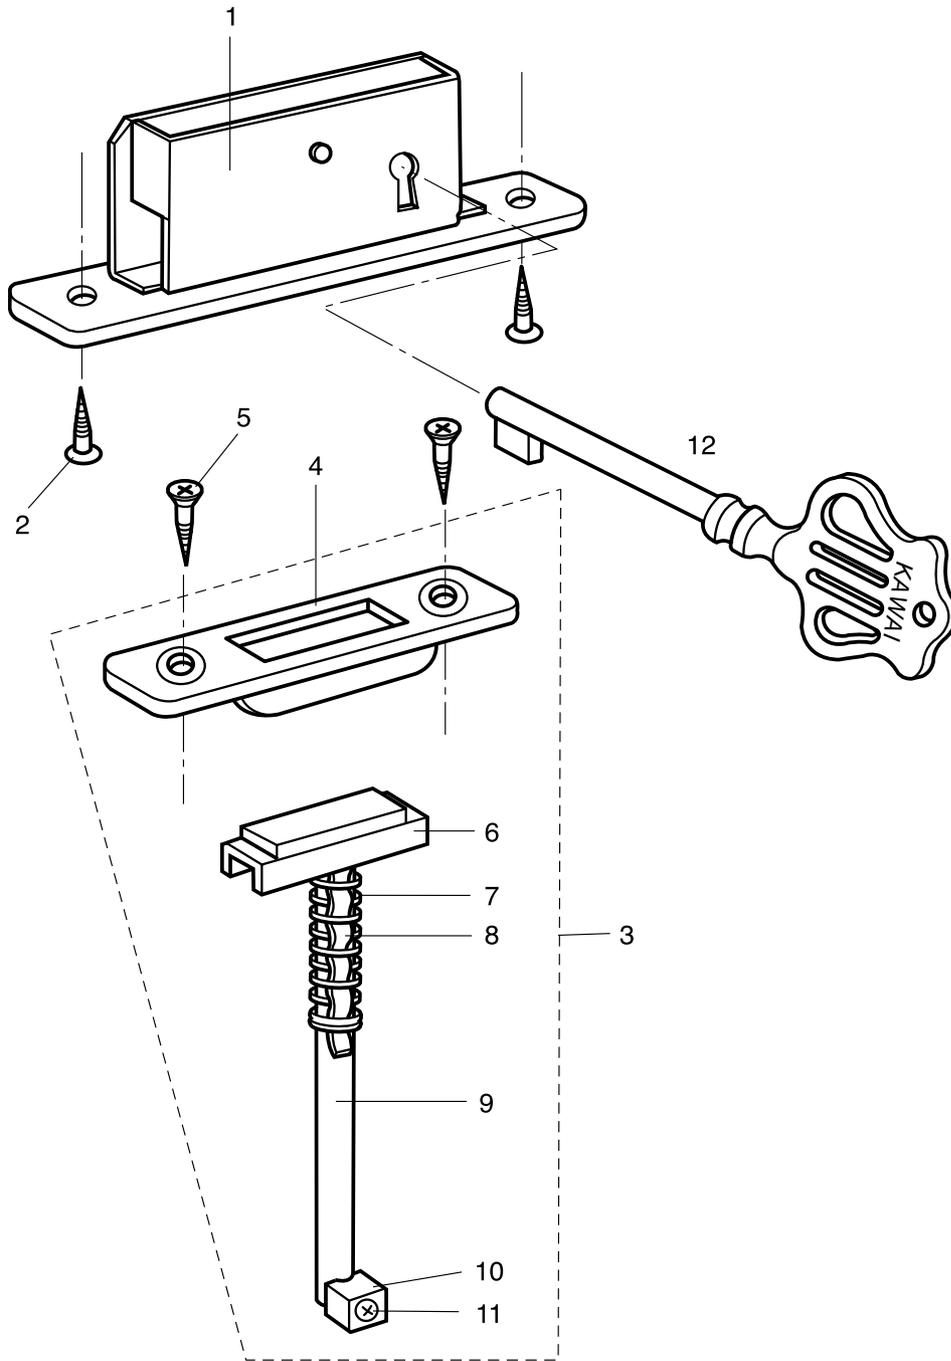



#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	11-710	Lock	錠前	1	
2	11-712	Lock Set Screw	錠前取付ネジ	Set	2 pcs.
3	12-710	Lock Plunger	遊子 (口金付き)	1	
4	12-713	Lock Plate	錠座金	1	
5	12-714	Lock Plate Set Screw	錠前口金取付ネジ	Set	2 pcs.
6	12-712	Lock Plunger Cap	遊子角棒	1	
7	12-715	Lock Spring	錠前スプリング	1	
8	12-825	Lock Spring Felt	錠前スプリングフェルト	1	
9	12-718	Lock Plunger Rod	遊子丸棒	1	
10	12-716	Lock Plunger Block	遊子付金	1	
11	12-717	Lock Plunger Block Screw	遊子付金止めネジ	1	
12	12-720	Lock Key	鍵	1	

31. Keyslip, Cheekblock & Fallboard

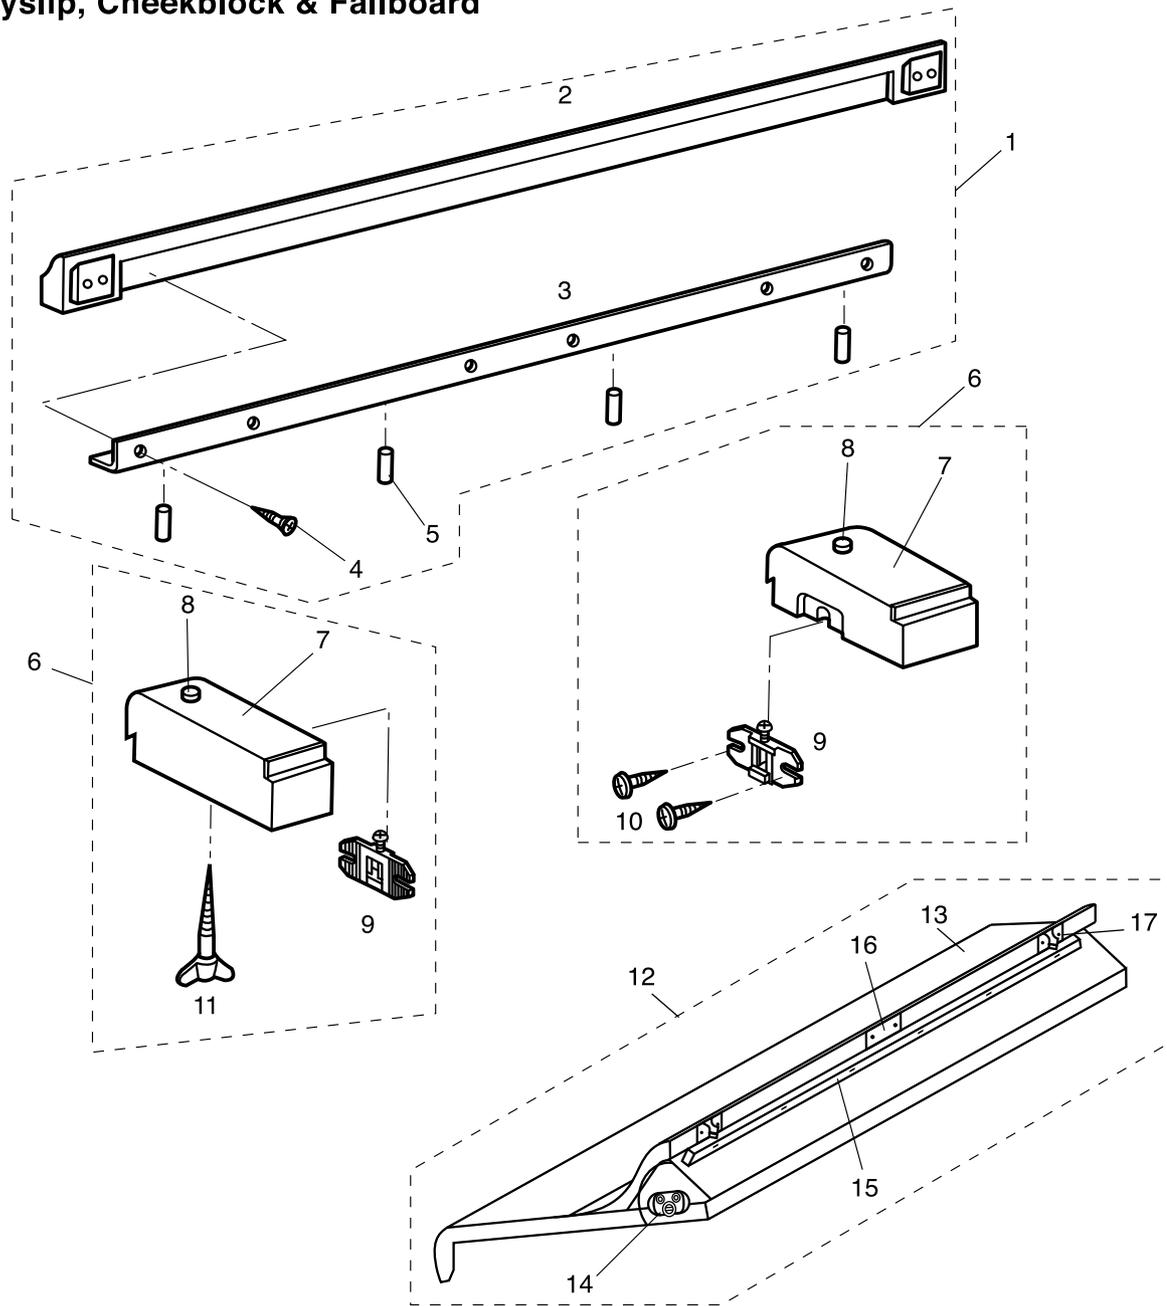


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	14-220	Keyslip Assembly	下口棒組立品	1	
2	14-200	Keyslip	下口棒	1	
3	14-610	Keyslip Support Plate	下口棒補強金具	1	
4	14-612	Keyslip Support Plate Set Screw	下口棒補強金具取付ネジ	Set	
5	14-225	Keyslip Dowel	下口棒ダボ	Set	
6	14-400	Cheekblock Assembly (Bass / Treble)	拍子木組立品 (左 / 右)	Set	14-402 (Bass), 14-404 (Treble)
7	14-410	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右)	Set	14-412 (Bass), 14-414 (Treble), 14-800 Felt
8	19-230	Cheekblock Rubber Button	拍子木ゴムボタン	Set	2 pcs.
9	14-420	Key Frame Guide Plate	拍子木金具	1	14-424 Pressure Screw
10	14-422	Key Frame Guide Plate Screw	拍子木金具取付ネジ	Set	4 pcs.
11	14-560	Cheekblock Wing Bolt	拍子木取付蝶ネジ	Set	2 pcs.
12	14-100	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品	1	
13	14-110	Fallboard	鍵盤蓋	1	14-810 Felt
14	14-510	Soft Fall Mechanism (Bass / Treble)	ソフトフォール機構 (左 / 右)	Set	14-511 (Bass), 14-512 (Treble)
	14-521	Fallboard Pivot	鍵盤蓋回転金具	Set	2 pcs.
15	14-525	Fallboard Weight	鍵盤蓋後付金具	1	14-526 Screw
16	14-715	Fallboard Strike Plate	鍵盤蓋座金	1	14-716 Screw
17	14-540	Fallboard Catch (Male)	鍵盤蓋キャッチャー (オス)	1	14-545 Fallboard Catch (Female)

32. Music Rack Assembly

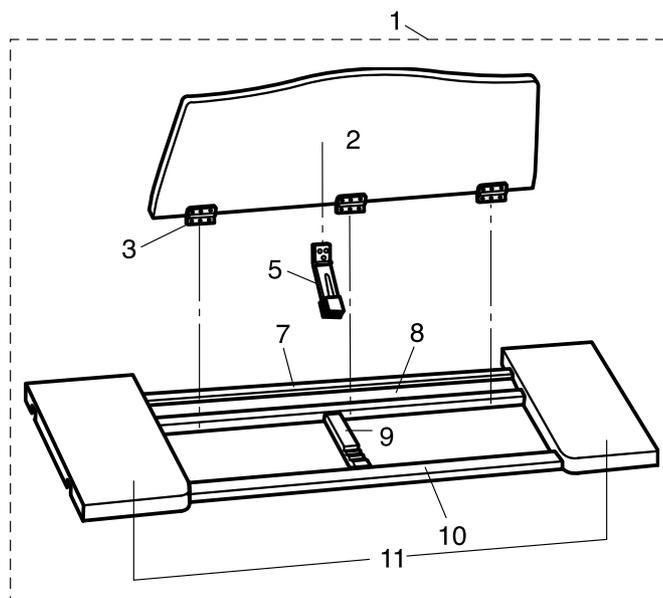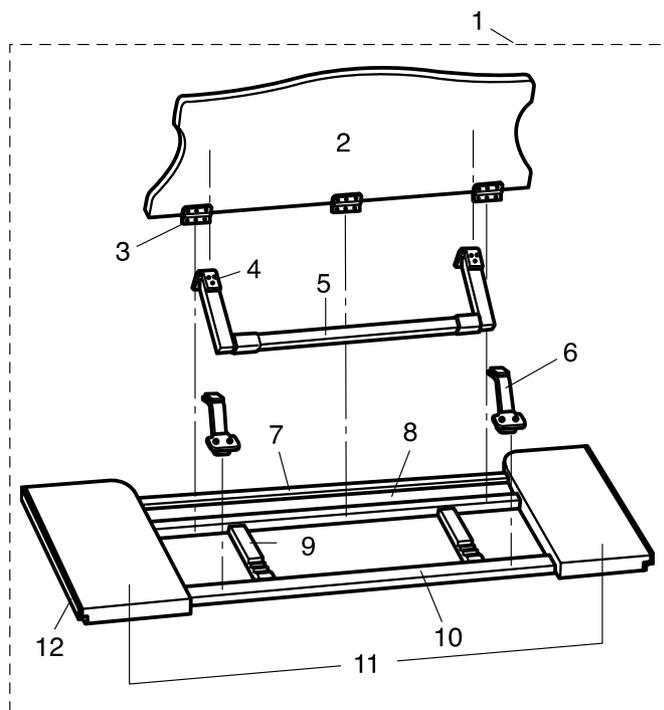


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	12-300	Music Rack Assembly	譜面台組立品	1	
2	12-320	Music Rack	譜面台	1	
3	12-515	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	1	12-519 Screw
4	12-517	Music Rack Prop Hinge	鳥居蝶番	Set	2 pcs.
5	12-314	Music Rack Prop	鳥居	1	12-832 Felt
6	12-315	Music Rack Short Prop	譜面台受金具	Set	2 pcs., with Felt and Screw
7	12-310	Music Shelf	本持桿 (大)	1	12-611 Screw
8	12-830	Music Shelf Skin	本持桿スキン	1	
9	12-313	Music Shelf Cross Rail	本持元木	1	12-513 Fastening Plate, 12-610 Screw
10	12-311	Music Shelf Back Rail	本持桿 (小)	1	12-613 Screw
11	12-330	Music Rack Side Shelf (Bass / Treble)	本持左右板 (左 / 右)	Set	12-331 (Bass), 12-332 (Treble), 19-122 Rubber Button
12	12-840	Music Rack Side Shelf Felt	本持左右板フェルト	Set	2 pcs.

33. GP Bottom View

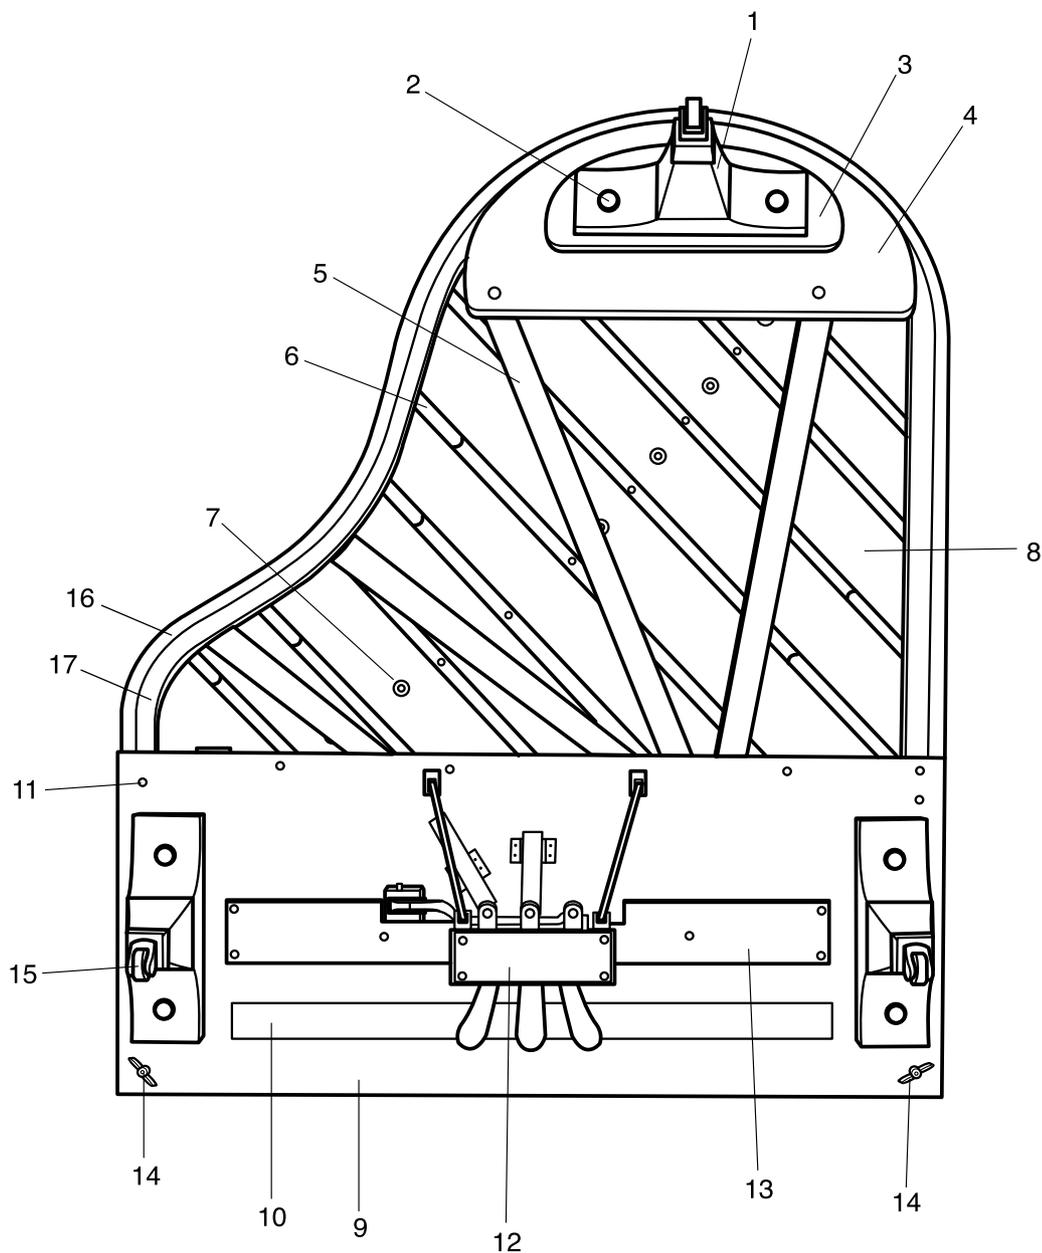


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	17-210	Leg (with Caster)	脚 (キャスター付)	1	17-200 Set (with Caster)
2	17-540	Leg Bolt	脚取付ボルト	1	17-541 Washer
3	17-320	Leg Block (Small)	脚持座	1	
4	17-310	Leg Block (Large)	脚持	1	17-522 Screw
5	22-400	Beam	支柱	Set	
6	22-150	Soundboard Rib	響棒	Set	
7	22-140	Soundboard Button	響板ボタン	1	22-542 Screw
8	22-110	Soundboard	響板	1	with Ribs
9	17-100	Keybed	棚板	1	Includes No.17-412 and 17-415 items
10	17-620	Keybed Support Plate	棚板補強金具	1	17-622 Screw
11	17-552	Keybed Screw	棚板取付ネジ	Set	
12	41-000	Lyre Assembly	ペダル組立品	1	See Page 45
13	17-125	Lyre Board	ペダル持	1	17-555 Screw
14	14-560	Cheekblock Wing Bolt	拍子木取付蝶ネジ	Set	2 pcs.
15	17-510	Caster	キャスター (GP用)	1	17-500 Set
16	22-420	Outer Rim	側板	1	
17	22-430	Inner Rim	積揚	1	

34. GP Interior

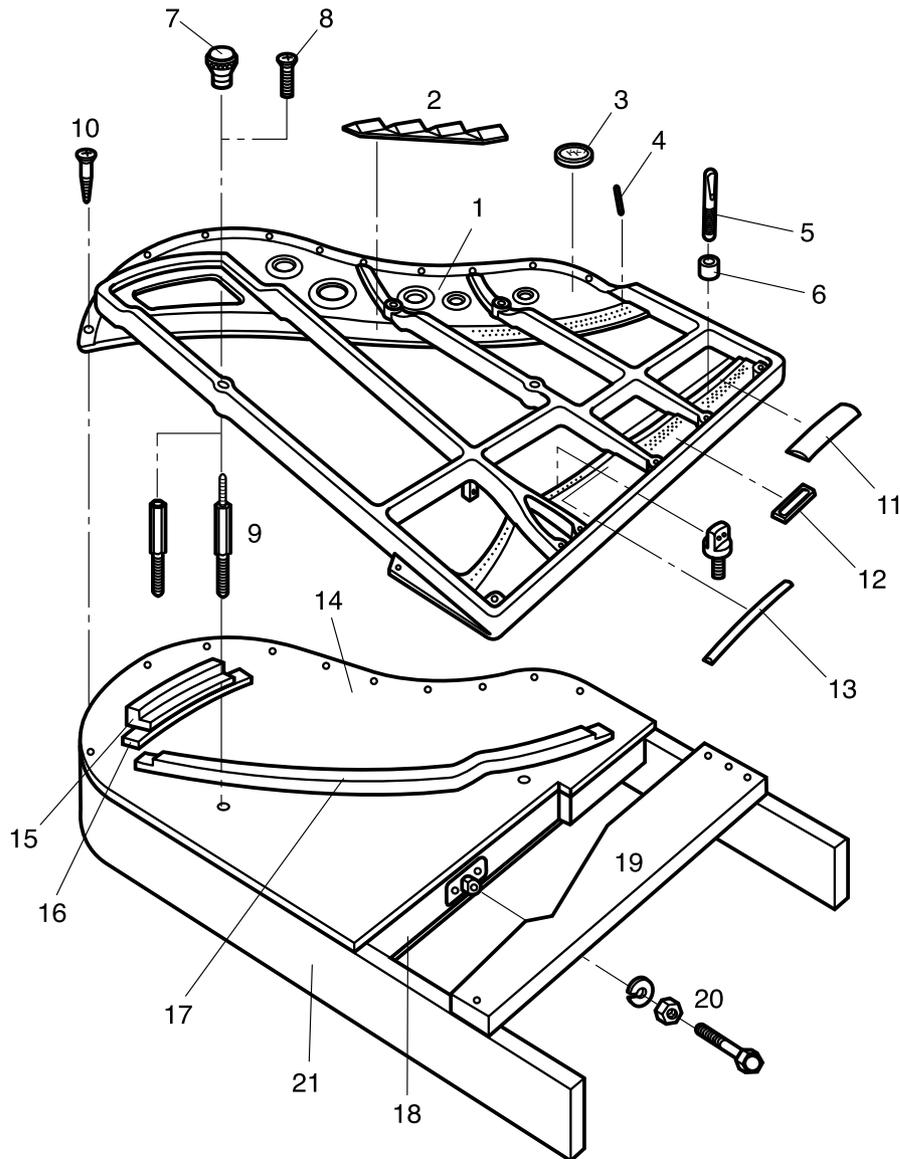


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	21-100	Plate	フレーム	1	
2	21-510	Aliquot Bar	三角枕	Set	
3	21-101	Plate Mark	フレームマーク	1	
4	21-110	Hitch Pin	ヒッチピン	Pack	
5	21-130	Tuning Pin	チューニングピン	1	Sizes: 6.90 (regular) / 7.15 / 7.25 mm
6	21-135	Tuning Pin Bushing	ブッシュ	1	Sizes: 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 11 mm
7	21-640	Nose Bolt Nut	フレームボルトナット	1	
8	21-635	Nose Bolt Screw	フレームボルトネジ	1	
9	21-630	Nose Bolt	フレームボルト	1	
10	21-600	Plate Set Screw	フレーム取付木ネジ	Set	21-605 Dowel, 21-606 Plate Support Block
11	21-820	String Rest Felt	弦枕フェルト	1	
12	21-105	Model Mark	器種マーク	1	
13	21-220	String Rest	弦枕	Set	
14	22-110	Soundboard	響板	1	with Ribs
15	22-120	Short Bridge	短駒	1	
16	22-125	Short Bridge Glue Strip	短駒脚	1	
17	22-130	Long Bridge	長駒	1	
18	22-260	Back Beam	奥框	1	
19	22-115	Pin Block	ピン板	1	22-215 Screw
20	22-555	Nose Set Bolt	フレーム連結ボルト	1	22-556 Nut, 22-557 Washer
21	22-430	Inner Rim	積揚	1	

35. GP Strings

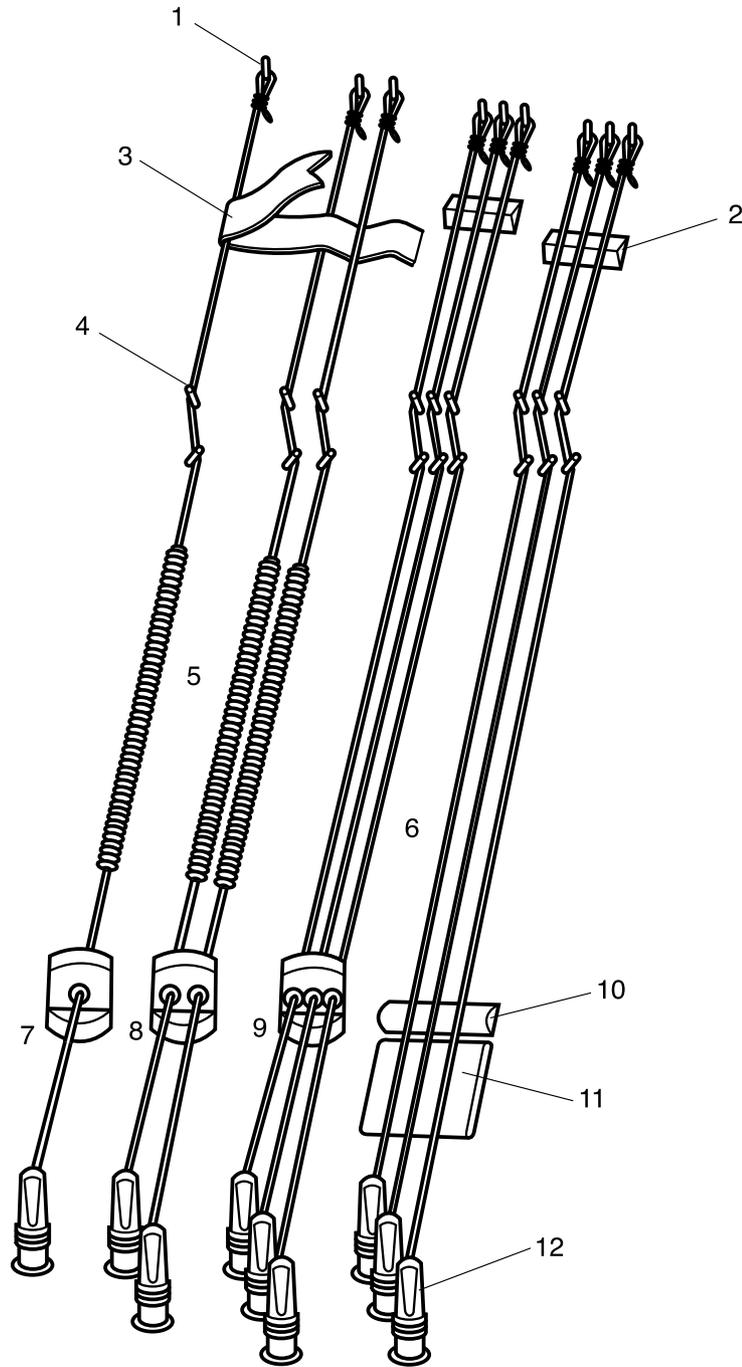


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	21-110	Hitch Pin	ヒッチピン	Pack	
2	21-510	Aliquot Bar	三角枕	Set	
3	21-850	String Braid	弦リボン	Set	
4	22-510	Bridge Pin	駒ピン	100	
5	21-241	Bass String	巻線	1	Specify String No., 21-240 Set
6	21-255	Music Wire	ミュージックワイヤー	Roll (500g)	Specify Key No. or Size #12 1/2 - #21
7	21-551	Agraffe (1 - Hole)	アグラフ (1孔)	1	21-550 Set
8	21-552	Agraffe (2 - Hole)	アグラフ (2孔)	1	
9	21-553	Agraffe (3 - Hole)	アグラフ (3孔)	1	
10	21-220	String Rest	弦枕	Set	
11	21-820	String Rest Felt	弦枕フェルト	1	
12	21-130	Tuning Pin	チューニングピン	1	Sizes: 6.90 (regular) / 7.15 / 7.25 mm

36. Action Assembly

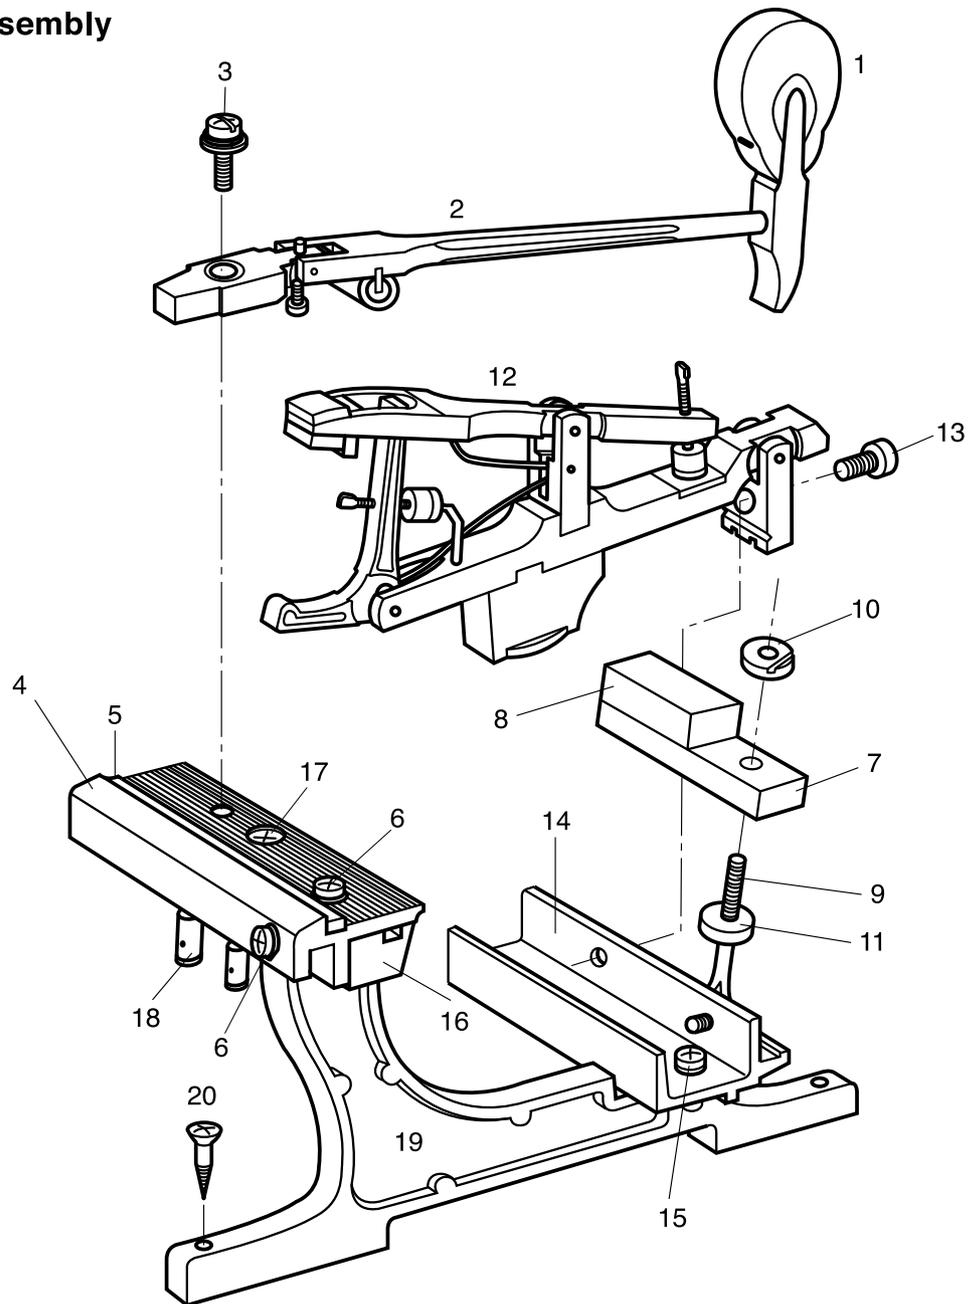





#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	32-100	Hammer Head	ハンマーヘッド	Set	88 pcs.
2	32-134	Hammer Shank	ハンマーシャンク	Set	See Page 37
3	32-540	Hammer Flange Screw	ハンマーシャンクフレンジスクリュー	Set	88 pcs., 32-541 Washer, 32-542 Split Washer
4	32-610	Hammer Rail	ハンマーシャンクレール	1	
5	32-612	Hammer Rail Rubber Strip	ハンマーシャンクレールゴム	1	
6	32-615	Hammer Rail Screw	ハンマーシャンクレールスクリュー	Set	32-616 Washer
7	32-660	Hammer Rest Rail	ハンマーレール	1	
8	32-860	Hammer Rest Rail Cloth	ハンマーレールクロス	Set	
9	32-662	Hammer Rest Rail Prop	ハンマーレールスクリュー	Set	
10	32-663	Hammer Rest Rail Prop Nut (Upper)	ハンマーレールスクリューナット (上)	Set	
11	32-664	Hammer Rest Rail Prop Nut (Lower)	ハンマーレールスクリューナット (下)	Set	
12	32-210	Wippen Assembly	ウィペン組立品	Set or Pc.	See Page 38 and 39
13	32-540	Wippen Flange Screw	ウィペンフレンジスクリュー	Set	88 pcs.
14	32-630	Wippen Rail	ウィペンレール	1	
15	32-642	Wippen Rail Screw	ウィペンレールスクリュー	Set	32-643 Washer
16	32-620	Regulating Rail	レギュレティングレール	1	32-622 Screw
17	32-622	Regulating Rail Screw	レギュレティングレールスクリュー	Set	
18	32-575	Regulating Dowel	レギュレティングボタン	Set	88 pcs., with Wire and Felt
19	32-700	Action Bracket	ブラケット	Set	32-710 Bass, 32-715 Center, 32-710 Treble
20	32-720	Action Bracket Screw	ブラケット取付ネジ	Set	31-115 Action Bracket Base

37. Hammer Assembly

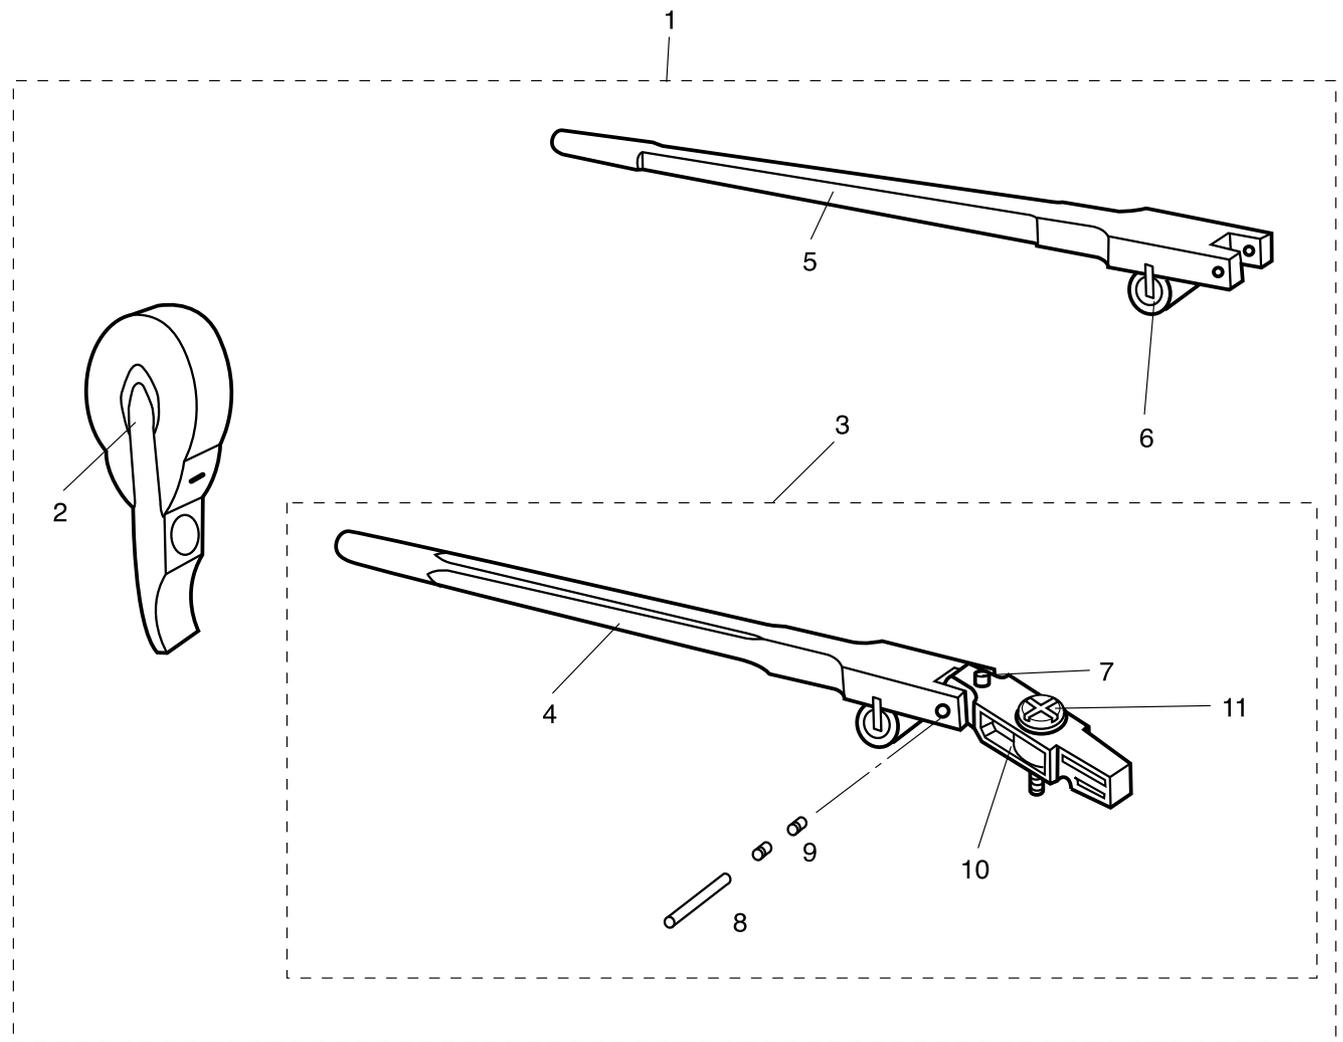


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	32-150	Hammer Head & Shank Assembly	ハンマーヘッド&シャंक組立品	Set	88 pcs.
2	32-100	Hammer Head	ハンマーヘッド	Set	88 pcs.
3	32-120	Hammer Shank & Flange Assembly	ハンマーシャंक (フレンジ付)	Set	88 pcs.
4	32-135	Hammer Shank (Bass)	ハンマーシャंक (1)	Set	32-134 Set (88 pcs.)
5	32-136	Hammer Shank (Treble)	ハンマーシャंक (2)	Set	
6	32-140	Knuckle	シャंकローラー	Set	88 pcs.
7	32-137	Drop Screw	ドロップスクリュー	Set	88 pcs.
8	36-210	Center Pin	センターピン	Set	100 pcs., Specify Size (Regular: 1.3mm)
9	36-810	Flange Bushing Cloth	フレンジブッシングクロス	Set	in strips only
10	32-130	Hammer Flange	ハンマーシャंकフレンジ	Set	88 pcs.
11	32-540	Hammer Flange Screw	ハンマーシャंकフレンジスクリュー	Set	88 pcs., 32-541 Washer, 32-542 Split Washer

38. Wippen

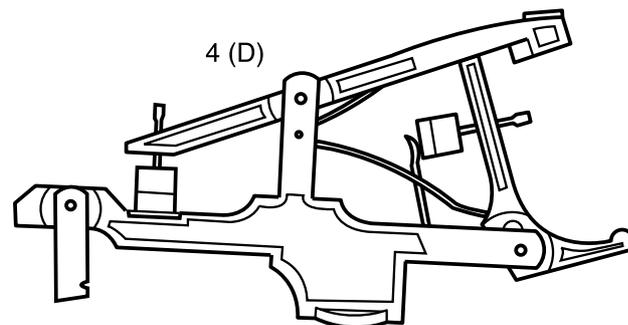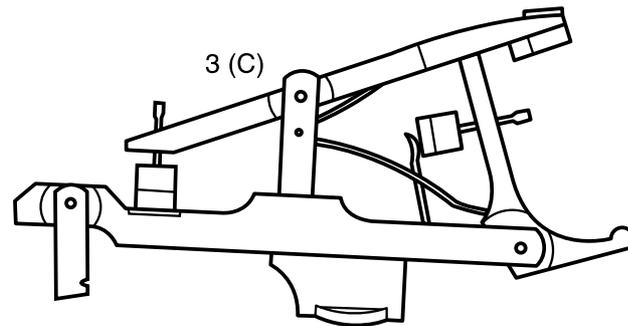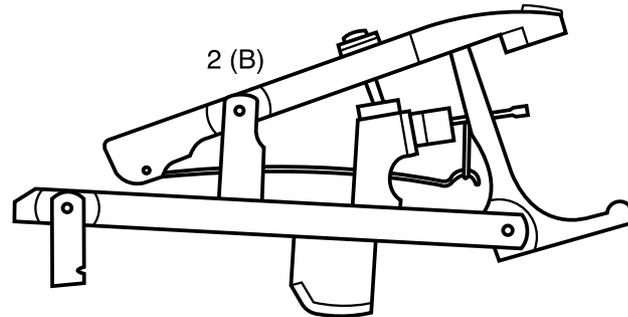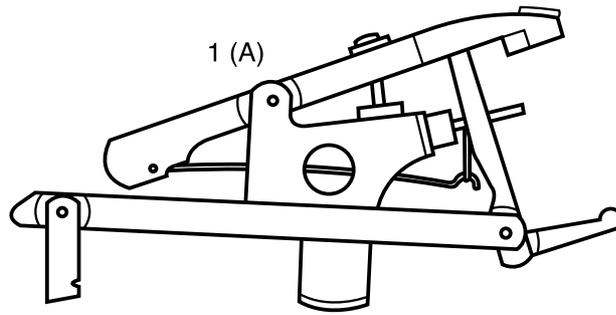

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	32-210A	Schwander Type Wippen Assembly (1)	シュワンダータイプウィベン組立品 (1)	Set or Pc.	32-211A (Bass), 32-212A (Tenor), 32-213A (Treble)
2	32-210B	Schwander Type Wippen Assembly (2)	シュワンダータイプウィベン組立品 (2)		32-211B (Bass), 32-212B (Tenor), 32-213B (Treble)
3	32-210C	Hertz Type Wippen Assembly (1)	ヘルツタイプウィベン組立品 (1)		32-211C (Bass), 32-212C (Tenor), 32-213C (Treble)
4	32-210D	Hertz Type Wippen Assembly (2) (made of ABS)	ヘルツタイプウィベン組立品 (2)		32-211D (Bass), 32-212D (Tenor), 32-213D (Treble)


39. Wippen Detail

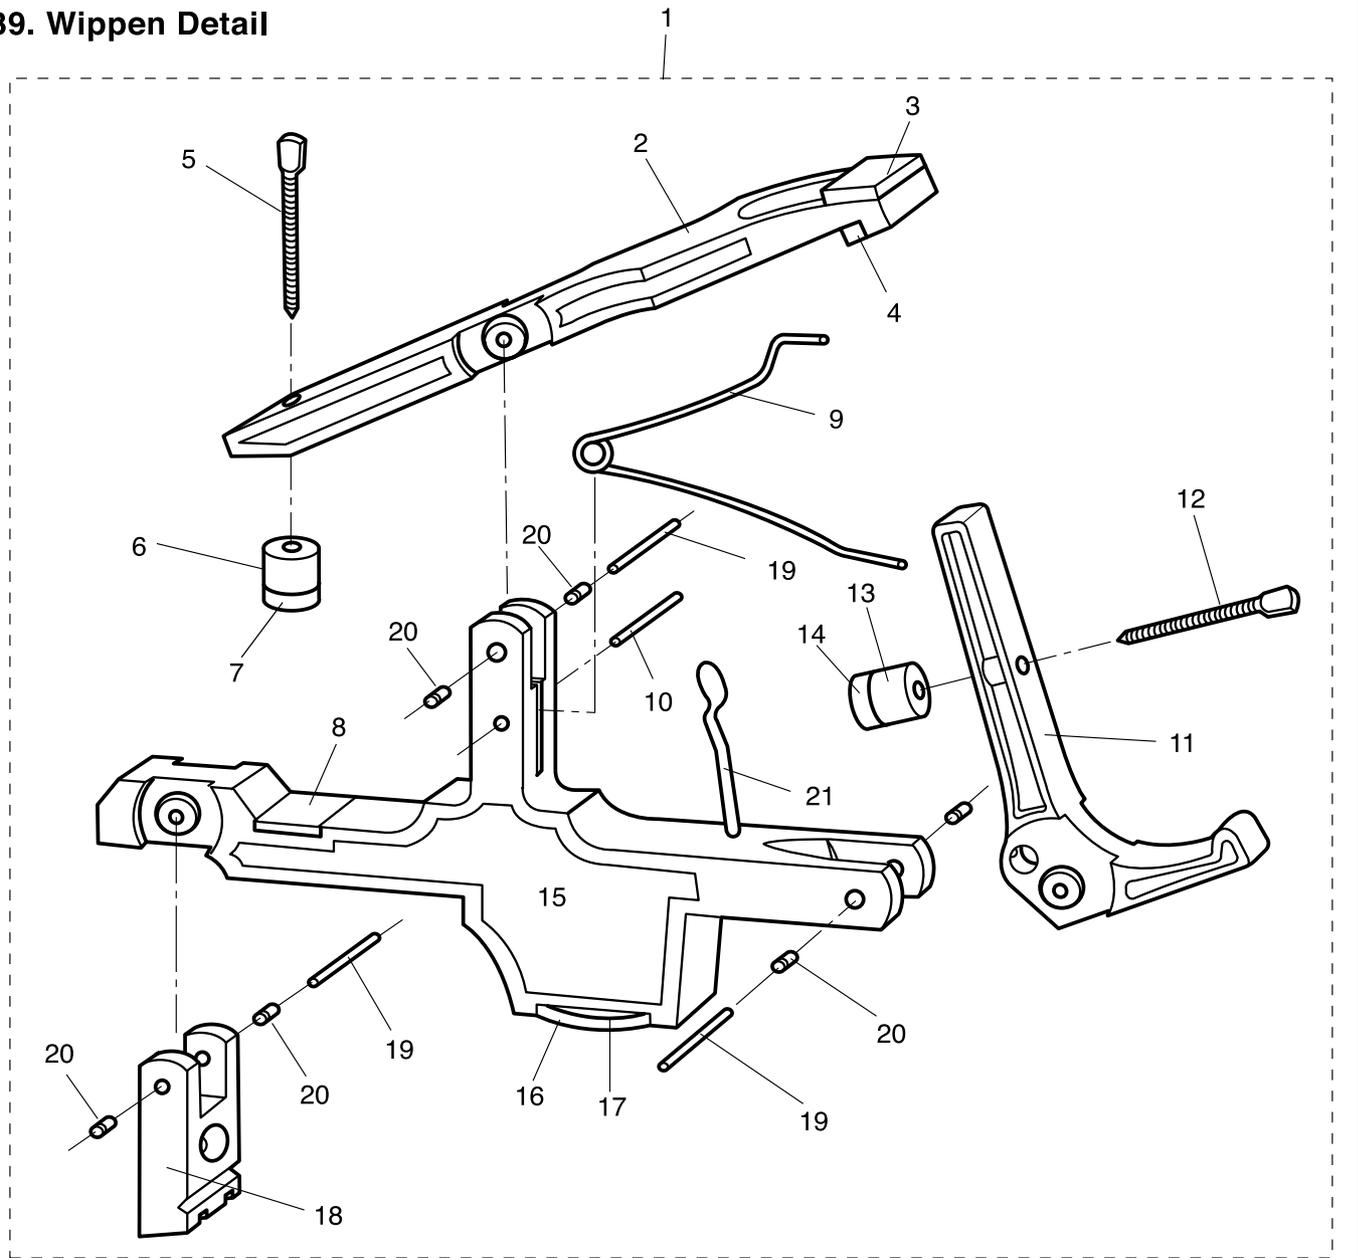

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	32-210	Wippen Assembly	ウィペン組立品	Set or PC.	See Page 38
2	32-220	Repetition Lever	レペティションレバー	1	32-225 Repetition Lever with Button
3	32-840	Repetition Lever Skin	レペティションレバースキン	1	
4	32-832	Repetition Lever Felt	レペティションレバーフェルト	1	
5	32-532	Repetition Lever Screw	レペティションレバースクリュー	1	
6	32-570	Repetition Lever Button	レペティションレバーボタン	1	
7	32-830	Repetition Lever Button Punching	レペティションレバーパンチング	1	
8	32-834	Repetition Lever Stop Felt	レバークッションフェルト	Set	
9	32-550	Repetition Spring	レペティションスプリング	1	
10	32-870	Repetition Spring Cord	レペティションスプリングコード	1	
11	32-232	Jack	ジャック	1	32-230 Jack with Button
12	32-522	Jack Button Screw	ジャックボタンスクリュー	1	
13	32-570	Jack Button	ジャックボタン	1	
14	32-830	Jack Button Punching	ジャックボタンパンチング	1	
15	32-215	Wippen Body	ウィペン	1	
16	32-820	Wippen Heel Cloth	ウィペンヒールクロス	Set	in strips only
17	32-825	Wippen Heel Under Cloth	ウィペンヒールアンダークロス	Set	in strips only
18	32-250	Wippen Flange	ウィペンフレンジ	1	32-540 Screw
19	36-210	Center Pin	センターピン	Set	100 pcs., Specify Size (Regular: 1.3mm)
20	36-810	Flange Bushing Cloth	フレンジブッシングクロス	Set	in strips only
21	32-520	Spoon	スプーン	1	


40. Damper Assembly

- (A) : UNICHORD
 (B) : BICHORD
 (C) : TRICHORD
 (D) : FLAT FELT

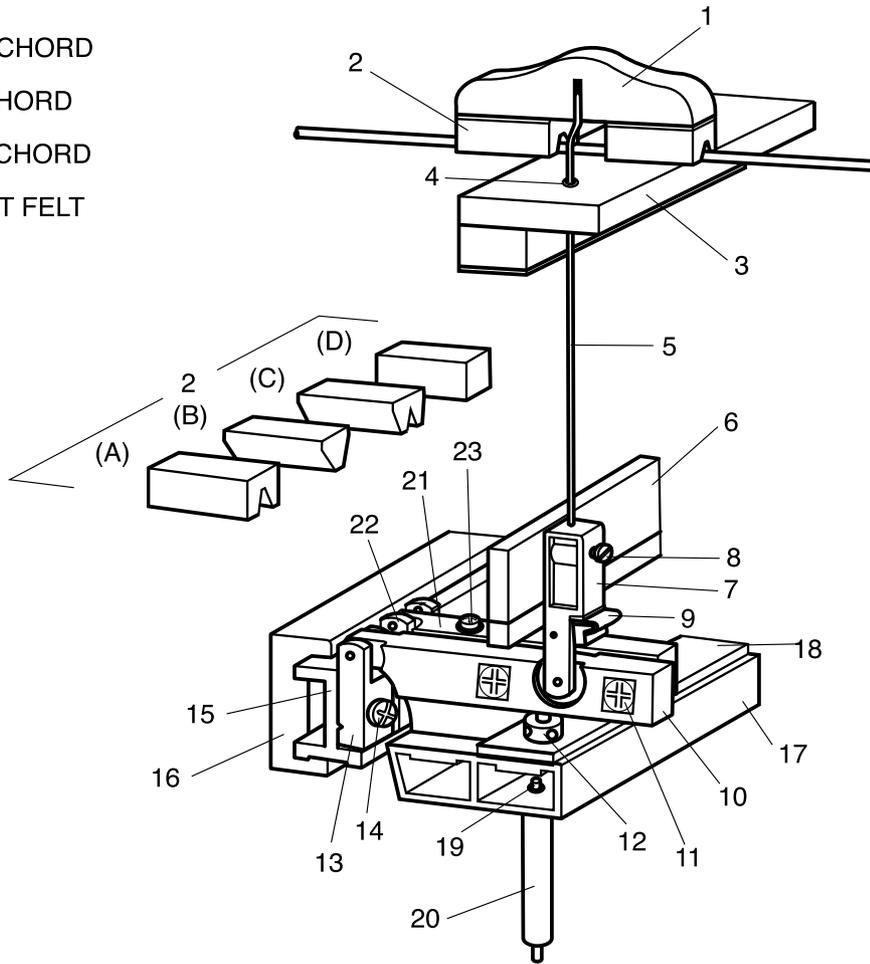

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	35-120	Damper Head	ダンパーヘッド	Set	35-840 Backing Felt 35-110 with Backing Felt & Damper Felt
2	35-800	Damper Felt	ダンパーフェルト	Set	(A)35-811, (B)35-812, (C)35-813, (D)35-814 (in strips only)
3	35-150	Damper Guide Rail	ダンパーワイヤーガイドホルダー	Set	with Felt
4	35-920	Damper Guide Rail Bushing	ホルダーブッシングクロス	1	
5	35-550	Damper Wire	ダンパーワイヤー	Set	
6	35-630	Damper Upstop Rail	ダンパーレバーストップレール	1	with Felt, 35-635 Screw, 35-636 Washer
7	35-340	Damper Top Flange	ダンパーワイヤーフレンジ	1	
8	35-342	Damper Wire Screw	ダンパーワイヤーフレンジソケットスクリュー	1	
9	35-350	Sostenuto Tab	サスタニングタンジェント	1	35-552 Spring
10	35-305	Damper Lever Assembly	ダンパーレバー組立品	1	Includes #7~13 items, Specify Key No., 35-300 Set
	35-312	Damper Lever	ダンパーレバー	1	Specify Key No.
11	35-424	Damper Lever Lead (square)	ダンパーレバー鉛	1	35-420 (8mm), 35-422 (10mm)
12	35-410	Damper Lever Pilot Screw	ダンパーレバーパイロットスクリュー	1	
13	35-335	Damper Lever Flange	ダンパーレバーフレンジ	1	
14	35-615	Damper Lever Flange Screw	ダンパーレバーフレンジスクリュー	1	
15	35-610	Damper Lever Rail	ダンパーレバーレール	1	
16	35-190	Damper Lever Rail Block	ダンパーレバーレール介物	1	
17	35-620	Damper Lift Rail	リフティングレール	1	
18	35-930	Damper Lift Rail Cloth	リフティングレールクロス	1	
19	35-820	Damper Lift Rail Pitman Bushing	リフティングレール突揚棒ブッシュ	1	
20	35-650	Damper Lift Rail Pitman	リフティングレール突揚棒	1	
21	35-210	Damper Lift Rail Block	リフティングレバー取付木	1	35-200 Set
22	35-214	Damper Lift Rail Flange	リフティングフレンジ	1	
23	35-250	Damper Lift Rail Block Screw	リフティングレバー取付木ネジ	1	


41. Key Frame

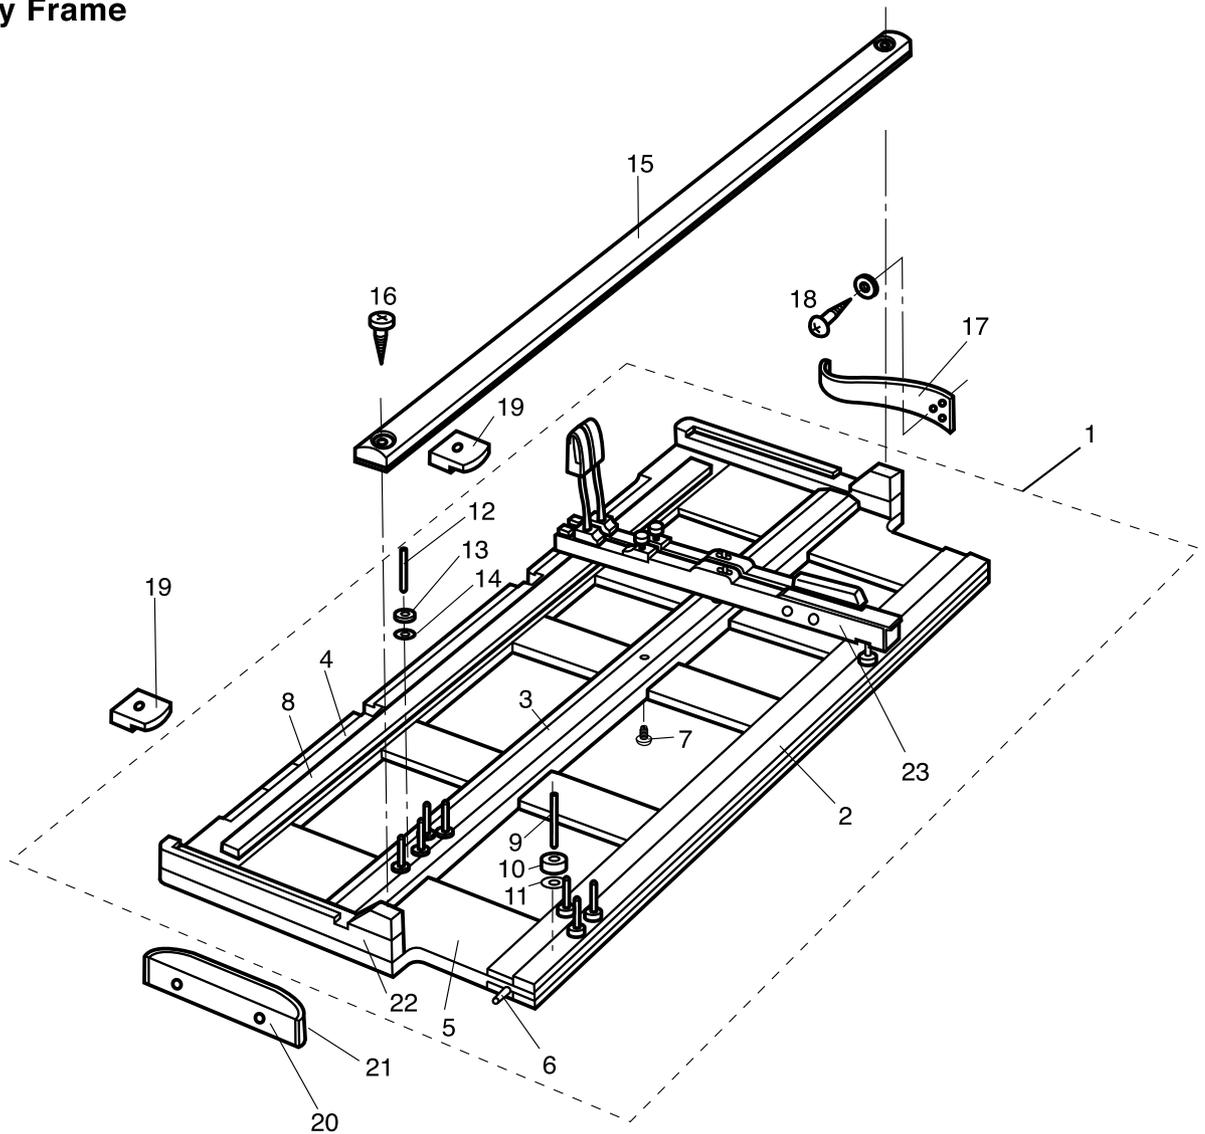

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	31-000	Keyframe Assembly (with Keys)	箴組立品 (鍵盤付)	1	
	31-100	Keyframe Assembly	箴組立品 (箴のみ)	1	without Keys and Pins
2	31-107	Keyframe Front Rail	箴前	1	
3	31-106	Keyframe Balance Rail	箴中	1	
4	31-105	Keyframe Back Rail	箴後	Set	
5	31-110	Keyframe Plate	箴妻	1	
6	31-510	Keyframe Guide Pin	箴ガイドピン	1	
7	31-520	Keyframe Glider	箴スベリ金具	Set	
8	31-810	Back Rail Cloth	鍵盤枕クロス	Set	
9	31-540	Front Rail Pin	フロントピン	Set	88 pcs.
10	31-825	Front Rail Cloth Punching	フロントパンチングクロス	Set	88 pcs.
11	31-835	Front Rail Paper Punching	フロントパンチング (紙)	Pack	Sizes: 2 / 1 / 0.75 / 0.5 / 0.25 / 0.12 mm
12	31-530	Balance Rail Pin	バランスピン	Set	88 pcs.
13	31-820	Balance Rail Cloth Punching	バランスパンチングクロス	Set	88 pcs.
14	31-830	Balance Rail Paper Punching	バランスパンチング (紙)	Pack	Sizes: 0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.075 mm
15	31-610	Key Stop Rail	鍵盤押え	1	31-650 Support Stud, 31-652 Nut (Upper), 31-653 Nut (Lower)
16	31-654	Key Stop Rail Screw	鍵盤押え取付ネジ	Set	2 pcs.
17	36-112	Action Return Spring	鍵盤大バネ	1	
18	36-115	Action Return Spring Set Screw	鍵盤大バネ取付ネジ	1	with Washer
19	36-110	Dag	鍵盤咬え	Set	2 pcs.
20	36-300	Action Stop Block	アクション横木	1	36-310 Screw
21	36-820	Action Stop Block Cloth	アクション横木クロス	1	
22	31-115	Action Bracket Base	ブラケット台	Set	2 pcs.
23	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	See Page 42


+

42. Keyboard Assembly

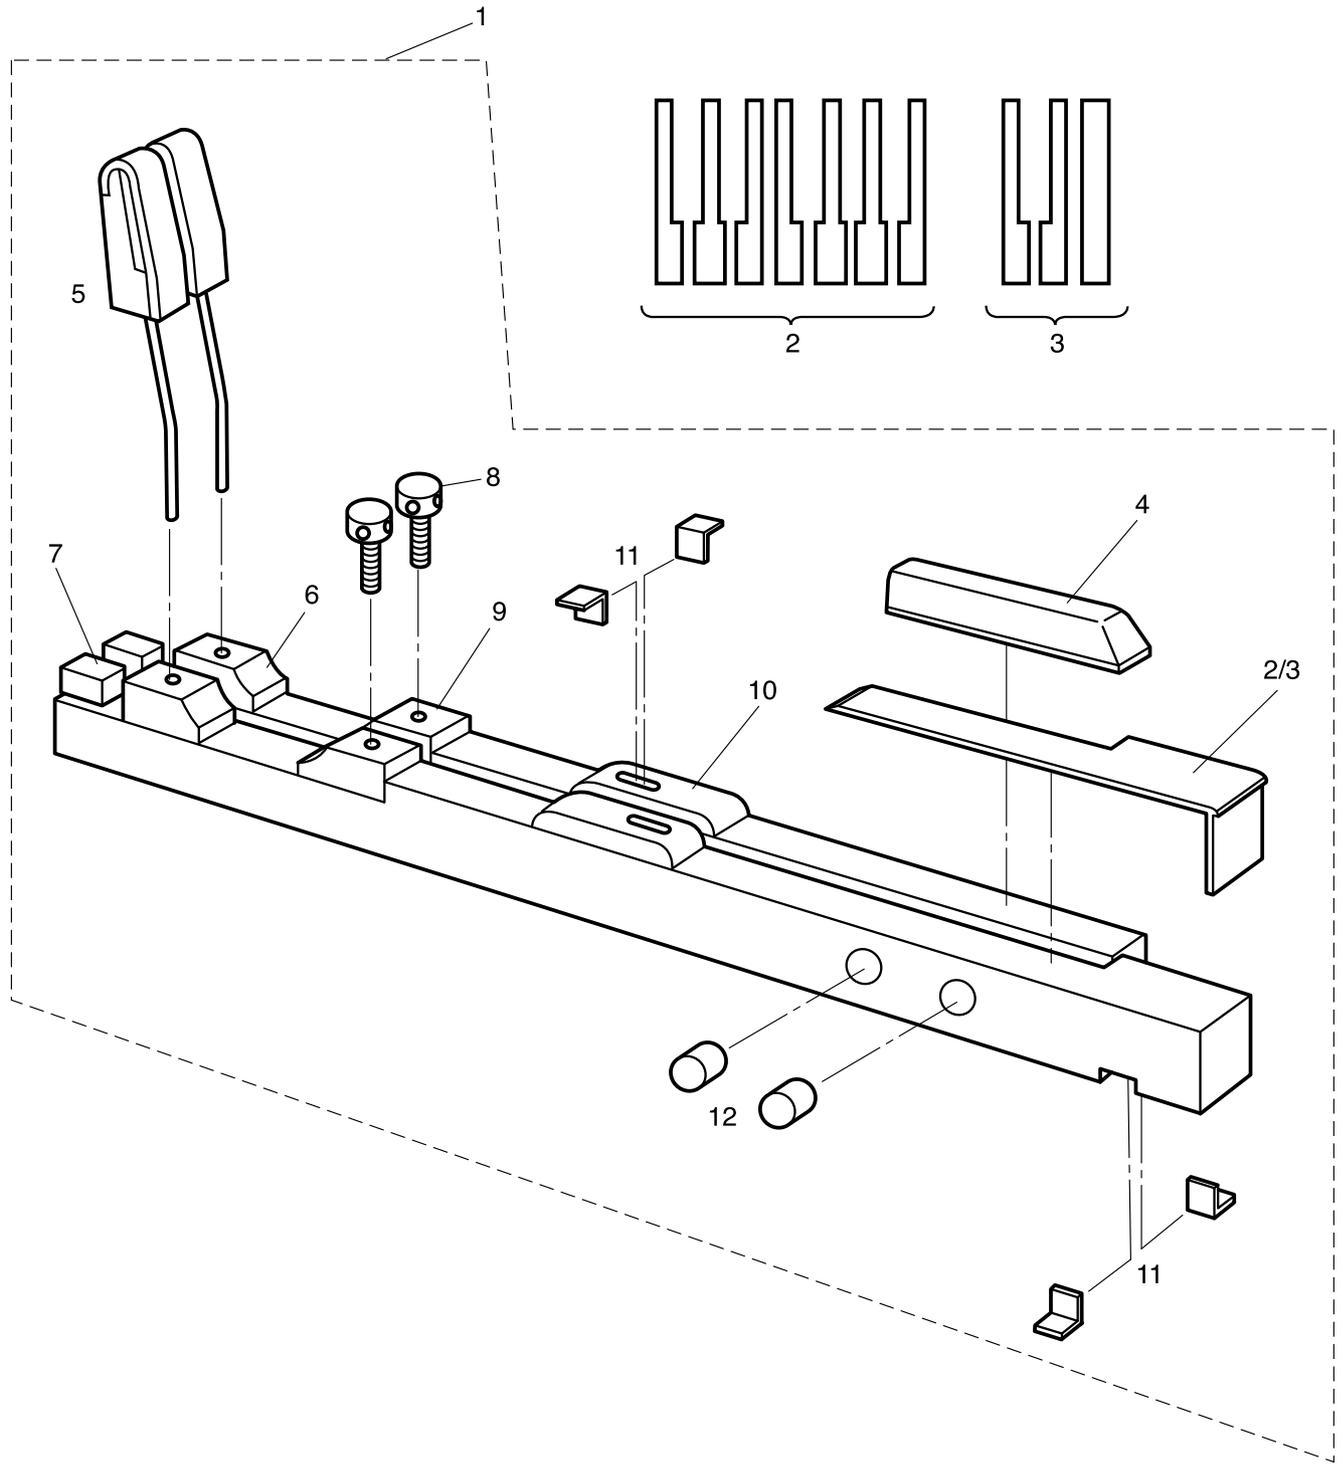


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	31-120	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品	1	Specify Key No., 31-150 Set (88 pcs.)
2	31-220	White Keytops (octave)	白鍵カバー (オクターヴ)	1	Specify NEOTEX(Synthetic Ivory) / Acrylate
3	31-225	White Keytops (#1, 3, 88 key)	白鍵カバー (セミオクターヴ)	1	31-200 Set (Black and White for 88 Keys)
4	31-255	Black Keytops	黒鍵カバー	1	Specify NEOTEX(Synthetic Ebony) / Phenolic 31-200 Set (Black and White for 88 Keys)
5	31-400	Backcheck	バックチェック (ワイヤー付)	1	with Wire
6	31-325	Backcheck Plate	鍵盤バックチェック座板	Set	
7	31-860	Key End Felt	鍵盤トップフェルト	Set	in strips only
8	31-743	Capstan Screw	キャプスタン	1	
9	31-320	Capstan Plate	鍵盤キャプスタン座板	Set	
10	31-310	Key Button	鍵盤中座板	Set	
11	31-850	Key Bushing Cloth	鍵盤ブッシングクロス	Set	in strips only
12	31-550	Key Lead	鍵盤鉛	Set	

44. Pedal Lever (New Type)

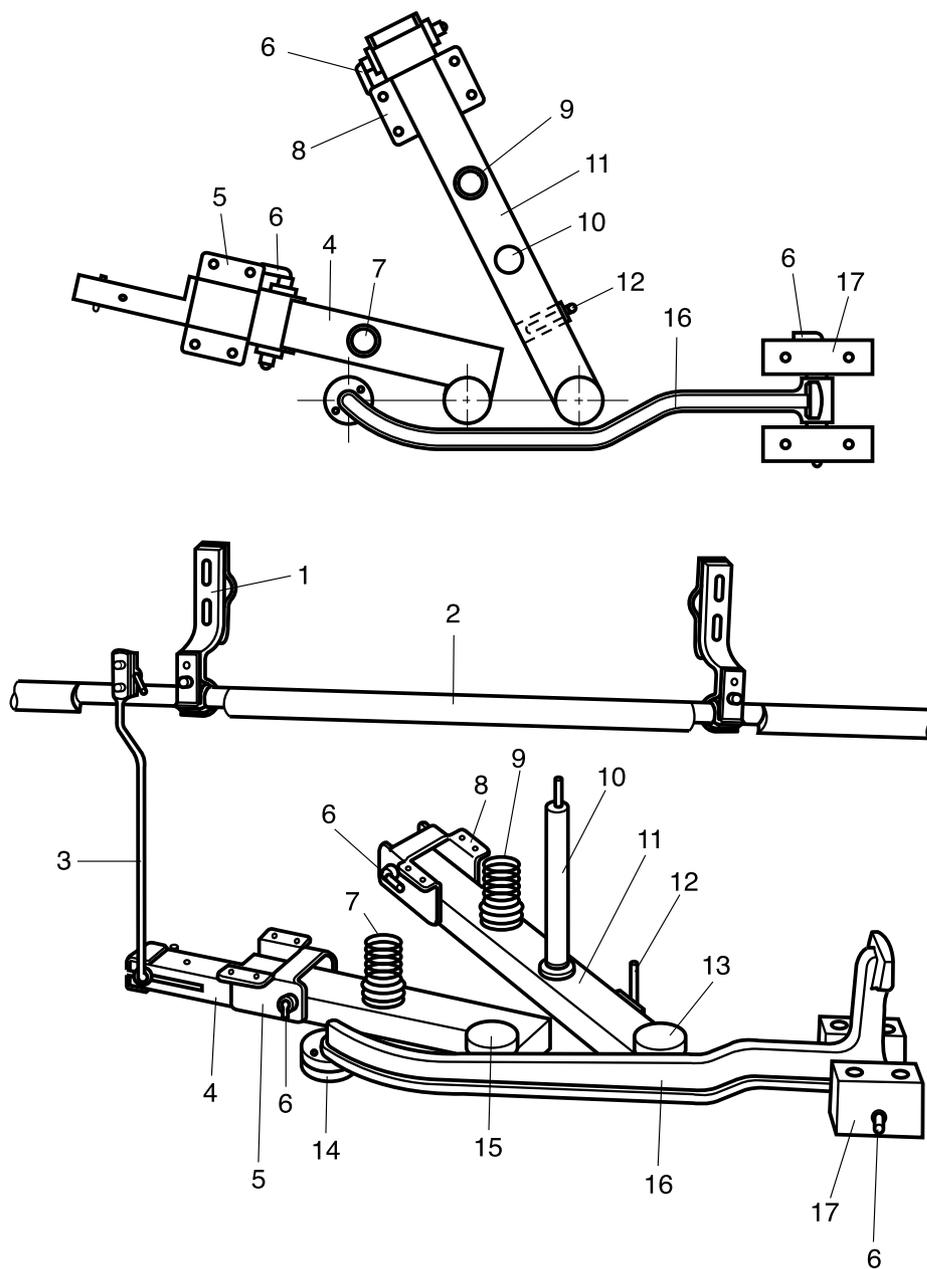


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	35-530	Sostenuto Bracket	サスタニングブラケット	1	35-537 Fastening Screw
2	35-520	Sostenuto Rod	サスタニングロッド	1	
3	41-410	Sostenuto Pitman	サスタニング突揚棒	1	
4	41-240	Sostenuto Lever (1)	サスタニングレバー (1)	1	with Felt
5	41-570	Sostenuto Lever Block	サスタニングレバースタル	1	41-572 Screw
6	41-630	Pedal Lever Block Pin	ペダルレバースタルピン	Set	3 pcs., with Washer
7	41-520	Sostenuto Lever Spring (1)	サスタニングレバースプリング (1)	1	with Felt
8	41-570	Damper Pedal Lever Block	ラウドレバースタル	1	
9	41-510	Damper Pedal Lever Spring	ラウドレバースプリング	1	with Felt
10	41-400	Damper Pitman	リフティングレール突揚棒	1	
11	41-210	Damper Pedal Lever	ラウドレバー	1	
12	41-650	Damper Lever Hook	ラウドレバー受金具	1	
13	41-855	Damper Lever Stop Cloth	ラウドレバー受クロス	1	41-290 Pedal Stop Capstan Screw
14	41-860	Shift Lever Leather Punching	シフトレバー突揚棒受スキン	1	
15	41-855	Sostenuto Lever Stop Cloth	サスタニングレバー受クロス	1	41-290 Pedal Stop Capstan Screw
16	41-250	Action Shift Lever	ソフトレバー	1	
17	41-205	Action Shift Lever Block	ソフトレバースタル	1	41-645 Screw

45. Lyre Assembly

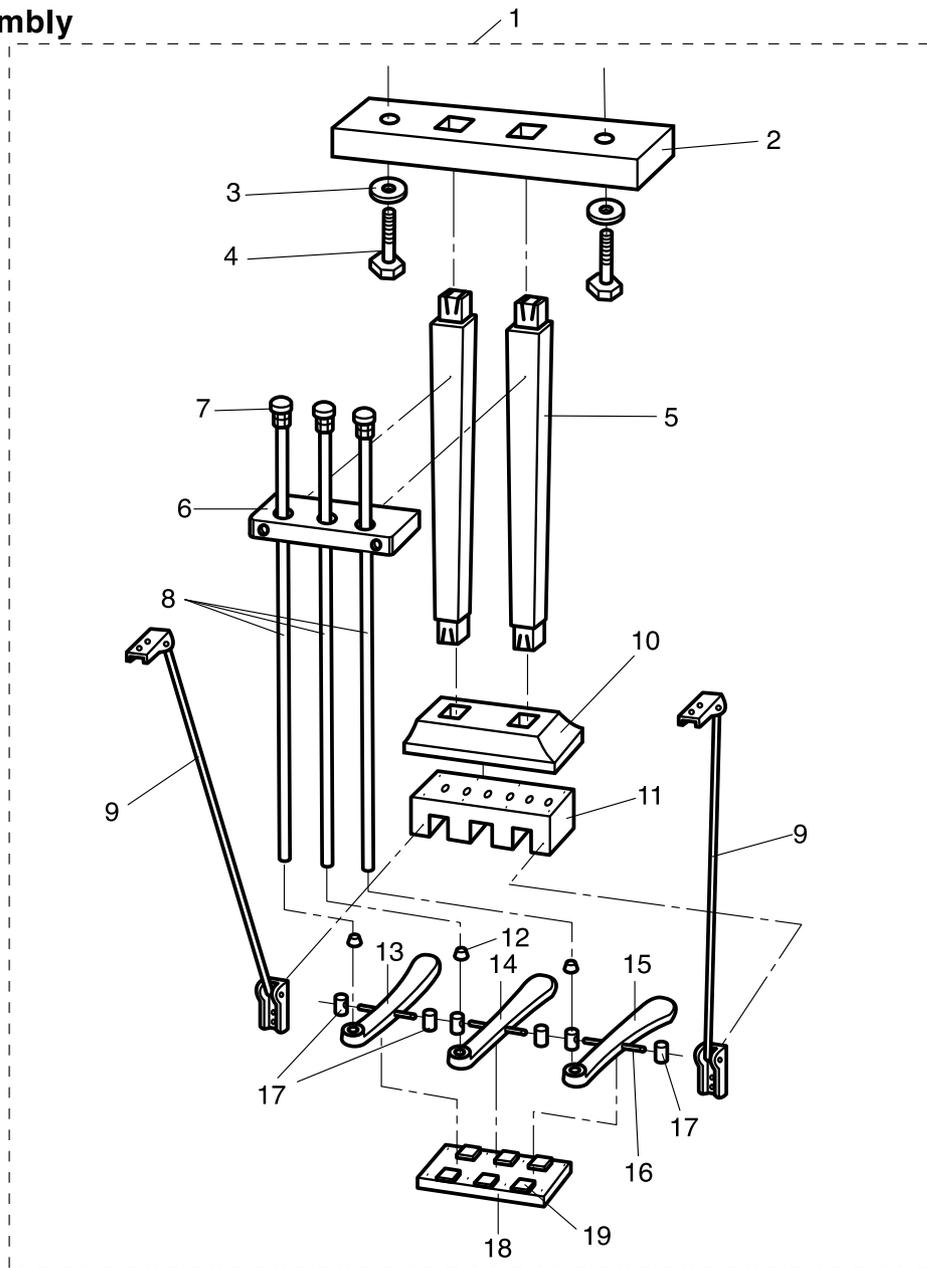


#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	41-000	Lyre Assembly	ペダル組立品	1	Excludes #3 and 4 items
2	41-110	Lyre Top Board	ペダル桁	1	
3	17-541	Lyre Bolt Washer	ペダル取付ボルトワッシャー	Set	2 pcs.
4	41-540	Lyre Bolt	ペダル取付ボルト	1	17-545 Socket
5	41-112	Lyre Post	ペダル柱	Set	2 pcs.
6	41-114	Pedal Rod Guide	ペダル突揚棒ガイド	1	41-535 Screw, 41-825 Bushing
7	41-712	Pedal Rod Head	ペダル突揚棒ヘッド	Set	3 pcs.
8	41-710	Pedal Rod	ペダル突揚棒	1	41-715 Lock Nut, 41-713 Leather Washer
9	41-600	Lyre Brace (Bass / Treble)	ペダル支え (左 / 右)	Set	2 pcs., 41-622 Screw
10	41-115	Lyre Cover	ペダル笠木	1	
11	41-116	Lyre Box	ペダル箱	1	with Felt
12	41-840	Pedal Grommet	ペダル突揚棒ブッシュ	Set	3 pcs.
13	41-503	Pedal (Damper)	ラウドペダル	1	41-500 Set, 41-810 Stop Felt
14	41-502	Pedal (Sostenuto)	サスティングペダル	1	
15	41-501	Pedal (Unacorda)	ソフトペダル	1	
16	41-505	Pedal Pin	ペダルシャフト	Set	3 pcs.
17	41-120	Pedal Pin Dowel	ペダル軸受	1	
18	41-118	Lyre Bottom	ペダル下座	1	41-530 Screw
19	41-830	Pedal Cushion	ペダル枕クロス	1	

46. Optional Muffler for Grand Piano

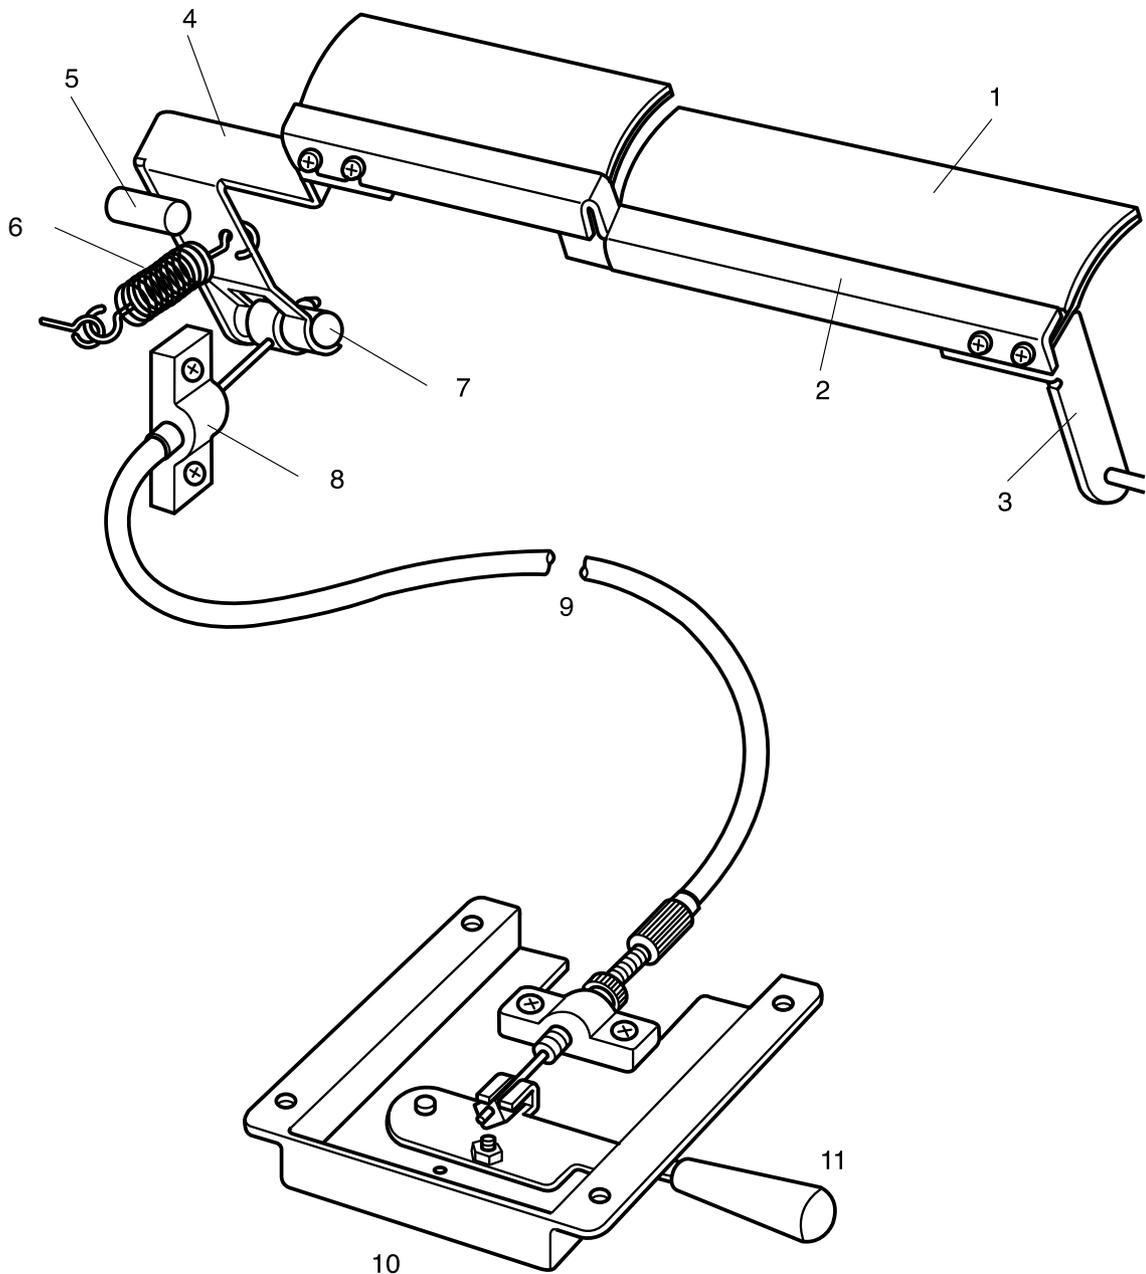

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	43-800	Muffler Felt	マフラーフェルト	1	
2	43-120	Muffler Rail	マフラーレール	1	43-130 Screw
3	43-126	Muffler Arm (Treble)	マフラーアーム (右)	1	
4	43-124	Muffler Arm (Bass)	マフラーアーム (左)	1	
5	43-121	Muffler Rail Stop Pin	マフラーstopパー	1	
6	43-525	Muffler Spring	マフラーSpring	1	
7	43-128	Muffler Arm Hook	マフラーアームフック	1	
8	43-350	Muffler Cable Upper Support	マフラーワイヤーサポート (上)	1	43-352 Screw
9	43-300	Muffler Cable	マフラーワイヤー	1	
10	43-400	Muffler Lever Assembly	マフラーレバー組立品	1	43-530 Mounting Screw
11	43-410	Muffler Lever Handle	マフラーレバーハンドル	1	

47. Bench and Others

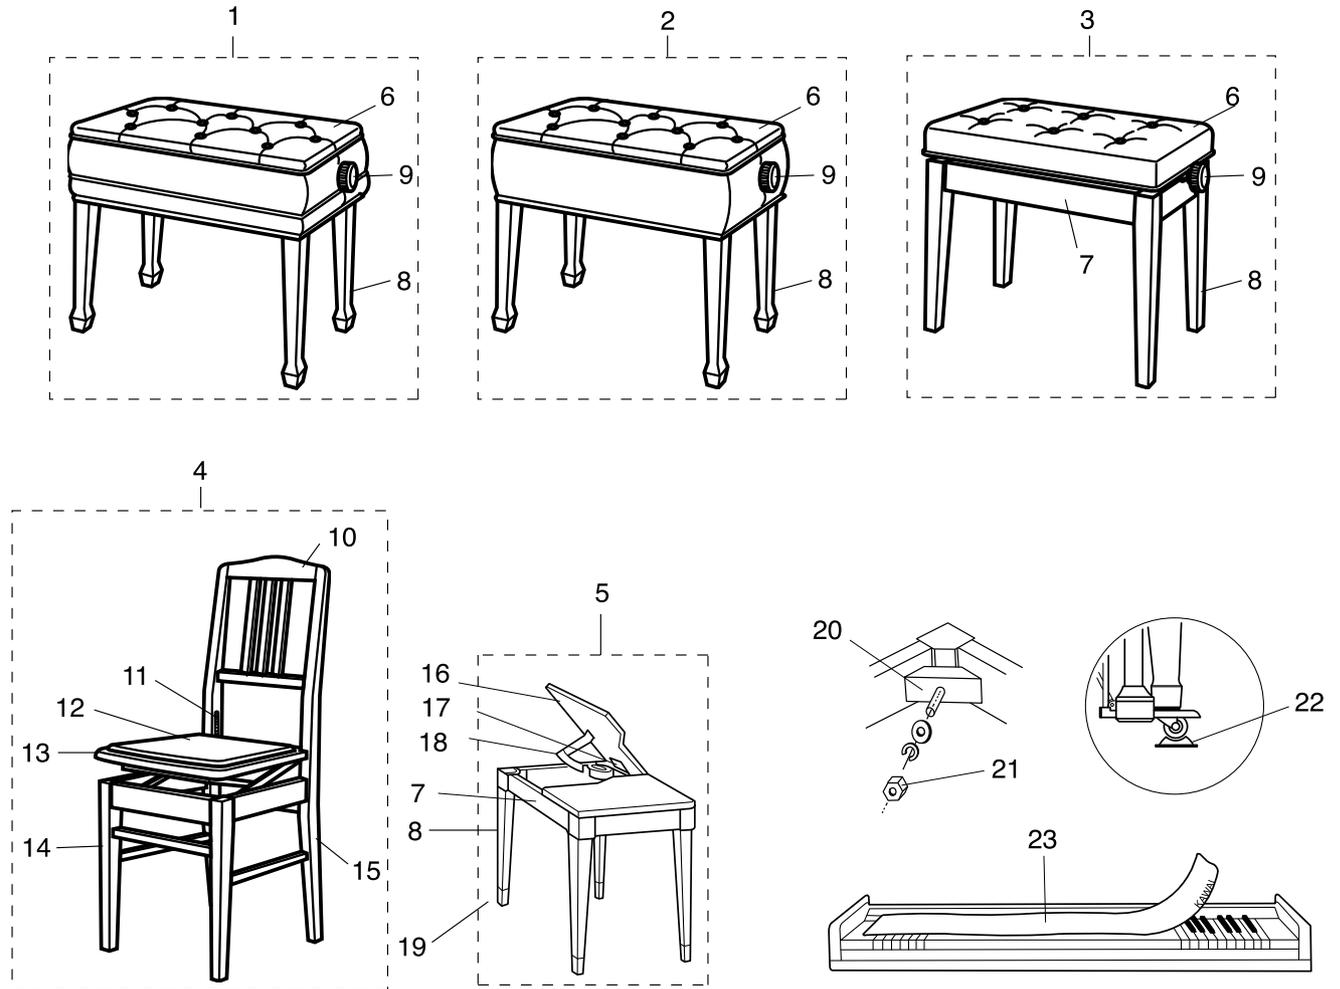

#	Part No.	Part Name	部品名称	Qty. or Unit	Remarks
1	69-010	Artist Bench (KE-A)	高低自在椅子 (KE-A)	1	for EX
2	69-020	Artist Bench (No. 74)	高低自在椅子 (No. 74)	1	
3	69-030	Adjustable Bench (No. 600)	高低自在椅子 (No. 600)	1	
4	69-040	Thompson Chair	トムソン椅子	1	
5	69-050	RX Piano Bench (Spade Leg)	角椅子 (RX用)	1	
	69-060	Grand Piano Bench (Tapered Leg)	角椅子 (GP用)	1	
	69-070	Upright Piano Bench (Tapered Leg)	角椅子 (UP用)	1	
6	69-120	Bench Top Cushion	天板クッション	1	69-820 Rubber Button
7	69-155	Bench Box	椅子枠	1	
8	69-210	Bench Leg	椅子脚	1	69-200 Set (4 pcs.)
9	69-520	Height Adjustment Knob	高低調整ハンドル	Set	2 pcs.
10	69-250	Back Board	背板	1	
11	69-255	Rack	ラック	1	
12	69-280	Seat Board Cushion	座板クッション	1	
13	69-270	Seat Board Box	座板枠	1	
14	69-220	Leg Front	前脚	1	
15	69-230	Leg Rear	後脚	1	
16	69-110	Bench Top	椅子天板	1	
17	69-550	Bench Top Hinge	椅子天板蝶番	1	69-552 Pin, 69-553 Screw
18	69-560	Bench Top Support	椅子天板受金具	1	
19	69-610	Bench Leg Ferrule	脚飾り金具	1	
20	69-570	Bench Corner Brace	脚取付金具 (又は取付木)	1	69-580 Bolt
21	69-581	Bench Leg Nut	脚取付ボルトナット	Set	4 pcs., 69-583 Washer, 69-582 Lock Washer
22	61-110	Caster Cup	インシュレーター	Set	3 pcs. (GP) / 4 pcs. (VP)
23	61-830	Key Cover Felt	キーカバー	1	

String Scale - Vertical Pianos

CE-7 C-107	CE-7N, 10, 10(N) CH-7 802, 803, 804	CE-8, 8N SC-3 CS-9, 9T, 9E UST-7, 8, 8A, 8C 902, 906	CE-11, 11S CS-11, 14, 14S K-115, KX-15
Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
6 6	6 6	6 6	6 6
7 7	7 7	7 7	7 7
8 8	8 8	8 8	8 8
9 9	9 9	9 9	9 9
10 10	10 10	10 10	10 10
11 11	11 11	11 11	11 11
12 12	12 12	12 12	12 12
13 13	13 13	13 13	13 13
14 14 / 15	14 14 / 15	14 14 / 15	14 14
15 16 / 17	15 16 / 17	15 16 / 17	15 15
16 18 / 19	16 18 / 19	16 18 / 19	16 16 / 17
17 20 / 21	17 20 / 21	17 20 / 21	17 18 / 19
18 22 / 23	18 22 / 23	18 22 / 23	18 20 / 21
19 24 / 25	19 24 / 25	19 24 / 25	19 22 / 23
20 26 / 27	20 26 / 27	20 26 / 27	20 24 / 25
21 28 / 29	21 28 / 29	21 28 / 29	21 26 / 27
22 30 / 31	22 30 / 31	22 30 / 31	22 28 / 29
23 32 / 33	23 32 / 33	23 32 / 33	23 30 / 31
24 34 / 35	24 34 / 35	24 34 / 35	24 32 / 33
25 36 / 37	25 36 / 37	25 36 / 37	25 34 / 35
26 38 / 39	26 38 / 39	26 38 / 39	26 36 / 37
27 40 / 41	27 40 / 41	27 40 / 41	27 38 / 39
28 42 / 43	28 42 / 43	28 42 / 43	28 40 / 41
29 44 / 45	29 44 / 45	29 44 / 45	29 42 / 43
30 46 / 47	30 46 / 47	30 46 / 47	30 44 / 45
31 48 / 49	31 48 / 49		31 46 / 47
32 50 / 51	32 50 / 51		32 48 / 49
Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size
2 19	2 20	2 21	2 18.5
2 18.5	2 19	2 20	2 18
2 18	2 18	4 19	2 17.5
4 17.5	4 17	4 18	4 17
6 17	4 16	4 17	8 16.5
8 16.5	2 15.5	6 16	8 16
8 16	14 15	6 15.5	10 15.5
6 15.5	4 14.5	6 15	6 15
6 15	4 14	8 14.5	6 14.5
4 14.5	6 13.5	8 14	4 14
4 14	12 13	8 13.5	4 13.5
4 13.5			

String Scale - Vertical Pianos

CX-4, 4S, 5, 5N 501, 502, 502S 503, 505 601, 602, 603	CX-5H 504	CX-8, 9, 9T, 10 506, 604, 605, 606 K-18E, K-20E K-110 KX-10	CX-21D, 21H K-25E, K-30E
Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
6 6	6 6	6 6	6 6
7 7	7 7	7 7	7 7
8 8	8 8	8 8	8 8
9 9	9 9	9 9	9 9
10 10	10 10	10 10	10 10
11 11	11 11	11 11	11 11
12 12	12 12	12 12	12 12
13 13	13 13	13 13	13 13
14 14	14 14	14 14 / 15	14 14
15 15	15 15	15 16 / 17	15 15
16 16 / 17	16 16 / 17	16 18 / 19	16 16 / 17
17 18 / 19	17 18 / 19	17 20 / 21	17 18 / 19
18 20 / 21	18 20 / 21	18 22 / 23	18 20 / 21
19 22 / 23	19 22 / 23	19 24 / 25	19 22 / 23
20 24 / 25	20 24 / 25	20 26 / 27	20 24 / 25
21 26 / 27	21 26 / 27	21 28 / 29	21 26 / 27
22 28 / 29	22 28 / 29	22 30 / 31	22 28 / 29
23 30 / 31	23 30 / 31	23 32 / 33	23 30 / 31
24 32 / 33	24 32 / 33	24 34 / 35	24 32 / 33
25 34 / 35	25 34 / 35	25 36 / 37	25 34 / 35
26 36 / 37	26 36 / 37	26 38 / 39	26 36 / 37
27 38 / 39	27 38 / 39	27 40 / 41	27 38 / 39
28 40 / 41	28 40 / 41	28 42 / 43	28 40 / 41
29 42 / 43	29 42 / 43	29 44 / 45	29 42 / 43
30 44 / 45	30 44 / 45	30 46 / 47	30 44 / 45
31 46 / 47	31 46 / 47	31 48 / 49	
32 48 / 49	32 48 / 49	32 50 / 51	
33 50 / 51	33 50 / 51	33 52 / 53	
34 52 / 53	34 52 / 53	34 54 / 55	
Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size
2 20	2 19	2 19	2 20
2 19	2 18	4 18	2 19
2 18	2 17.5	4 17	2 18
4 17.5	4 16.5	6 16.5	2 17.5
6 16.5	6 16	4 16	4 17
4 16	4 15.5	6 15.5	4 16.5
6 15.5	6 15	6 15	6 16
4 15	4 14.5	4 14.5	4 15.5
6 14.5	6 14	6 14	6 15
6 13	6 13.5	6 13.5	4 14.5
	12 13	6 13	6 14
			4 13.5
			12 13

String Scale - Vertical Pianos

CS-18, 18T, 21, 21S K-121 KX-21	NS-10, 10N, 15, 20A CS-35, 35N, 35NB K-50E, 70E	NS-20, 25, 30 KS-1F, 2F, 3F 706, 708	CS-40, 40A KS-5F US-50, 55, 75 US-6X, 8X K-60E, 80E
Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
6 6	6 6	6 6	6 6
7 7	7 7	7 7	7 7
8 8	8 8	8 8	8 8
9 9	9 9	9 9	9 9
10 10	10 10	10 10	10 10
11 11	11 11	11 11	11 11
12 12	12 12	12 12	12 12 / 13
13 13	13 13	13 13	13 14 / 15
14 14 / 15	14 14 / 15	14 14 / 15	14 16 / 17
15 16 / 17	15 16 / 17	15 16 / 17	15 18 / 19
16 18 / 19	16 18 / 19	16 18 / 19	16 20 / 21
17 20 / 21	17 20 / 21	17 20 / 21	17 22 / 23
18 22 / 23	18 22 / 23	18 22 / 23	18 24 / 25
19 24 / 25	19 24 / 25	19 24 / 25	19 26 / 27
20 26 / 27	20 26 / 27	20 26 / 27	20 28 / 29
21 28 / 29	21 28 / 29	21 28 / 29	21 30 / 31
22 30 / 31	22 30 / 31	22 30 / 31	22 32 / 33
23 32 / 33	23 32 / 33	23 32 / 33	23 34 / 35
24 34 / 35	24 34 / 35	24 34 / 35	24 36 / 37
25 36 / 37	25 36 / 37	25 36 / 37	25 38 / 39
26 38 / 39	26 38 / 39	26 38 / 39	26 40 / 41
27 40 / 41	27 40 / 41	27 40 / 41	27 42 / 43
28 42 / 43	28 42 / 43	28 42 / 43	28 44 / 45
29 44 / 45	29 44 / 45	29 44 / 45	29 46 / 47
30 46 / 47	30 46 / 47	30 46 / 47	A-1* 48
31 48 / 49			A-2* 49
32 50 / 51			*US-75 only
Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size
2 18.5	4 20	4 20	2 20
2 18	2 19	2 19	2 19
2 17.5	4 18	2 18	2 18.5
4 17	4 17.5	2 17	6 18
8 16.5	4 17	2 16.5	4 17.5
8 16	4 16.5	2 16	8 17
10 15.5	6 16	2 15.5	4 16.5
6 15	6 15.5	4 15	6 16
4 14.5	4 15	12 14.5	4 15.5
4 14	6 14.5	8 14	4 15
4 13.5	4 14	10 13.5	6 14.5
2 13	4 13.5	8 13	6 14
	6 13		5 13.5

String Scale - Grand Pianos

GM-1 GM-10	GM-2	GE-1 GE-1AS	GE-1A GE-20	GE-2	GE-3	KG-1C	KG-1D
Key No. String No.		Key No. String No.		Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	
1 1		1 1		1 1	1 1	1 1	
2 2		2 2		2 2	2 2	2 2	
3 3		3 3		3 3	3 3	3 3	
4 4		4 4		4 4	4 4	4 4	
5 5		5 5		5 5	5 5	5 5	
6 6		6 6		6 6	6 6	6 6	
7 7		7 7		7 7	7 7	7 7	
8 8		8 8		8 8	8 8	8 8	
9 9		9 9		9 9	9 9	9 9	
10 10		10 10		10 10	10 10	10 10	
11 11		11 11		11 11	11 11	11 11	
12 12		12 12		12 12	12 12	12 12	
13 13		13 13 / 14		13 13	13 13	13 13 / 14	
14 14		14 15 / 16		14 14 / 15	14 14 / 15	14 15 / 16	
15 15		15 17 / 18		15 16 / 17	15 16 / 17	15 17 / 18	
16 16 / 17		16 19 / 20		16 18 / 19	16 18 / 19	16 19 / 20	
17 18 / 19		17 21 / 22		17 20 / 21	17 20 / 21	17 21 / 22	
18 20 / 21		18 23 / 24		18 22 / 23	18 22 / 23	18 23 / 24	
19 22 / 23		19 25 / 26		19 24 / 25	19 24 / 25	19 25 / 26	
20 24 / 25		20 27 / 28		20 26 / 27	20 26 / 27	20 27 / 28	
21 26 / 27		21 29 / 30		21 28 / 29	21 28 / 29	21 29 / 30	
22 28 / 29		22 31 / 32		22 30 / 31	22 30 / 31	22 31 / 32	
23 30 / 31		23 33 / 34		23 32 / 33	23 32 / 33	23 33 / 34	
24 32 / 33		24 35 / 36		24 34 / 35	24 34 / 35	24 35 / 36	
25 34 / 35		25 37 / 38		25 36 / 37	25 36 / 37	25 37 / 38	
26 36 / 37		26 39 / 40		26 38 / 39	26 38 / 39	26 39 / 40	
27 38 / 39		27 41 / 42		27 40 / 41		27 41 / 42	
28 40 / 41		28 43 / 44		28 42 / 43		28 43 / 44	
29 42 / 43		29 45 / 46		29 44 / 45		29 45 / 46	
30 44 / 45		30 47 / 48				30 47 / 48	
31 46 / 47							
32 48 / 49							
Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size	Plain Wire Size	Plain Wire Size	
2 18.5		2 18		2 20	2 20	4 19	
2 18		2 17.5		4 19	2 19	4 18.5	
2 17.5		4 17		4 18	2 18.5	4 18	
2 17		4 16.5		6 17.5	2 18	6 17.5	
2 16.5		6 16		10 17	2 17.5	6 17	
6 16		6 15.5		4 16.5	6 17	4 16.5	
6 15.5		6 15		6 16	6 16.5	4 16	
6 15		6 14.5		9 15.5	10 16	4 15.5	
6 14.5		4 14		6 15	6 15.5	6 15	
4 14		6 13.5		4 14.5	4 15	6 14.5	
6 13.5		12 13		2 14	6 14.5	6 14	
12 13				2 13.5	4 14	4 13.5	
					4 13.5		
					6 13		

String Scale - Grand Pianos

KG-1E KF-1 GE-30	KG-1A RX-1	KG-2C	KG-2D	KG-2A RX-2	KG-2E	KG-3C	KG-3D	KG-3E	
Key No.	String No.	Key No.	String No.	Key No.	String No.	Key No.	String No.	Key No.	String No.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11 / 12	11	11	11	11 / 12	11	11
12	12	12	13 / 14	12	12	12	13 / 14	12	12
13	13 / 14	13	15 / 16	13	13	13	15 / 16	13	13
14	15 / 16	14	17 / 18	14	14 / 15	14	17 / 18	14	14 / 15
15	17 / 18	15	19 / 20	15	16 / 17	15	19 / 20	15	16 / 17
16	19 / 20	16	21 / 22	16	18 / 19	16	21 / 22	16	18 / 19
17	21 / 22	17	23 / 24	17	20 / 21	17	23 / 24	17	20 / 21
18	23 / 24	18	25 / 26	18	22 / 23	18	25 / 26	18	22 / 23
19	25 / 26	19	27 / 28	19	24 / 25	19	27 / 28	19	24 / 25
20	27 / 28	20	29 / 30	20	26 / 27	20	29 / 30	20	26 / 27
21	29 / 30	21	31 / 32	21	28 / 29	21	31 / 32	21	28 / 29
22	31 / 32	22	33 / 34	22	30 / 31	22	33 / 34	22	30 / 31
23	33 / 34	23	35 / 36	23	32 / 33	23	35 / 36	23	32 / 33
24	35 / 36	24	37 / 38	24	34 / 35	24	37 / 38	24	34 / 35
25	37 / 38	25	39 / 40	25	36 / 37	25	39 / 40	25	36 / 37
26	39 / 40	26	41 / 42	26	38 / 39	26	41 / 42	26	38 / 39
27	41 / 42								
28	43 / 44								
29	45 / 46								
30	47 / 48								
Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size	
2	18	2	19	2	20	2	19	2	19
4	17.5	6	18.5	2	19	6	18.5	2	18.5
6	17	6	18	2	18.5	6	18	2	18
6	16.5	6	17.5	2	18	6	17.5	4	17.5
10	16	6	17	2	17.5	6	17	6	17
6	15.5	6	16.5	6	17	6	16.5	6	16.5
4	15	6	16	6	16.5	6	16	10	16
6	14.5	6	15.5	10	16	6	15.5	6	15.5
4	14	4	15	6	15.5	4	15	4	15
4	13.5	8	14.5	4	15	8	14.5	6	14.5
6	13	6	14	6	14.5	6	14	4	14
				4	14			4	13.5
				4	13.5			6	13
				6	13				

String Scale - Grand Pianos

KG-5C	KG-5D	KG-6C	KG-7D	KG-6E	KG-8C	GS-30	GS-40
Key No.	String No.						
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9 / 10	9	9 / 10	9	9	9	9
10	11 / 12	10	11 / 12	10	10	10	10
11	13 / 14	11	13 / 14	11	11 / 12	11	11
12	15 / 16	12	15 / 16	12	13 / 14	12	12
13	17 / 18	13	17 / 18	13	15 / 16	13	13
14	19 / 20	14	19 / 20	14	17 / 18	14	14 / 15
15	21 / 22	15	21 / 22	15	19 / 20	15	16 / 17
16	23 / 24	16	23 / 24	16	21 / 22	16	18 / 19
17	25 / 26	17	25 / 26	17	23 / 24	17	20 / 21
18	27 / 28	18	27 / 28	18	25 / 26	18	22 / 23
19	29 / 30	19	29 / 30	19	27 / 28	19	24 / 25
20	31 / 32	20	31 / 32	20	29 / 30	20	26 / 27
21	33 / 34	21	33 / 34	21	31 / 32	21	28 / 29
22	35 / 36	22	35 / 36	22	33 / 34	22	30 / 31
23	37 / 38	23	37 / 38	23	35 / 36	23	32 / 33
24	39 / 40	24	39 / 40	24	37 / 38	24	34 / 35
25	41 / 42	25	41 / 42	25	39 / 40	25	36 / 37
26	43 / 44	26	43 / 44	26	41 / 42	26	38 / 39
Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size	
2	19	4	20	2	19	6	18.5
6	18.5	2	19.5	2	18.5	4	18
6	18	4	19	2	18	4	17.5
6	17.5	2	18.5	4	17.5	4	17
6	17	8	18	6	17	6	16.5
6	16.5	4	17.5	6	16.5	4	16
6	16	4	17	10	16	6	15.5
6	15.5	4	16.5	6	15.5	6	15
4	15	4	16	4	15	6	14.5
8	14.5	6	15.5	6	14.5	6	14
6	14	6	15	4	14	10	13.5
		4	14.5	4	13.5		
		6	14	6	13		
		4	13.5				

String Scale - Grand Pianos

GS-50	GS-60	GS-70	GS-80	GS-100	
Key No.	String No.	Key No.	String No.	Key No.	
String No.		String No.		String No.	
1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9 / 10	
10	10	10	10	10 / 11 / 12	
11	11 / 12	11	11 / 12	11 / 13 / 14	
12	13 / 14	12	13 / 14	12 / 15 / 16	
13	15 / 16	13	15 / 16	13 / 17 / 18	
14	17 / 18	14	17 / 18	14 / 19 / 20 / 21	
15	19 / 20	15	19 / 20	15 / 22 / 23 / 24	
16	21 / 22	16	21 / 22	16 / 25 / 26 / 27	
17	23 / 24	17	23 / 24	17 / 28 / 29 / 30	
18	25 / 26	18	25 / 26	18 / 31 / 32 / 33	
19	27 / 28	19	27 / 28	19 / 34 / 35 / 36	
20	29 / 30	20	29 / 30	20 / 37 / 38 / 39	
21	31 / 32	21	31 / 32		
22	33 / 34	22	33 / 34		
23	35 / 36				
24	37 / 38				
25	39 / 40				
26	41 / 42				
Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size	
2	19.5	2	21	4	21
2	19	2	20	6	20
4	18.5	2	19.5	4	19
4	18	2	19	4	18
6	17.5	4	18.5	2	17.5
4	17	4	18	4	17
4	16.5	6	17.5	6	16.5
8	16	4	17	10	16
10	15.5	4	16.5	8	15.5
4	15	8	16	6	15
4	14.5	10	15.5	4	14.5
4	14	4	15	4	14
6	13.5	4	14.5	4	13.5
		4	14		
		6	13.5		

String Scale - Grand Pianos

R-0 RX-3 RX-A	R-1 RX-5	R-2 RX-6 (before #2288671)	RX-6 (after #2288671)	RX-7 (Old) (before #2314326)	RX-7 (after #2314326)				
Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.	Key No. String No.				
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1				
2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2				
3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3				
4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4				
5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5				
6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6				
7 7	7 7	7 7	7 7	7 7	7 7				
8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8				
9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9				
10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10				
11 11	11 11 / 12	11 11 / 12	11 11 / 12	11 11 / 12	11 11 / 12				
12 12	12 13 / 14	12 13 / 14	12 13 / 14	12 13 / 14	12 13 / 14				
13 13	13 15 / 16	13 15 / 16	13 15 / 16	13 15 / 16	13 15 / 16				
14 14 / 15	14 17 / 18	14 17 / 18	14 17 / 18	14 17 / 18	14 17 / 18				
15 16 / 17	15 19 / 20	15 19 / 20	15 19 / 20	15 19 / 20	15 19 / 20				
16 18 / 19	16 21 / 22	16 21 / 22	16 21 / 22	16 21 / 22	16 21 / 22				
17 20 / 21	17 23 / 24	17 23 / 24	17 23 / 24	17 23 / 24	17 23 / 24				
18 22 / 23	18 25 / 26	18 25 / 26	18 25 / 26	18 25 / 26	18 25 / 26				
19 24 / 25	19 27 / 28	19 27 / 28	19 27 / 28	19 27 / 28	19 27 / 28				
20 26 / 27	20 29 / 30	20 29 / 30	20 29 / 30	20 29 / 30	20 29 / 30				
21 28 / 29	21 31 / 32	21 31 / 32	21 31 / 32	21 31 / 32	21 31 / 32				
22 30 / 31	22 33 / 34	22 33 / 34	22 33 / 34	22 33 / 34	22 33 / 34				
23 32 / 33									
24 34 / 35									
25 36 / 37									
26 38 / 39									
Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size		Plain Wire Size	
2	19	2	21	2	21	2	21	2	21
2	18.5	6	20	2	20	6	20	2	20
2	18	8	19	2	19	8	19	2	19
4	17.5	6	18	2	18.5	6	18	2	18.5
6	17	8	17	2	18	8	17	2	18
6	16.5	6	16.5	4	17.5	6	16.5	4	17.5
10	16	6	16	6	17	6	16	6	17
6	15.5	8	15.5	6	16.5	8	15.5	6	16.5
4	15	4	15	10	16	4	15	10	16
6	14.5	4	14.5	6	15.5	4	14.5	6	15.5
4	14	4	14	4	15	4	14	4	15
4	13.5	4	13.5	6	14.5	4	13.5	6	14.5
6	13			4	14			4	14
				4	13.5			4	13.5
				6	13			6	13

Finish Code List

Kawai Finish Code	Finish Name	Common Name	
ASH/NOP	ASH / Natural Open Pore	Natural Ash	Ash
AW/HS	Artificial Walnut / Satin	Simulated Walnut Satin	
B/DEWP	Birch / DEep Walnut Polish	Birch Deep Walnut Polish	
B/DWP	Birch / Dark Walnut Polish	Birch Dark Walnut Polish	
B/LWP	Birch / Light Walnut Polish	Birch Light Walnut Polish	
B/MP	Birch / Mahogany Polish	Birch Mahogany Polish	
B/WSOP	Birch / Walnut Satin Open Pore	Birch Walnut Satin	
BEECH	BEECH	Beech	
C/BCCP	Cherry / Birch Cherry Closed Pore	Cherry	Cherry Closed Pore
C/LMSS	Cherry / Light Mahogany Special Satin	Cherry Satin	
C/MCP	Cherry / Mahogany Closed Pore	Cherry	Cherry Closed Pore
C/YCOP	Cherry / Yellow Cherry Open Pore	Natural Cherry	
IVORY/P	IVORY / Polish	Ivory Polish	
MAPLE	MAPLE	Maple	
M/EP	Makore / Ebony Polish	Ebony Polish	
M/ES	Makore / Ebony Satin	Ebony Satin	
M/PEP	Makore / Polyester Ebony Polish	Ebony Polish	
M/WP	Makore / Walnut Polish	Makore Walnut Polish	
MH/MP	MaHogany / Mahogany Polish	Mahogany Polish	
MH/MS	MaHogany / Mahogany Satin	Mahogany Satin	
O/LOOP	Oak / Light Oak Open Pore	Light Oak	Light Oak Open Pore
P/PCP	Pecan / Pecan Closed Pore	Pecan	Pecan Closed Pore
P/POP	Pecan / Pecan Open Pore	Pecan	Pecan Open Pore
R/RP	Rosewood / Rosewood Polish	Rosewood Polish	
RO/MOP	Red Oak / Mahogany Open Pore	Red Oak	Mahogany Oak
RO/ROCP	Red Oak / Red Oak Closed Pore	Oak	Oak Closed Pore
RO/ROOP	Red Oak / Red Oak Open Pore	Oak	Oak Open Pore
RO/ROS	Red Oak / Red Oak Satin	Oak Satin	
RO/YOP	Red Oak / Yellow Open Pore	Light Oak	Yellow Oak
S/MP	Sapele / Mahogany Polish	Sapele Mahogany Polish	
SN/WH/P	SNow / WHite / Polish	Snow White Polish	
W/WCP	Walnut / Walnut Closed Pore	Walnut	Walnut Closed Pore
W/WOP	Walnut / Walnut Open Pore	Walnut	Walnut Open Pore
W/WP	Walnut / Walnut Polish	Walnut Polish	
W/WS	Walnut / Walnut Satin	Walnut Satin	
W/WSOP	Walnut / Walnut Satin Open Pore	Walnut	Walnut Satin Open Pore
W/WSS	Walnut / Walnut Special Satin	Walnut Satin	

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
11-100	V	Topboard Assembly	屋根組立品 7, 13, 14
11-100	G	Topboard Assembly	大屋根組立品 29
11-110	V	Topboard -One Piece Type	屋根 1, 7, 15
11-120	V	Topboard Front	屋根前 1, 2, 3, 4, 7
11-120	G	Topboard Front	大屋根前 27, 29
11-125	V	Topboard Molding	屋根前面棒 7
11-130	V	Topboard Rear	屋根後 1, 3, 4, 7, 17
11-130	G	Topboard Rear	大屋根後 27, 29
11-150	VG	Award Decal	アワードマーク 13, 14, 28
11-210	G	Lock Bar	上口棒 27, 29
11-300	V	Lid Prop Assembly	屋根受 5, 6
11-300	V	Lid Prop Assembly	屋根突揚棒組立品 15
11-300	G	Lid Prop Assembly	大屋根突揚棒組立品 28
11-305	V	Lid Prop Cup	突揚棒受皿 15
11-305	G	Lid Prop Cup	大屋根突揚棒受皿 29
11-310	G	Lid Prop (Long)	大屋根突揚棒 (大) 28
11-311	G	Lid Prop (Medium)	大屋根突揚棒 (中) 28
11-312	G	Lid Prop (Short)	大屋根突揚棒 (小) 28
11-320	G	Lid Prop Hinge Block	大屋根突揚棒取付木 28
11-331	G	Lid Prop Pin	大屋根突揚棒芯 28
11-340	V	Lid Prop Dowel	屋根受ダボ 5
11-530	V	Topboard Long Hinge	屋根長蝶番 1, 2, 7
11-530	G	Topboard Long Hinge	大屋根蝶番 27, 29
11-534	V	Topboard Molding Screw	屋根前面棒取付木ネジ 7
11-540	VG	Topboard Butt Hinge	屋根角蝶番 13, 14, 15, 29
11-541	VG	Topboard Butt Hinge Pin	屋根角蝶番ピン 13, 14, 29
11-550	V	Lid Catch (Male / Female)	屋根キャッチャー (オス / メス) 13, 14, 15
11-551	G	Lid Catch Pin	大屋根受金具 (大) 29
11-552	G	Lid Catch Socket	大屋根受金具 (小) 28
11-561	G	Lid Latch Catch	大屋根掛金 (小) 29
11-562	G	Lid Latch	大屋根掛金 (大) 28
11-563	G	Lid Latch Knob	大屋根ハンドル 28
11-570	G	Lock Bar Screw	上口棒取付木ネジ 29
11-710	G	Lock	錠前 29, 30
11-712	G	Lock Set Screw	錠前取付ネジ 30
11-715	G	Key Hole	鍵口 29
12-120	G	Upper Beam	前框 27, 28
12-300	G	Music Rack Assembly	譜面台組立品 32
12-310	G	Music Shelf	本持桿 (大) 32
12-311	G	Music Shelf Back Rail	本持桿 (小) 32

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)	
12-313	G	Music Shelf Cross Rail	本持元木	32
12-314	G	Music Rack Prop	鳥居	32
12-315	G	Music Rack Short Prop	譜面台受金具	32
12-320	G	Music Rack	譜面台	32
12-330	G	Music Rack Side Shelf (Bass / Treble)	本持左右板 (左 / 右)	32
12-410	G	Music Shelf Support Rail (Old)	本持レール	28
12-420	G	Music Shelf Support Rail (New)(Bass / Treble)	側左右板 (左 / 右)	28
12-515	G	Music Rack Hinge	譜面台蝶番	32
12-517	G	Music Rack Prop Hinge	鳥居蝶番	32
12-710	G	Lock Plunger	遊子 (口金付き)	30
12-712	G	Lock Plunger Cap	遊子角棒	30
12-713	G	Lock Plate	錠座金	30
12-714	G	Lock Plate Set Screw	錠前口金取付ネジ	30
12-715	G	Lock Spring	錠前スプリング	30
12-716	G	Lock Plunger Block	遊子付金	30
12-717	G	Lock Plunger Block Screw	遊子付金止めネジ	30
12-718	G	Lock Plunger Rod	遊子丸棒	30
12-720	G	Lock Key	鍵	30
12-825	G	Lock Spring Felt	錠前スプリングフェルト	30
12-830	G	Music Shelf Skin	本持樺スキン	32
12-840	G	Music Rack Side Shelf Felt	本持左右板フェルト	32
13-100	V	Upper Panel Assembly	上前板組立品	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14
13-110	V	Upper Panel	上前板	8, 9, 10, 16
13-115	V	Upper Panel Decorative Strip	上前板後付	16
13-120	V	Upper Panel Support Block (Bass / Treble)	上前板止め木 (左 / 右)	8, 9, 10
13-130	V	Upper Panel Base Molding	上前板下棧	8
13-140	V	Upper Panel Molding	上前板面棒	8
13-210	V	Upper Panel End Block (Bass / Treble)	額柱 (左 / 右)	8
13-220	V	Music Rack Assembly	譜面台組立品	2, 4, 10
13-222	V	Music Rack	譜面台	10, 14, 16
13-225	V	Music Rack Lip	譜面台前付	10
13-250	V	Upper Panel Cleat	上前板受木	6
13-259	V	Upper Panel Dowel	上前板ダボ	8, 9, 10
13-310	V	Music Shelf Assembly	下屋根組立品	2, 4, 16
13-312	V	Music Shelf	下屋根	10, 14
13-313	V	Music Shelf Strip	下屋根後付	10
13-314	V	Music Rack Prop	譜面台鳥居組立品	10
13-315	V	Music Shelf Set Block	下屋根付木	16
13-316	V	Music Shelf Reinforcing Strip	下屋根三角	16
13-318	V	Music Shelf Front Section	下屋根前付	16

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
13-330	V	Music Shelf Bead	譜面台受木 16
13-340	V	Music Shelf Support Rail	下屋根受木 6
13-350	V	Music Shelf Set Dowel	下屋根止めダボ 6
13-400	V	Tone Spreader Punch Panel	上前パンチパネル 10
13-515	V	Music Rack Hinge	譜面台蝶番 10
13-515	V	Music Rack Hinge	譜面台取付金具 16
13-516	V	Music Rack Hinge (on Upper Panel)	譜面台金具 (上前板側) 10
13-517	V	Music Rack Prop Hinge	譜面台鳥居蝶番 10
13-518	V	Music Rack Hinge Pin	譜面台金具ピン 10
13-520	V	Fallboard Pivot Plate (Bass / Treble)	鍵盤蓋吊金具 (左 / 右) 6
13-528	V	Music Shelf Catch	下屋根止め金具 16
13-540	V	Music Rack Screw	譜面台取付ネジ 16
13-555	V	Music Rack Catch (Male)	譜面台キャッチャー (オス) 10
13-710	V	Lock	錠前 10
13-815	V	Music Rack Hinge Punching	譜面台取付パンチング 16
14-100	G	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品 27, 31
14-101	G	Fallboard Front (GM-2 old)	鍵盤蓋前付 (GM-2, GM-2A用) 27
14-102	G	Fallboard Name Section (GM-2 old)	鍵盤蓋 (GM-2, GM-2A用) 27
14-110	G	Fallboard	鍵盤蓋 31
14-200	G	Keyslip	下口棒 27, 31
14-220	G	Keyslip Assembly	下口棒組立品 31
14-225	G	Keyslip Dowel	下口棒ダボ 31
14-400	G	Cheekblock Assembly (Bass / Treble)	拍子木組立品 (左 / 右) 31
14-410	G	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右) 31
14-420	G	Key Frame Guide Plate	拍子木金具 31
14-422	G	Key Frame Guide Plate Screw	拍子木金具取付ネジ 31
14-510	G	Soft Fall Mechanism (Bass / Treble)	ソフトフォール機構 (左 / 右) 31
14-520	G	Fallboard Pivot Plate (Bass / Treble)	鍵盤蓋吊金具 (左 / 右) 28
14-521	G	Fallboard Pivot	鍵盤蓋回転金具 31
14-525	V	Fallboard Weight	鍵盤蓋後付金具 31
14-528	G	Fallboard Rotary Torque Damper	鍵盤蓋ロータリートルクダンパー 28
14-540	G	Fallboard Catch (Male)	鍵盤蓋キャッチャー (オス) 31
14-560	G	Cheekblock Wing Bolt	拍子木取付蝶ネジ 31, 33
14-610	G	Keyslip Support Plate	下口棒補強金具 31
14-612	G	Keyslip Support Plate Set Screw	下口棒補強金具取付ネジ 31
14-715	G	Fallboard Strike Plate	鍵盤蓋座金 31
15-100	V	Fallboard Assembly	鍵盤蓋組立品 2, 4, 8, 9, 10, 14, 16
15-101	V	Fallboard Front Section (Lip)	鍵盤蓋前付 1, 9, 13, 16
15-102	V	Fallboard (Name Section)	鍵盤蓋 1, 3, 8, 9, 13
15-102	V	Fallboard (Name Section)	奥屋根下 16

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
15-103	V	Fallboard Middle Section	鍵盤蓋 16
15-104	V	Fallboard Back Section	奥屋根 1, 3, 8, 9, 13
15-104	V	Fallboard Back Section	奥屋根上 16
15-110	V	Fallboard	鍵盤蓋 10
15-120	V	Music Rack	譜面台 8, 9, 13
15-200	V	Keyslip	口棒 (ゴムボタン付) 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14
15-310	V	Key Stop Rail	鍵盤押え 11, 13, 16
15-400	V	Cheekblock (Bass / Treble)	拍子木 (左 / 右) 11, 13, 14
15-421	V	Cheekblock Screw (Bass)	拍子木取付ネジ (左) 11
15-422	V	Cheekblock Screw (Treble)	拍子木取付ネジ (右) 11
15-510	V	Soft Fall Mechanism	セーフティーダンパー 8
15-510	V	Soft Fall Mechanism	ソフトフォール機構 (左 / 右) 10
15-515	V	Music Rack Hinge	譜面台蝶番 8, 9, 13
15-519	V	Music Rack Hinge Lock Pin	譜面台蝶番止めピン 8, 9
15-521	V	Fallboard Pivot	鍵盤蓋回転金具 10
15-525	V	Fallboard Weight	鍵盤蓋後付金具 10
15-540	V	Fallboard Catch (Male)	鍵盤蓋キャッチャー (オス) 10
15-550	V	Fallboard Hinge	鍵盤蓋蝶番 8, 9, 13, 16
15-555	V	Fallboard Front Hinge	鍵盤蓋前付蝶番 9, 13
15-558	V	Key Stop Rail Hinge	奥屋根蝶番 16
15-568	V	Fallboard Glider	奥屋根付木 16
15-610	V	Key Stop Prop	鍵盤押えスクリュー 11
15-612	V	Key Stop Prop Nut (Upper)	鍵盤押えスクリューナット (上) 11
15-613	V	Key Stop Prop Nut (Lower)	鍵盤押えスクリューナット (下) 11
15-614	V	Key Stop Rail Screw	鍵盤押え取付けネジ 11
15-640	V	Brass Name Letters	鍵盤蓋マーク 8, 9, 10, 13
15-645	V	JIS Mark	JISマーク 11
15-650	V	Fallboard Knob	奥屋根握り金具 16
15-710	V	Lock Assembly	錠前 11
15-712	V	Lock Plate	錠座金 8
15-714	V	Fallboard Strike Plate	鍵盤蓋座金 10
15-715	V	Key Hole	鍵口 11
15-720	V	Lock Key	鍵 11
15-810	V	Fallboard Felt	鍵盤蓋フェルト 10
15-810	V	Key Stop Rail Felt	鍵盤押えフェルト 11
16-110	V	Side Panel (Bass)	親板 (左) 2, 5, 6, 13, 15, 17
16-120	V	Arm (Bass)	腕木 (左) 1, 2, 5, 6, 14, 15
16-120	V	Case Arm (Bass)	前親板 (左) 13
16-210	V	Side Panel (Treble)	親板 (右) 1, 2, 5, 6, 13, 15
16-220	V	Arm (Treble)	腕木 (右) 1, 2, 5, 6, 14, 15

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
16-220	V	Case Arm (Treble)	前親板 (右) 13
16-232	V	Arm Top (Treble)	腕木 (右、上) 2, 6
16-235	V	Arm Base (Treble)	腕木 (右、下) 2, 6
16-310	V	Fallboard Support Block	奥屋根止め木 5
16-320	V	Fallboard Set Dowel	奥屋根受ダボ 5
16-330	V	Upper Panel Set Dowel	上前板止めダボ 5
17-100	G	Keybed	棚板 28, 33
17-125	G	Lyer Board	ペダル持 33
17-210	G	Leg (with Caster)	脚 (キャスター付) 27, 33
17-310	G	Leg Block (Large)	脚持 27, 33
17-320	G	Leg Block (Small)	脚持座 27, 33
17-412	G	Keybed Venner Front	棚板前面棒 27
17-415	G	Keybed Venner Side	棚板妻面棒 27
17-510	G	Caster	キャスター (GP用) 27, 33
17-540	G	Leg Bolt	脚取付ボルト 33
17-541	G	Lyre Bolt Washer	ペダル取付ボルトワッシャー 45
17-545	G	Leg Bolt Socket	脚取付金具 28
17-552	G	Keybed Screw	棚板取付ネジ 33
17-620	G	Keybed Support Plate	棚板補強金具 33
18-100	V	Keybedr	棚板 1, 3, 4, 13, 14
18-201	V	Leg with Caster (F Type) (Bass)	棚受柱 (キャスター付) (Fタイプ) (左) 15
18-202	V	Leg with Caster (F Type) (Treble)	棚受柱 (キャスター付) (Fタイプ) (右) 15
18-210	V	Leg (Treble)	棚受柱 (左) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15
18-220	V	Leg (Bass)	棚受柱 (右) 1, 2, 5, 6, 14, 15
18-250	V	Lower Panel Assembly	下前板組立品 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14
18-255	V	Lower Panel	下前板 12
18-256	V	Lower Panel Knob	下前板握り 12
18-257	V	Lower Panel Dowel	下前板ダボ 12
18-261	V	Pilaster (Bass)	下袖柱 (左) 14, 15
18-262	V	Pilaster (Treble)	下袖柱 (右) 14, 15
18-281	V	Lower Cleat (Bass)	下前板受木 (左) 6
18-300	V	Toe Rail (with Felt)	前土台 (フェルト付) 1, 2, 12, 13, 14, 15
18-351	V	Toe Block (Bass)	妻土台 (左) 1, 2, 3, 4, 5, 6
18-352	V	Toe Block (Treble)	妻土台 (右) 1, 2, 5, 6
18-400	V	Bottom Board	底板 3, 4, 24, 25
18-510	V	Caster (Front)	キャスター (前) 1, 2, 3, 4, 14, 15
18-515	V	Caster (Rear)	キャスター (後) 3, 4, 14
18-520	V	Glider (Front)	プラパート (前) 13
18-525	V	Glider (Rear)	プラパート (後) 13
18-530	V	Leg Ferrule	棚受柱飾り金具 14, 15

CODE FAMILY NAME(E)**NAME(J)**

18-545	V	Leg Bracket	棚受柱取付金具	5, 6
18-570	V	Pedal Trim Plate	前土台飾り板	12
18-575	V	Toe Rail Reinforcing Plate	前土台補強金具	12
18-610	V	Lower Panel Spring	下前板止めバネ	12
18-620	V	Lower Panel Retaining Block (UST-7)	下前板止め (UST-7用)	12
18-820	V	Pedal Felt	ペダル窓フェルト	12
19-110	V	Upper Panel Rubber Button	上前板ゴムボタン	8
19-110	V	Fallboard Rubber Button (Name Section)	奥屋根ゴムボタン	16
19-110	G	Topboard Rubber Button	大屋根ゴムボタン	29
19-130	G	Upper Beam Rubber Button	前框ゴムボタン	28
19-205	V	Music Rack Rubber Button	譜面台ゴムボタン	8, 9
19-210	V	Keyslip Rubber Button	口棒ゴムボタン	11, 13
19-215	V	Music Rack Rubber Feet	譜面台ゴム脚	10
19-220	V	Cheekblock Rubber Button	拍子木ゴムボタン	14
19-230	G	Cheekblock Rubber Button	拍子木ゴムボタン	31
21-100	VG	Plate	フレーム	17, 34
21-101	VG	Plate Mark	フレームマーク	17, 34
21-105	VG	Model Mark	機種マーク	17, 34
21-110	VG	Hitch Pin	ヒッチピン	17, 34, 35
21-120	V	Bearing Pin	バスベアリング	17
21-130	VG	Tuning Pin	チューニングピン	17, 34, 35
21-135	VG	Tuning Pin Bushing	ブッシュ	17, 34
21-220	G	String Rest	弦枕	34, 35
21-241	VG	Bass String	巻線	17, 35
21-255	VG	Music Wire	ミュージックワイヤー	17, 35
21-510	G	Aliquot Bar	三角枕	34, 35
21-551	VG	Agraffe (1 - Hole)	アグラフ (1孔)	17, 35
21-552	VG	Agraffe (2 - Hole)	アグラフ (2孔)	17, 35
21-553	VG	Agraffe (3 - Hole)	アグラフ (3孔)	17, 35
21-560	V	Pressure Bar	ワイヤー押え	17
21-600	VG	Plate Set Screw	フレーム取付木ネジ	17, 34
21-630	G	Nose Bolt	フレームボルト	34
21-635	G	Nose Bolt Screw	フレームボルトネジ	34
21-640	G	Nose Bolt Nut	フレームボルトナット	34
21-820	G	String Rest Felt	弦枕フェルト	34, 35
21-850	G	String Braid	弦リボン	35
22-110	VG	Soundboard	響板	17, 33, 34
22-115	VG	Pin Block	ピン板	3, 4, 34
22-120	VG	Short Bridge	短駒	17, 34
22-125	G	Short Bridge Glue Strip	短駒脚	34

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
22-130	VG	Long Bridge	長駒 17, 34
22-140	VG	Soundboard Button	響板ボタン 17, 33
22-150	VG	Soundboard Rib	響棒 17, 33
22-160	V	Cutoff Bar	助響棧 17
22-170	V	Tone Moderator	トーンモデレーター 17
22-200	V	Upper Rear Facing Panel	桁貼 3, 4, 17
22-210	V	Lower Beam Facing Panel	土台桁貼 17
22-260	G	Back Beam	奥框 34
22-300	V	Tone Spreader Block (CX-5H, CX-21H)	バックトーンスプレッダー 5
22-320	V	Handle	手掛 17
22-400	V	Back Post	支柱 3, 4, 17
22-400	G	Beam	支柱 33
22-420	G	Outer Rim	側板 27, 28, 33
22-430	G	Inner Rim	積揚 33, 34
22-510	VG	Bridge Pin	駒ピン 17, 35
22-555	G	Nose Set Bolt	フレーム連結ボルト 34
22-810	V	Pinblock Felt	支柱上貼フェルト 15
31-000	VG	Keyframe Assembly (with Keys)	箎組立品 (鍵盤付) 18, 41
31-100	VG	Keyframe Assembly	箎組立品 18, 41
31-105	V	Key Back Rail	キーバックレール 18
31-105	G	Keyframe Back Rail	箎後 41
31-106	V	Balance Rail	バランスレール 18
31-106	G	Keyframe Balance Rail	箎中 41
31-107	V	Front Rail	フロントレール 18
31-107	G	Keyframe Front Rail	箎前 41
31-110	V	Keyframe Plate	箎 18
31-110	G	Keyframe Plate	箎妻 41
31-115	G	Action Bracket Base	ブラケット台 41
31-120	VG	Key Stick Assembly	鍵盤板組立品 3, 4, 13, 18, 41, 42
31-220	VG	White Keytops (octave)	白鍵カバー (オクターヴ) 18, 42
31-225	VG	White Keytops (#1,3, 88 key)	白鍵カバー (セミオクターヴ) 18, 42
31-255	VG	Black Keytops	黒鍵カバー 18, 42
31-310	VG	Key Button	鍵盤中座板 18, 42
31-320	G	Capstan Plate	鍵盤キャプスタン座板 42
31-325	G	Backcheck Plate	鍵盤バックチェック座板 42
31-400	G	Backcheck	バックチェック (ワイヤー付) 42
31-510	G	Keyframe Guide Pin	箎ガイドピン 41
31-520	G	Keyframe Glider	箎スベリ金具 41
31-530	VG	Balance Rail Pin	バランスピン 18, 41
31-540	VG	Front Rail Pin	フロントピン 18, 41

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
31-550	VG	Key Lead	鍵盤鉛 18, 42
31-610	G	Key Stop Rail	鍵盤押え 41
31-654	G	Key Stop Rail Screw	鍵盤押え取付ネジ 41
31-740	V	Capstan Button	キャプスタンボタン 18
31-742	V	Capstan Wire	ポストワイヤー 18
31-743	VG	Capstan Screw	キャプスタン 18, 42
31-810	V	Key Back Rail Cloth	キーバックレールクロス 18
31-810	G	Back Rail Cloth	鍵盤枕クロス 41
31-820	VG	Balance Rail Cloth Punching	バランスパンチングクロス 18, 41
31-825	VG	Front Rail Cloth Punching	フロントパンチングクロス 18, 41
31-830	VG	Balance Rail Paper Punching	バランスパンチング (紙) 18, 41
31-835	VG	Front Rail Paper Punching	フロントパンチング (紙) 18, 41
31-850	VG	Key Bushing Cloth	鍵盤ブッシングクロス 18, 42
31-860	G	Key End Felt	鍵盤トップフェルト 42
32-100	G	Hammer Head	ハンマーヘッド 36, 37
32-120	G	Hammer Shank & Flange Assembly	ハンマーシャंक (フレンジ付) 37
32-130	G	Hammer Flange	ハンマーシャंकフレンジ 37
32-134	G	Hammer Shank	ハンマーシャंक 36
32-135	G	Hammer Shank (Bass)	ハンマーシャंक (1) 37
32-136	G	Hammer Shank (Treble)	ハンマーシャंक (2) 37
32-137	G	Drop Screw	ドロップスクリュー 37
32-140	G	Knuckle	シャंकローラー 37
32-150	G	Hammer Head & Shank Assembly	ハンマーヘッド&シャंक組立品 37
32-210	G	Wippen Assembly	ウィペン組立品 36, 39
32-210A	G	Schwander Type Wippen Assembly (1)	シュワンダータイプウィペン組立品 (1) 38
32-210B	G	Schwander Type Wippen Assembly (2)	シュワンダータイプウィペン組立品 (2) 38
32-210C	G	Hertz Type Wippen Assembly (1)	ヘルツタイプウィペン組立品 (1) 38
32-210D	G	Hertz Type Wippen Assembly (2) (made of ABS)	ヘルツタイプウィペン組立品 (2) 38
32-215	G	Wippen Body	ウィペン 39
32-220	G	Repetition Lever	レペティションレバー 39
32-232	G	Jack	ジャック 39
32-250	G	Wippen Flange	ウィペンフレンジ 39
32-520	G	Spoon	スプーン 39
32-522	G	Jack Button Screw	ジャックボタンスクリュー 39
32-532	G	Repetition Lever Screw	レペティションレバースクリュー 39
32-540	G	Hammer Flange Screw	ハンマーシャंकフレンジスクリュー 36, 37
32-540	G	Wippen Flange Screw	ウィペンフレンジスクリュー 36
32-550	G	Repetition Spring	レペティションスプリング 39
32-570	G	Jack Button	ジャックボタン 39
32-570	G	Repetition Lever Button	レペティションレバーボタン 39

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)	
32-575	G	Regulating Dowel	レギュレティングボタン	36
32-610	G	Hammer Rail	ハンマーシャンクレール	36
32-612	G	Hammer Rail Rubber Strip	ハンマーシャンクレールゴム	36
32-615	G	Hammer Rail Screw	ハンマーシャンクレールスクリュー	36
32-620	G	Regulating Rail	レギュレティングレール	36
32-622	G	Regulating Rail Screw	レギュレティングレールスクリュー	36
32-630	G	Wippen Rail	ウィペンレール	36
32-642	G	Wippen Rail Screw	ウィペンレールスクリュー	36
32-660	G	Hammer Rest Rail	ハンマーレール	36
32-662	G	Hammer Rest Rail Prop	ハンマーレールスクリュー	36
32-663	G	Hammer Rest Rail Prop Nut (Upper)	ハンマーレールスクリューナット (上)	36
32-664	G	Hammer Rest Rail Prop Nut (Lower)	ハンマーレールスクリューナット (下)	36
32-700	G	Action Bracket	ブラケット	36
32-720	G	Action Bracket Screw	ブラケット取付ネジ	36
32-820	G	Wippen Heel Cloth	ウィペンヒールクロス	39
32-825	G	Wippen Heel Under Cloth	ウィペンヒールアンダークロス	39
32-830	G	Jack Button Punching	ジャックボタンパンチング	39
32-830	G	Repetition Lever Button Punching	レペティションレバーパンチング	39
32-832	G	Repetition Lever Felt	レペティションレバーフェルト	39
32-834	G	Repetition Lever Stop Felt	レバークッションフェルト	39
32-840	G	Repetition Lever Skin	レペティションレバースキン	39
32-860	G	Hammer Rest Rail Cloth	ハンマーレールクロス	36
32-870	G	Repetition Spring Cord	レペティションスプリングコード	39
33-000	V	Action Assembly	アクション組立品	3, 4
33-100	V	Hammer Head	ハンマーヘッド	20
33-115	V	Damper Head	ダンパーヘッド	22
33-135	V	Hammer Shank	ハンマーシャンク	20
33-220	V	Wippen Assembly	ウィペン組立品	19, 21
33-230	V	Jack	ジャック	21
33-250	V	Wippen Flange	ウィペンフレンジ	21
33-300	V	Damper Lever Assembly	ダンパーレバー組立品	19, 22
33-301	V	Damper Lever Flange	ダンパーレバーフレンジ	22
33-310	V	Hammer Butt Assembly	バット組立品	19, 20
33-315	V	Catcher	キャッチャー	20
33-316	V	Catcher Shank	キャッチャーシャンク	20
33-320	V	Hammer Flange	バットフレンジ	20
33-325	V	Damper Wire Block	ダンパーブロック	22
33-350	V	Sostenuto Rail Assembly	サスタニングレール組立品	25
33-360	V	Sostenuto Bracket	サスタニングブラケット	22
33-400	V	Backcheck (with Wire)	バックチェック (ワイヤー付)	21

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)	
33-410	V	Regulating Rail	レギュレティングレール	19
33-420	V	Regulating Button	レギュレティングボタン	19
33-430	V	Jack Stop Rail	ジャックストップレール	19
33-510	V	Regulating Screw	レギュレティングレールスクリュー	19
33-512	V	Regulating Rail Bracket	レギュレティングブラケット	19
33-513	V	Regulating Rail Bracket Screw	レギュレティングブラケットスクリュー	19
33-520	V	Hammer Butt Spring	バットスプリング	20
33-521	V	Hammer Butt Plate	バットプレート	20
33-522	V	Hammer Butt Plate Screw	バットプレートスクリュー	20
33-530	V	Spoon	スプーン	21
33-532	V	Bridle Wire	ブライドルワイヤー	21
33-535	V	Jack Spring	ジャックスプリング	21
33-540	V	Wippen Flange Screw	ウィペンフレンジスクリュー	19
33-540	V	Hammer Flange Screw	バットフレンジスクリュー	19, 20
33-550	V	Backcheck Wire	バックチェックワイヤー	21
33-555	V	Damper Wire Block Screw	ダンパーブロックスクリュー	22
33-560	V	Damper Wire	ダンパーワイヤー	22
33-565	V	Damper Lever Spring	ダンパーレバースプリング	22
33-568	V	Damper Lever Flange Screw	ダンパーレパーフレンジスクリュー	19
33-610	V	Action Rail	センターレール	19
33-620	V	Damper Lift Rod	ダンパーロッド	19, 22, 25
33-621	V	Damper Rod Hinge	ダンパーロッドヒンジ	22
33-622	V	Damper Rod Hinge Pin	ダンパーロッドツメ	22
33-625	V	Jack Stop Rail Screw	ジャックストップレールスクリュー	19
33-630	V	Damper Lever Stop Rail	ダンパーレパーストップレール	19
33-660	V	Hammer Rest Rail	ハンマーレール	19, 25
33-700	V	Action Bracket	ブラケット	19
33-760	V	Action Bracket Bolt	アクションボルト	19
33-761	V	Action Bracket Bolt Nut	アクションボルトナット	19
33-762	V	Action Bracket Bolt Leather	アクションボルトパンチング	19
33-770	V	Action Support Block	アクションベース	19
33-800	V	Damper Felt	ダンパーフェルト	22
33-820	V	Wippen Cloth	ウィペンヒールクロス	21
33-830	V	Regulating Button Punching	レギュレティングボタンパンチング	19
33-832	V	Hammer Butt Felt	バットフェルト	20
33-833	V	Hammer Butt Skin	バットスキン	20
33-834	V	Hammer Butt Under Felt	バットアンダーフェルト	20
33-835	V	Hammer Butt Under Cloth	バットアンダークロス	20
33-837	V	Catcher Skin	キャッチャースキン	20
33-840	V	Backcheck Felt	バックチェックフェルト	21

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)	
33-856	V	Jack Stop Rail Felt	ジャックストップレールフェルト	19
33-860	V	Hammer Rest Rail Cloth	ハンマーレールクロス	19
33-870	V	Hammer Butt Spring Cord	バットスプリングコード	20
33-870	V	Damper Spring Cord	ダンパーレバーフレンジスプリングコード	22
33-880	V	Hammer Butt Flange Cord	バットフレンジコード	20
33-915	V	Damper Lever Stop Rail Felt	ダンパーレバーストップレールフェルト	19
33-920	V	Damper Lever Cloth	ダンパーレバークロス	22
33-950	V	Bridle Tape	ブライドルテープ	20
33-951	V	Bridle Tape Skin	ブライドルテープスキン	20
35-120	G	Damper Head	ダンパーヘッド	40
35-150	G	Damper Guide Rail	ダンパーワイヤーガイドホルダー	40
35-190	G	Damper Lever Rail Block	ダンパーレバーレール介物	40
35-210	G	Damper Lift Rail Block	リフティングレバー取付木	40
35-214	G	Damper Lift Rail Flange	リフティングフレンジ	40
35-250	G	Damper Lift Rail Block Screw	リフティングレバー取付木ネジ	40
35-305	G	Damper Lever Assembly	ダンパーレバー組立品	40
35-312	G	Damper Lever	ダンパーレバー	40
35-335	G	Damper Lever Flange	ダンパーレバーフレンジ	40
35-340	G	Damper Top Flange	ダンパーワイヤーフレンジ	40
35-342	G	Damper Wire Screw	ダンパーワイヤーフレンジソケットスクリュー	40
35-350	G	Sostenuto Tab	サスタニングタンジェント	40
35-410	G	Damper Lever Pilot Screw	ダンパーレバーパイロットスクリュー	40
35-424	G	Damper Lever Lead (square)	ダンパーレバー鉛	40
35-520	G	Sostenuto Rod	サスタニングロッド	44
35-530	G	Sostenuto Bracket	サスタニングブラケット	44
35-550	G	Damper Wire	ダンパーワイヤー	40
35-610	G	Damper Lever Rail	ダンパーレバーレール	40
35-615	G	Damper Lever Flange Screw	ダンパーレバーフレンジスクリュー	40
35-620	G	Damper Lift Rail	リフティングレール	40
35-630	G	Damper Upstop Rail	ダンパーレバーストップレール	40
35-650	G	Damper Lift Rail Pitman	リフティングレール突揚棒	40
35-800	G	Damper Felt	ダンパーフェルト	40
35-820	G	Damper Lift Rail Pitman Bushing	リフティングレール突揚棒ブッシュ	40
35-920	G	Damper Guide Rail Bushing	ホルダーブッシングクロス	40
35-930	G	Damper Lift Rail Cloth	リフティングレールクロス	40
36-110	G	Dag	鍵盤咬え	41
36-112	G	Action Return Spring	鍵盤大バネ	41
36-115	G	Action Return Spring Set Screw	鍵盤大バネ取付ネジ	41
36-210	VG	Center Pin	センターピン	20, 21, 22, 37, 39
36-300	G	Action Stop Block	アクション横木	41

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
36-810	VG	Flange Bushing Cloth	フレンジブッシングクロス …… 20, 21, 22, 37, 39
36-820	G	Action Stop Block Cloth	アクション横木クロス …………… 41
41-000	G	Lyre Assembly	ペダル組立品 …………… 27, 33, 45
41-110	G	Lyre Top Board	ペダル桁 …………… 45
41-112	G	Lyre Post	ペダル柱 …………… 45
41-114	G	Pedal Rod Guide	ペダル突揚棒ガイド …………… 45
41-115	G	Lyre Cover	ペダル笠木 …………… 45
41-116	G	Lyre Box	ペダル箱 …………… 45
41-118	G	Lyre Bottom	ペダル下座 …………… 45
41-120	G	Pedal Pin Dowel	ペダル軸受 …………… 45
41-200	G	Pedal Lever Block	ペダルレバーブロック …………… 43
41-205	G	Action Shift Lever Block	ソフトレバーブロック …………… 43, 44
41-210	G	Damper Pedal Lever	ラウドレバー …………… 43, 44
41-240	G	Sostenuto Lever (1)	サスタニングレバー (1) …………… 43, 44
41-245	G	Sostenuto Lever (2)	サスタニングレバー (2) …………… 43
41-246	G	Sostenuto Lever Extention	サスタニングレバー (1) 付木 …………… 43
41-250	G	Action Shift Lever	ソフトレバー …………… 43, 44
41-400	G	Damper Pitman	リフティングレール突揚棒 …………… 43, 44
41-410	G	Sostenuto Pitman	サスタニング突揚棒 …………… 43, 44
41-412	G	Sostenuto Pitman Block	サスタニング突揚棒取付木 …………… 43
41-501	G	Pedal (Unacorda)	ソフトペダル …………… 45
41-502	G	Pedal (Sostenuto)	サスタニングペダル …………… 45
41-503	G	Pedal (Damper)	ラウドペダル …………… 45
41-505	G	Pedal Pin	ペダルシャフト …………… 45
41-510	G	Damper Pedal Lever Spring	ラウドレバースプリング …………… 43, 44
41-520	G	Sostenuto Lever Spring (1)	サスタニングレバースプリング (1) …………… 43, 44
41-525	G	Sostenuto Lever Spring (2)	サスタニングレバースプリング (2) …………… 43
41-540	G	Lyre Bolt	ペダル取付ボルト …………… 45
41-570	G	Sostenuto Lever Block	サスタニングレバーメタル …………… 44
41-570	G	Damper Pedal Lever Block	ラウドレバーメタル …………… 44
41-600	G	Lyre Brace (Bass / Treble)	ペダル支え (左 / 右) …………… 45
41-630	G	Pedal Lever Block Pin	ペダルレバーブロックピン …………… 43
41-630	G	Pedal Lever Block Pin	ペダルレバーメタルピン …………… 44
41-645	G	Pedal Pin Set Screw	ソフトレバーブロックピン止めネジ …………… 43
41-650	G	Damper Lever Hook	ラウドレバー受金具 …………… 43, 44
41-660	G	Action Shift Lever Guide	ソフトレバーガイド …………… 43
41-710	G	Pedal Rod	ペダル突揚棒 …………… 45
41-712	G	Pedal Rod Head	ペダル突揚棒ヘッド …………… 45
41-830	G	Pedal Cushion	ペダル枕クロス …………… 45
41-840	G	Pedal Grommet	ペダル突揚棒ブッシュ …………… 45

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
41-855	G	Sostenuto Lever Stop Cloth	サスタニングレバー受クロス 44
41-855	G	Damper Lever Stop Cloth	ラウドレバー受クロス 44
41-860	G	Shift Lever Leather Punching	シフトレバー突揚棒受スキン 44
42-230	V	Pedal Lever (Damper)	ペダル天秤 (ラウド) 24, 25
42-240	V	Pedal Lever (Muffler)	ペダル天秤 (マフラー) 25
42-250	V	Pedal Lever (Soft)	ペダル天秤 (ソフト) 24, 25
42-322	V	Pedal Bracket	ペダルメタル 24, 25
42-330	V	Muffler Pedal Bracket Assembly	マフラーペダルメタル組立品 24
42-350	V	Pedal Lever Bracket	ペダル天秤台 24, 25
42-360	V	Pedal Lever Pivot Flange	天秤メタル 24, 25
42-370	V	Pedal Lever Spring	天秤バネ 24, 25
42-410	V	Pedal Prop Bolt	ペダル天秤ボルト 24, 25
42-420	V	Pedal Prop Bolt Nut	ペダル天秤ボルト蝶ナット 24, 25
42-501	V	Pedal (Soft)	ソフトペダル 1, 2, 24, 25
42-502	V	Pedal (Muffler)	マフラーペダル 1, 2, 24, 25
42-503	V	Pedal (Damper)	ラウドペダル 1, 2, 24, 25
42-505	V	Pedal Pin	ペダルシャフト 25
42-510	V	Pedal Bracket Screw	ペダルメタルスクリュー 24
42-710	V	Pedal Rod	ペダル突揚棒 23, 24, 25
42-750	V	Pedal Rod Pin	ペダル突揚棒ブッシュ 23
42-820	V	Pedal Rod Rubber Grommet	ダンパーロッド突揚棒ブッシュ 22
42-820	V	Pedal Rod Rubber Bushing	ペダル突揚棒ゴムブッシュ 24
42-850	V	Pedal Bracket Bushing (Big)	ペダルメタルブッシュ (大) 24
42-855	V	Pedal Bracket Bushing (Small)	ペダルメタルブッシュ (小) 24
43-110	V	Muffler Rail Assembly	マフラーレール組立品 25
43-120	VG	Muffler Rail	マフラーレール 23, 26, 46
43-121	G	Muffler Rail Stop Pin	マフラーSTOPパー 46
43-124	VG	Muffler Arm (Bass)	マフラーアーム (左) 23, 46
43-126	VG	Muffler Arm (Treble)	マフラーアーム (右) 23, 46
43-128	VG	Muffler Arm Hook	マフラーアームフック 23, 46
43-140	V	Muffler Prop Bolt	アジャスターロッド 23
43-145	V	Muffler Prop Bolt Bushing	アジャスターロッドブッシュ 23
43-210	V	Muffler Pedal Link	突揚棒小天秤 23
43-212	V	Muffler Pedal Link Set Screw	小天秤取付ネジ 23
43-213	V	Muffler Pedal Link Washer	小天秤取付ワッシャー 23
43-215	V	Muffler Pedal Link Bushing	小天秤軸受け 23
43-220	V	Muffler Pedal Link Nut	小天秤側アジャスターロッド受 23
43-300	V	Muffler Cable	マフラーワイヤー 24
43-310	V	Muffler Cable (Manual Muffler)	マフラーワイヤー (マニュアルマフラー用) 26
43-310	G	Muffler Cable	マフラーワイヤー 46

CODE	FAMILY	NAME(E)	NAME(J)
43-320	V	Muffler Arm Block	マフラーアーム取付木 23
43-350	VG	Muffler Cable Upper Support	マフラーワイヤーサポート (上) 23, 26, 46
43-360	V	Muffler Cable Lower Support	マフラーワイヤーサポート (下) 12, 26
43-400	VG	Muffler Lever Assembly	マフラーレバー組立品 26, 46
43-410	VG	Muffler Lever Handle	マフラーレバーハンドル 26, 46
43-520	V	Muffler Arm Bushing	マフラーアームブッシュ 5, 23
43-524	V	Muffler Arm Set Screw	マフラーアーム取付ネジ 23
43-525	VG	Muffler Spring	マフラースプリング 23, 24, 46
43-526	V	Muffler Spring Hook	マフラースプリングフック 23, 26
43-610	V	Muffler Arm Stop Sleeve	マフラーアームーストッパーゴム 23
43-612	V	Muffler Arm Stop Sleeve Set Screw	マフラーアームーストッパーゴム取付ネジ 23
43-800	VG	Muffler Felt	マフラーフェルト 23, 46
43-820	V	Muffler Rail Cushion Felt	マフラーレールクッションフェルト 23
61-110		Caster Cup	インシュレーター 47
61-830		Key Cover Felt	キーカバー 47
69-010		Artist Bench (KE-A)	高低自在椅子 (KE-A) 47
69-020		Artist Bench (No.74)	高低自在椅子 (No.74) 47
69-030		Adjustable Bench (No.600)	高低自在椅子 (No.600) 47
69-040		Thompson Chair	トムソン椅子 47
69-050		RX Piano Bench (Spade legs)	角椅子 (RX用) 47
69-060		Grand Piano Bench (Tapered Leg)	角椅子 (GP用) 47
69-070		Upright Piano Bench (Tapered Leg)	角椅子 (UP用) 47
69-110		Bench Top	椅子天板 47
69-120		Bench Top Cushion	天板クッション 47
69-155		Bench Box	椅子枠 47
69-210		Bench Leg	椅子脚 47
69-220		Leg Front	前脚 47
69-230		Leg Rear	後脚 47
69-250		Back Board	背板 47
69-255		Rack	ラック 47
69-270		Seat Board Box	座板枠 47
69-280		Seat Board Cushion	座板クッション 47
69-520		Height Adjustment Knob	高低調整ハンドル 47
69-550		Bench Top Hinge	椅子天板蝶番 47
69-560		Bench Top Support	椅子天板受金具 47
69-570		Bench Corner Brace	脚取付金具 (又は取付木) 47
69-581		Bench Leg Nut	脚取付ボルトナット 47
69-610		Bench Leg Ferrule	脚飾り金具 47